



Ako vymeniť zadné svetlá
na **RENAULT Master II**
Bus – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dCi 80

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90

VÝMENA: ZADNÉHO SVETLA – RENAULT MASTER II
BUS. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:

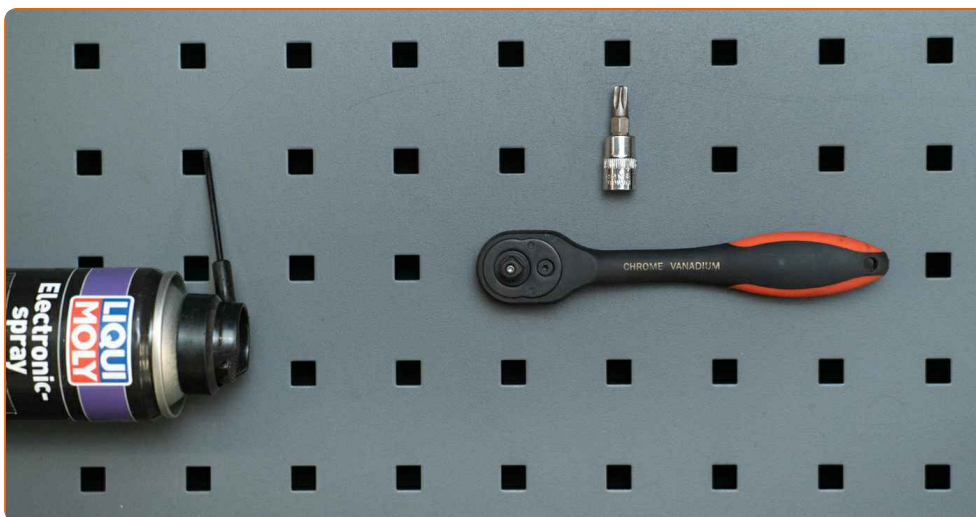

- Sprej na elektroniku
- Račňový skrutkovač
- Hviezdicový nástavec Torx T30


Kúpiť nástroje

Výmena: zadného svetla – RENAULT Master II Bus. AUTODOC odporúča:


- Vymeňte obe zadné svetlá súčasne.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: ZADNÉHO SVETLA – RENAULT MASTER II BUS. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

- 1 Otvorte zadné dvere.
- 2 Odskrutkujte upevňovací prvok, ktorý spája zadné svetlo s karosériou. Použite hviezdicový nástavec T30 Torx. Použite račňový skrutkovač.

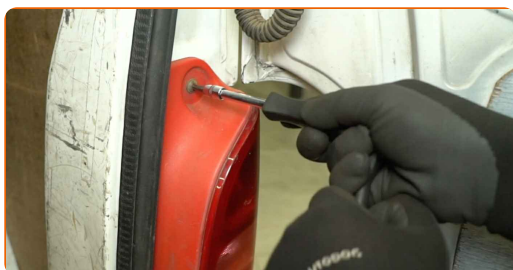


- 3 Odstráňte upevňovaciu skrutku.

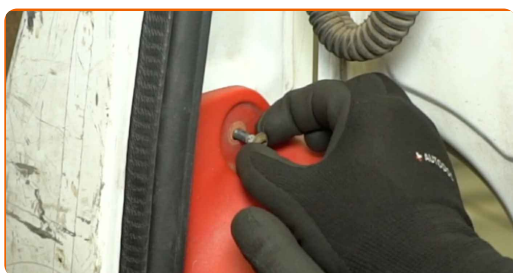

4

Odstráňte zadné svetlo.

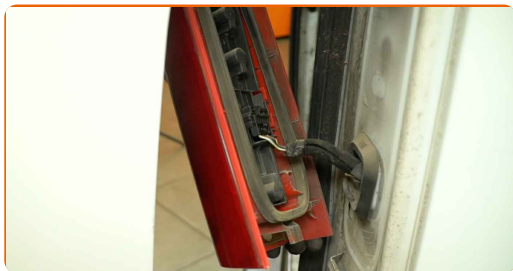


Výmena: zadného svetla – RENAULT Master II Bus. Profesionáli odporúčajú:

- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak súčiastku môžete poškodiť.


5

Odpojte konektor zadného svetla.

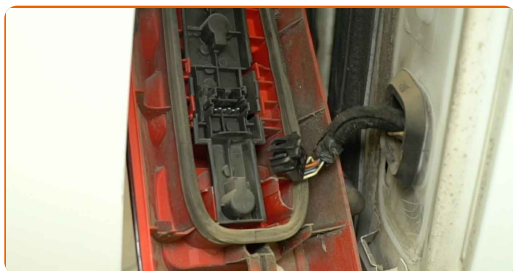


6

Ošetríte konektor zadného svetla. Použijete sprej na elektroniku.

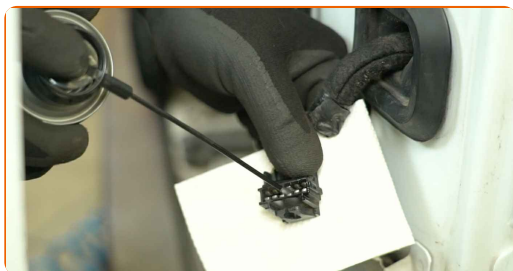

7

Odstráňte držiak žiarovky spolu so žiarovkami.

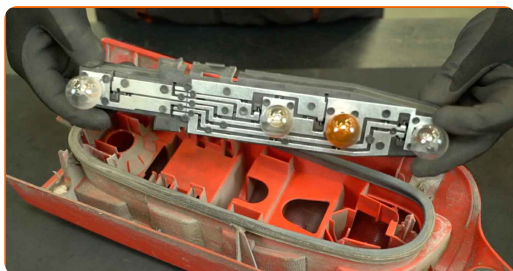


Výmena: zadného svetla – RENAULT Master II Bus. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak súčiastku môžete poškodiť.
- Nedotýkajte sa skla žiarovky holými rukami. Stopy od prstov na skle môžu spôsobiť zlyhanie súčiastky.


8

Nainštalujte držiak žiarovky spolu so žiarovkami.

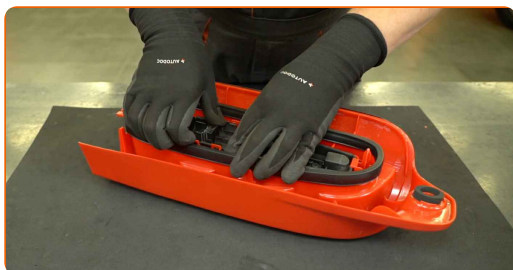


9

Pripojte konektor zadného svetla.

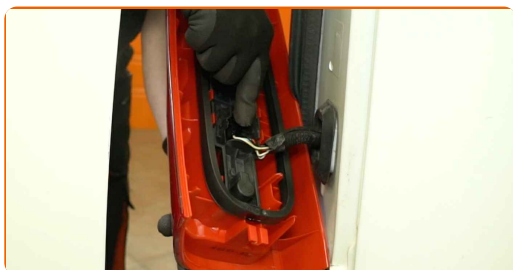


10

Nainštalujte nové zadné svetlo.

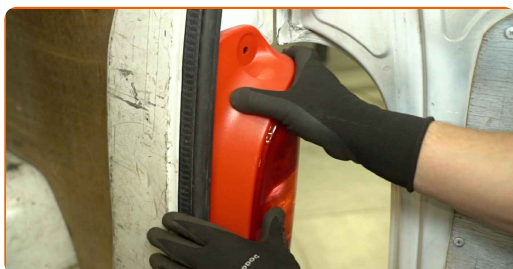


11

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

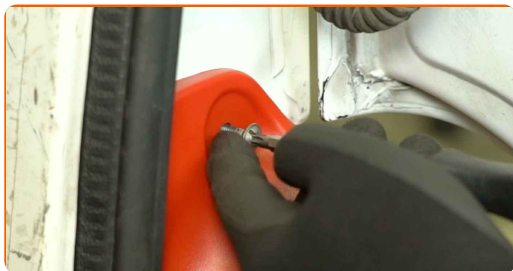

12

Utiahnite upevňovací prvok spájajúci zadné svetlo s karosériou. Použite hviezdicový nástavec T30 Torx. Použite račňový skrutkovač.

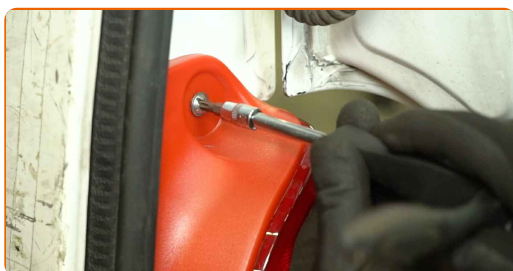


13

Otvorte zadné dvere.

14

Skontrolujte, či nový komponent funguje.

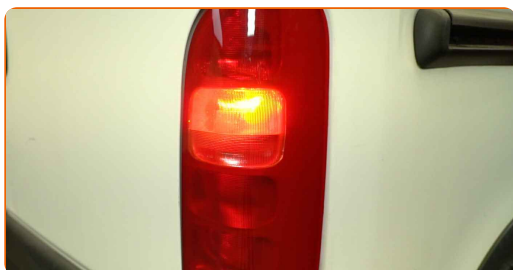

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOU NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ZADNÉHO SVETLA: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.