



Ako vymeniť predné
snímač ABS na **RENAULT**
Master II
Valník/Podvozok –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT MASTER II Korba/Podvozok (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Korba/Podvozok (ED/HD/UD) 2.8 dTi, RENAULT MASTER II Korba/Podvozok (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Korba/Podvozok (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90

VÝMENA: SNÍMAČ ABS – RENAULT MASTER II VALNÍK/PODVOZOK. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtenú kefu
- Sprej WD-40
- Sprej na elektroniku
- Keramické mazivo
- Mazivo pre snímače ABS
- Momentový kľúč
- Nástavec 10 mm
- 24 mm nástrčný nástavec na koleso
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Otočný kolík
- Zdvihák na auto alebo zdvihák s montážnymi stojanmi a klinmi pod kolesá

Kúpiť nástroje

Výmena: snímač ABS – RENAULT Master II Valník/Podvozok. AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: SNÍMAČ ABS – RENAULT MASTER II VALNÍK/PODVOZOK. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.




2

Uvoľnite upevňovacie prvky kolies. Použite 24 mm nástrčný nástavec na koleso. Použite otočný kolík.

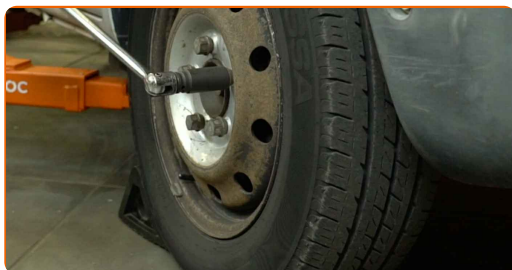

3

Zdvihnute vozidlo.

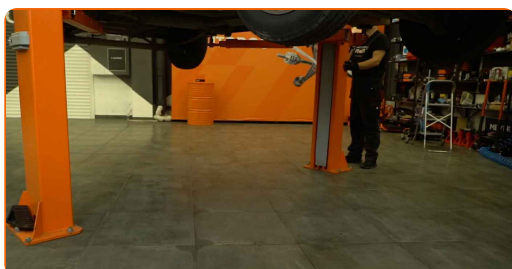

Výmena: snímač ABS – RENAULT Master II Valník/Podvozok. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych stojanov.

4

Odskrutkujte upevňovacie prvky kolies.




Pozor!

- Aby ste predišli zraneniu, pri odskrutkovaní upevňovacích prvkov držte koleso.


5

Odstráňte koleso.

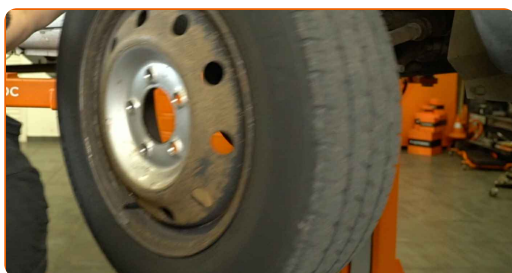


6

Vyčistite upevnenie ABS snímača. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

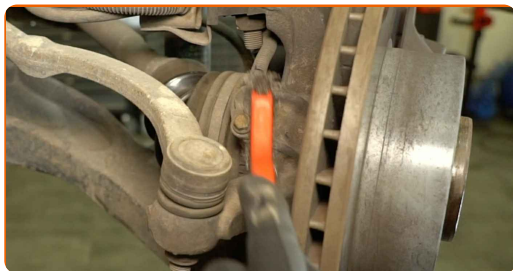


7

Odskrutkujte upevnenie ABS snímača. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.

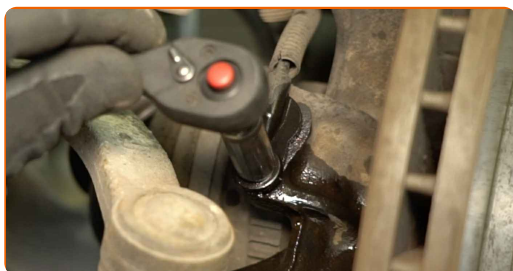


8

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

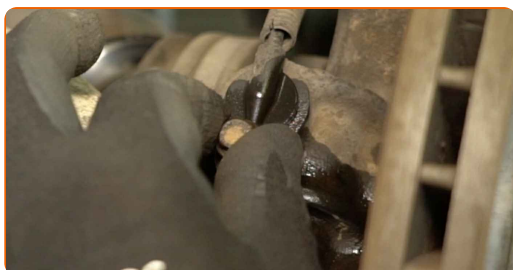


9

Odstráňte ABS snímač.

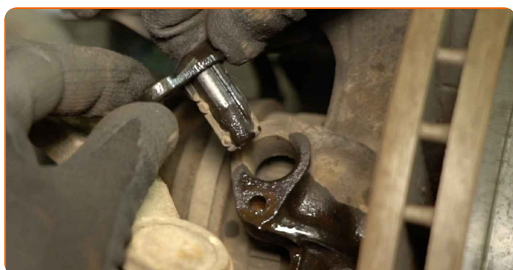


10


Odpojte vodiče ABS snímača.

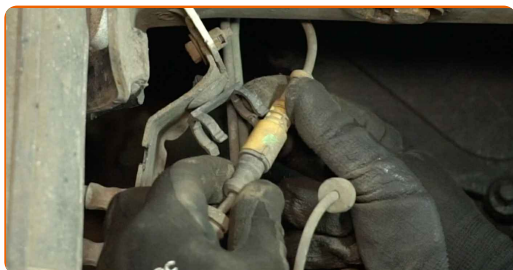


11 Odpojte konektor ABS snímača.

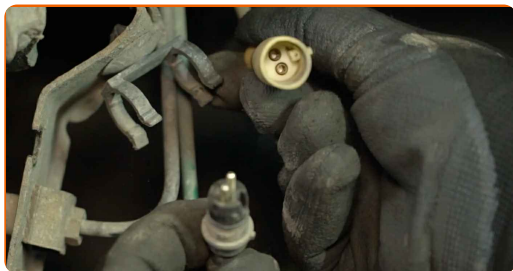


12 Ošetrite konektor ABS snímača. Použijte sprej na elektroniku.

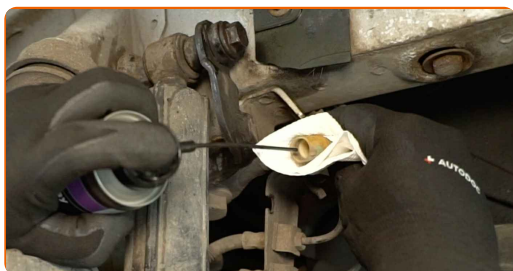


13 Pripojte konektor nového snímača ABS.

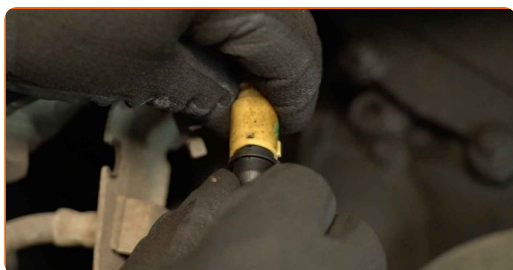

14 Zaistite vodiče ABS snímača.

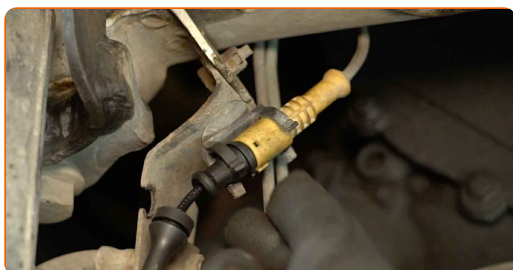

15 Nainštalujte snímač ABS.

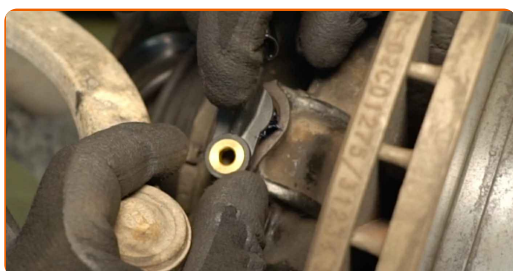


Výmena: snímač ABS – RENAULT Master II Valník/Podvozok. Profesionáli odporúčajú:

- Pre zabránenie prilepeniu snímača, naneste pred inštaláciou na jeho montážny povrch malé množstvo maziva na ABS snímač. Zabráňte tomu, aby sa na magnetický hrot snímača dostalo mazivo.

16


Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

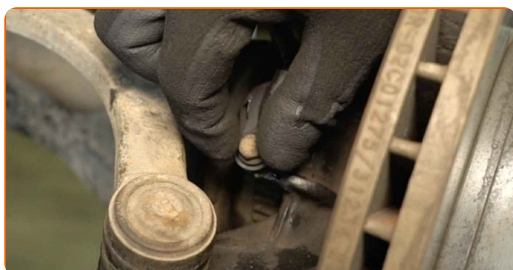**17**

Utiahnite upevňovací prvok ABS snímača. Použite nástavec 10 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 11 Nm.

**18**

Vyčistite montážnu pozíciu disku kola. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

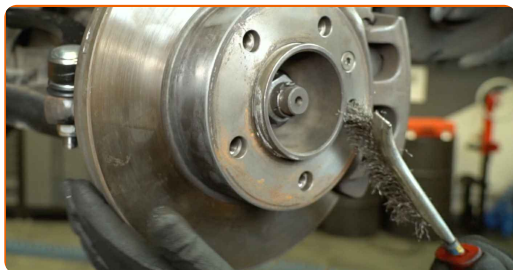


19

Ošetríte povrch brzdového kotúča, ktorý sa dotýka ráfu kolesa. Použite keramické mazivo.



20

Nainštalujte koleso.

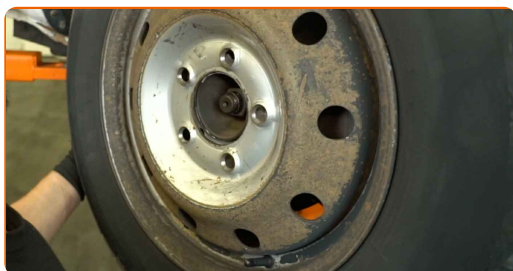

Výmena: snímač ABS – RENAULT Master II Valník/Podvozok. Tip od AUTODOC:

- Aby sa predišlo zraneniu, pri skrutkovaní upevňovacích prvkov držte koleso.

21

Naskrutkujte upevňovacie prvky kolies. Použite 24 mm nástrčný nástavec na koleso. Použite ráčňový kľúč.




22

Spustíte auto a utiahnete upevňovacie prvky kolesa v krížovom poradí. Použite 24 mm nástrčný nástavec na koleso. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 172 Nm.



23

Odstráňte zdvihák, montážne stojany a klíny spod kolies.

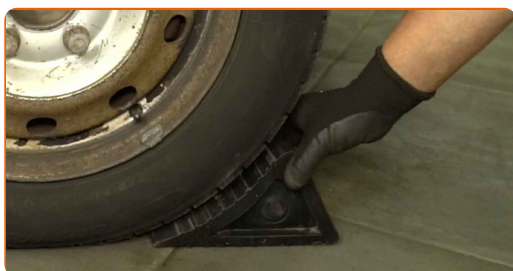


VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOH NAKUPOVANÍ

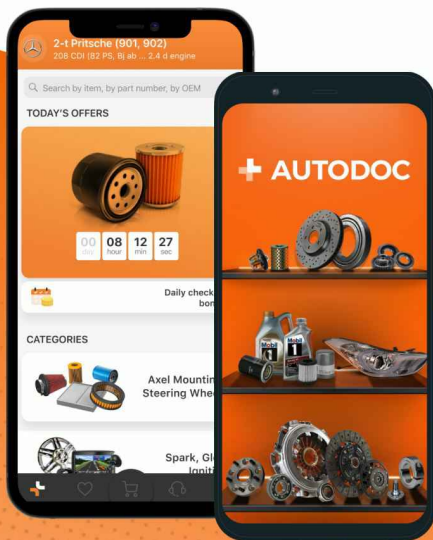

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

SNÍMAČ ABS: ŠIROKÝ VÝBER

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.