



Ako vymeniť zadné  
ložisko kolesa na  
**RENAULT MEGANE I**  
**(BA0/1\_)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.4 e, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 2.0 i, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.9 D Eco, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.6 i, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.9 dT, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.4 Eco, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.9 TDI, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.9 dTi, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.8 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.9 DTi, (+ 3)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – RENAULT MEGANE I  
(BA0/1\_). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Medené mazivo
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Kladivo
- Kliešte na segrovky
- Sada vložky a orechu ložiska
- Gumové kladivo
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**


Výmena: ložiska kola – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_). Profesionáli odporúčajú:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta RENAULT MEGANE I (BA0/1\_).
- Proces výmeny ložiska náboja kola je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_).  
ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:**


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

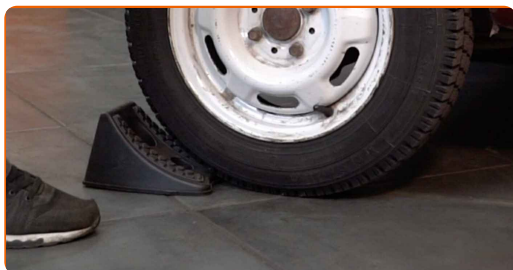

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kola. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

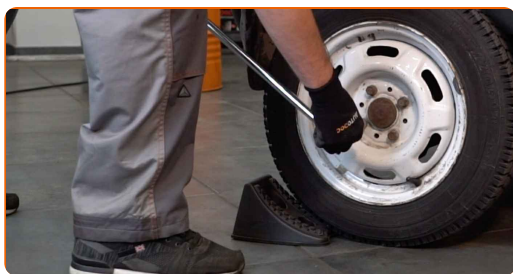

**3** Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

**4** Odskrutkujte skrutky kolies.



### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. RENAULT MEGANE I (BA0/1\_)

**5** Odstráňte koleso.



**6** Vyčistite brzdový bubon. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



7

Odstráňte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite kladivo. Použite páčidlo.



Výmena: ložiska kolesa – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_). AUTODOC odporúča:

- Niektoré autá majú aj ochranné kryty náboja kolesa.

8

Vyčistíte upevňovací prvok náboja kolesa. Použite sprej WD-40.




9

Odskrutkujte maticu nápravy náboja kolesa. Použite nástavec č.30. Použite vratidlo.



10

Odstráňte bubnovú brzdu.

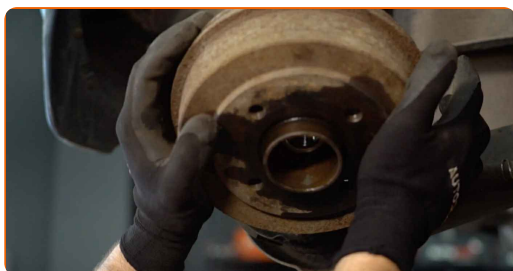

Výmena: ložiska kola – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

11

Odstráňte zádržný krúžok ložiska náboja kola. Použite kliešte na segrovky.



12

Vytlačte ložisko náboja kola. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



13

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite sprej WD-40.



14

Vtlačte nové ložisko do náboja kola. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: ložiska kola – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

**15**

Nainštalujte zádržný krúžok ložiska náboja kola. Použite kliešte na segrovky.



**16**

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




**17**

Nainštalujte brzdový bubon a upevnite ho.






**18** Upevnite náboj. Použijte nástavec č.30. Použijte momentový klíč. Utiahnite ju krútiacim momentom 170 Nm.

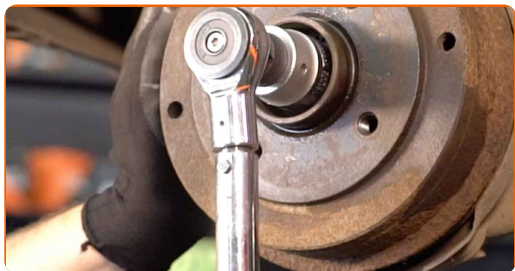


**Výmena: ložiska kola – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_). Tip:**

- Ložisko kola sa nesmie ohnúť k závlačke nápravy.

**19** Nainštalujte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použijte gumové kladivo.

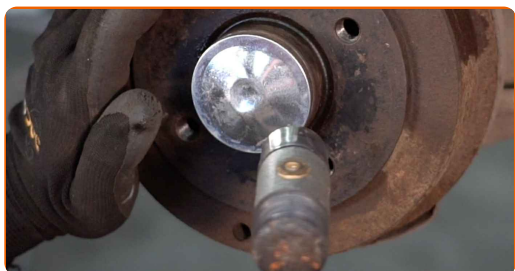

**20** Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kola s bubnovou brzdou. Použijte medené mazivo.

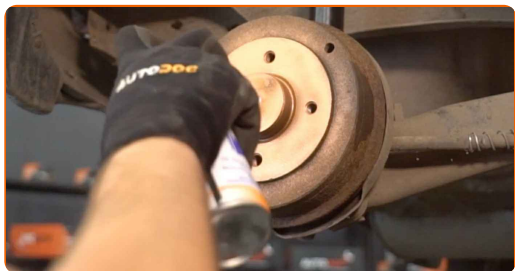

21

Nainštalujte koleso.




Výmena: ložiska kolesa – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


22

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

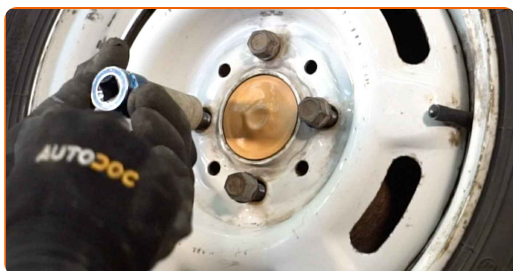

23

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

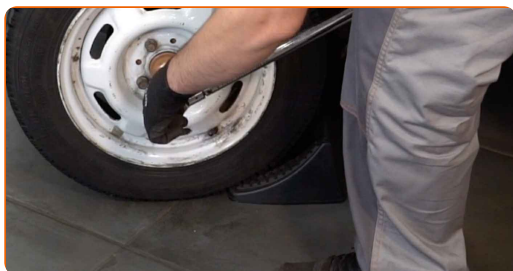

24

Odstráňte zdviháky a klíny.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.