



Ako vymeniť zadné  
pružina podvozku na  
**RENAULT MEGANE II**  
**(BMO/1\_, CMO/1\_)** – návod  
na výmenu

## PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 2.0 16V Turbo, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F), RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E), RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi (BM16, CM16)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MEGANE II limuzina (LM0/1\_) 1.4

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – RENAULT MEGANE II  
(BM0/1\_, CM0/1\_). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE  
POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 18
- Kombinačný kľúč č.18
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Páčidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)


Výmena: pružin podvozku – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Obe vinuté pružiny zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu zadného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

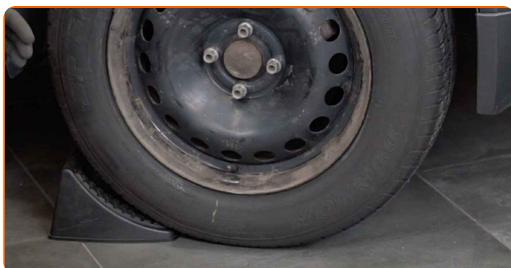

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.




3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.

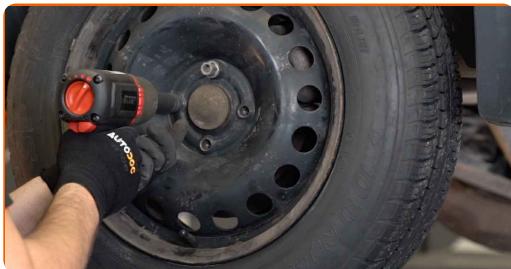

#### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_)


5

Odstráňte koleso.




6

Odskrutkujte upevňovací prvok plastového ochranného krytu zadnej nápravy. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

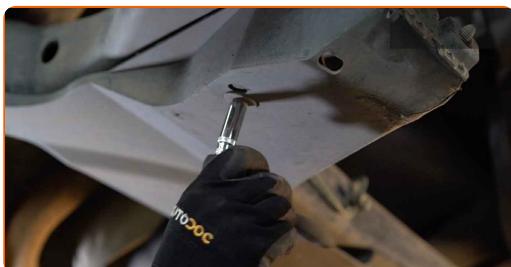

7

Odpojte upevňovací prvok plastového ochranného krytu zadnej nápravy. Použite páčidlo.

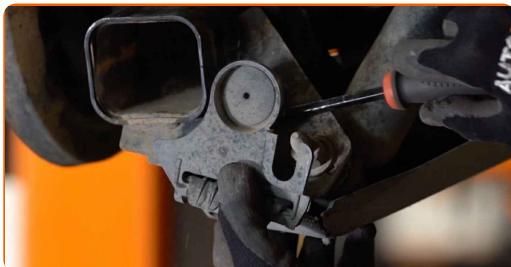

8

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



9

Zaistite podperu zadnej nápravy. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



10

Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč. Použite vratidlo.



11

Odpojte spodnú časť tlmiča. Použite páčidlo.



12

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.




#### AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

13

Potiahnite nadol nosník zadného zavesenia kolies. Použite páčidlo. Vyberte pružinu.

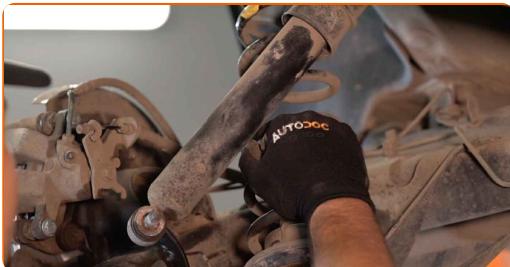


14

Preskúmajte gumové ložiská pružiny odpruženia. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

15

Vyčistite montážne miesta vinutej pružiny. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

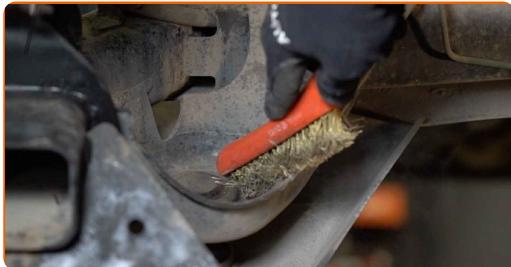

16

Vinutú pružinu nainštalujte spolu s gumovými ložiskami do montážnych miest.




17

Zaistite podperu zadnej nápravy. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



18

Namontujte spodnú časť tlmiča.

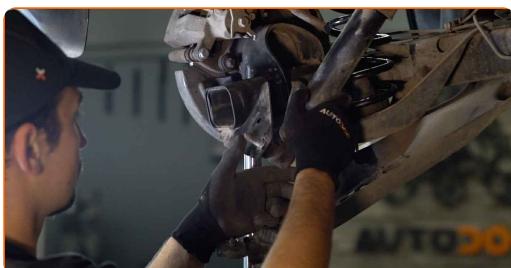

19

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu.



20 Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 105 Nm.



21 Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.



22 Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.



#### AUTODOC odporúča:

- RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.


23

Nainštalujte plastový ochranný kryt zadnej nápravy a upevnite ho.




24

Zaskrutkujte upevnenia plastového ochranného krytu zadnej nápravy. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

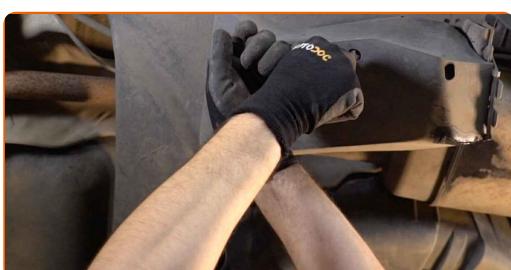

25

Nainštalujte koleso.

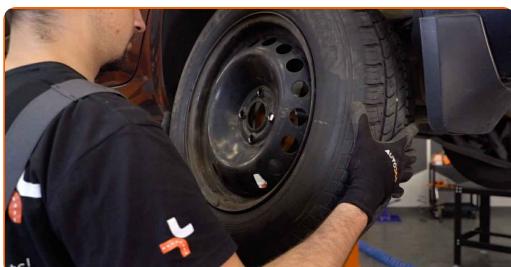

### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_)

26

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



27

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



28

Odstráňte zdviháky a kliny.



VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.