




Ako vymeniť vzduchový
filtr na **RENAULT**
Megane II Coupé-
Cabriolet (EM) – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

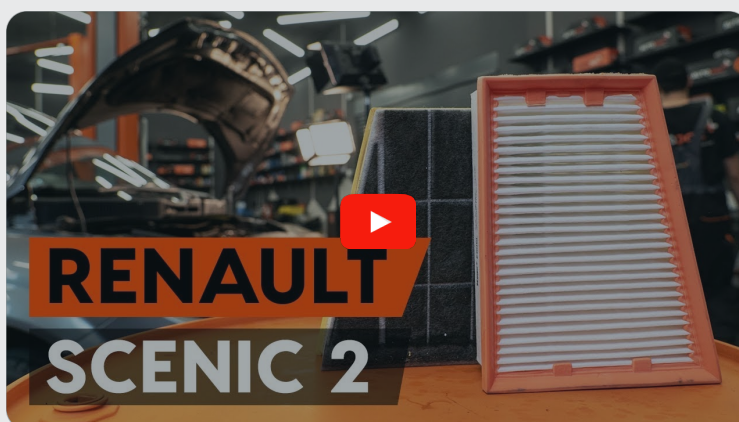

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.5 dCi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – RENAULT MEGANE II
COUPÉ-CABRIOLET (EM). ZOZNAM POTREBNÝCH
NÁSTROJOV:

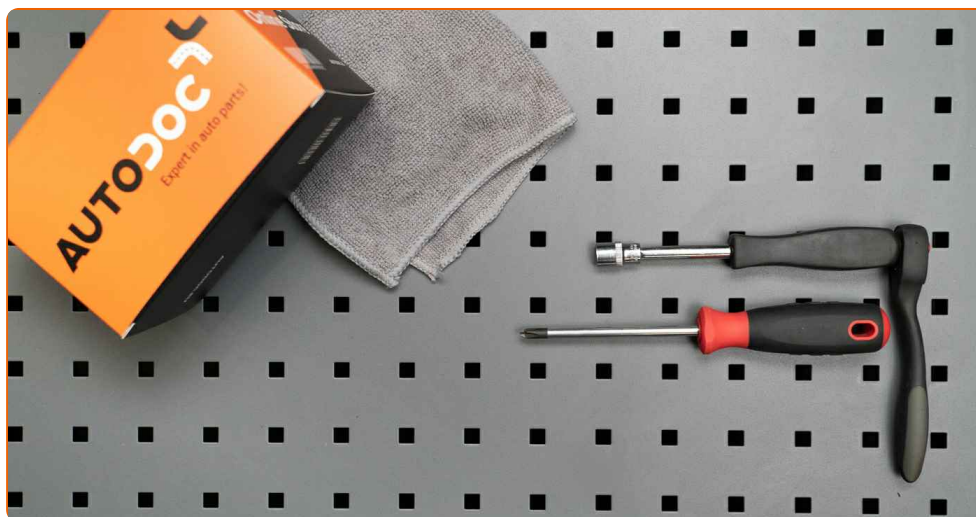

- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Křížový skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka


Kúpiť nástroje

Výmena: vzduchový filter – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM).
AUTODOC odporúča:


- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Odskrutkujte upevnenie plastového krytu pod stierače umiestnené na ľavej strane. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

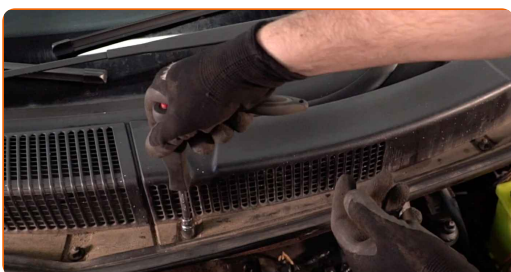

- 4 Odstráňte gumový pásik.

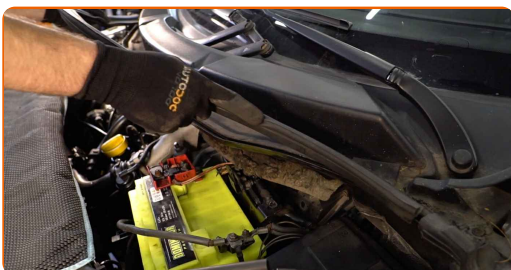


5

Odstráňte plastový kryt pod stierače umiestnený na ľavej strane.




6

Odskrutkujte skrutky ochranného krytu. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

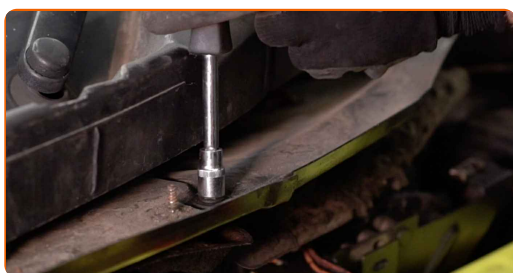


7

Odstráňte ochranný kryt.

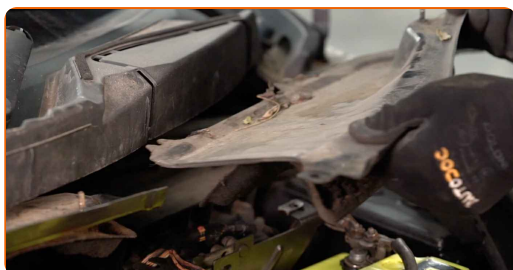

8

Odskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

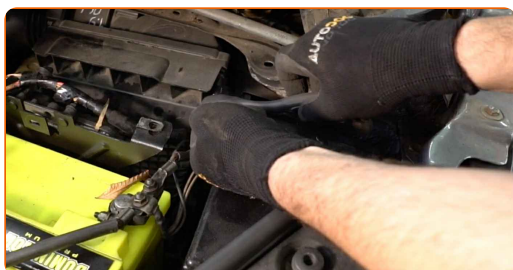


9

Mierne podvihnite vrchný ochranný kryt. Odstráňte uloženie vzduchového filtra.




10

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

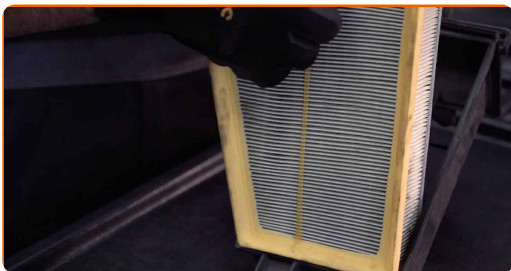

11

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

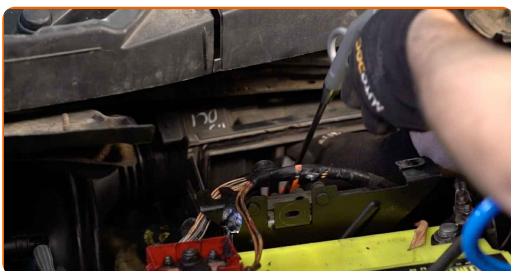


Výmena: vzduchový filter – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). Tip:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

12

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

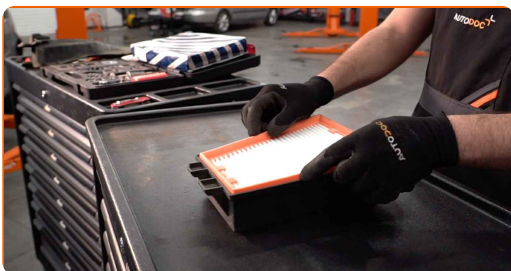


Výmena: vzduchový filter – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). Tip od AUTODOC:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.


13

Mierne podvihnite vrchný ochranný kryt.

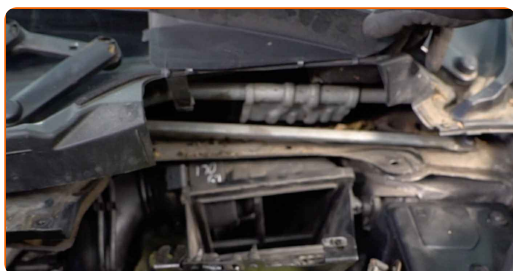


14

Nainštalujte uloženie vzduchového filtra.

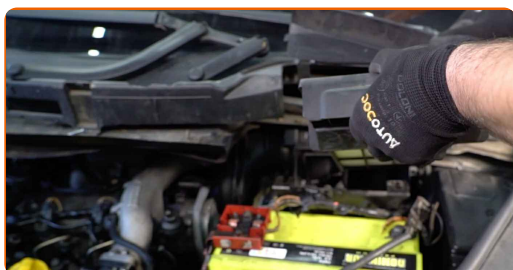


15

Zaskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

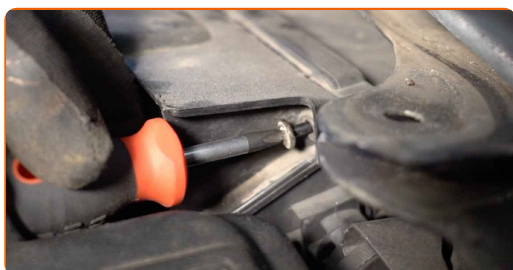


16 Nainštalujte ochranný kryt.

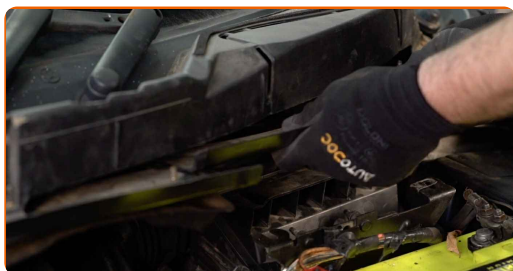

17 Utiahnite skrutky ochranného krytu. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




18 Nainštalujte plastový kryt pod stierače na ľavej strane.

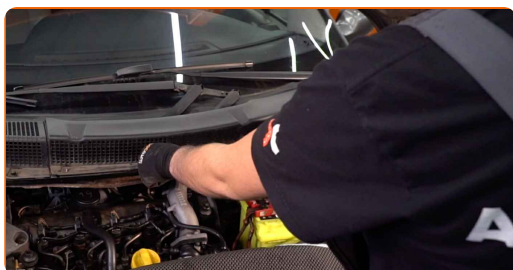

19 Zaskrutkujte upevnenie plastového krytu pod stierače umiestnené na ľavej strane. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



20 Nainštalujte gumový pásik.

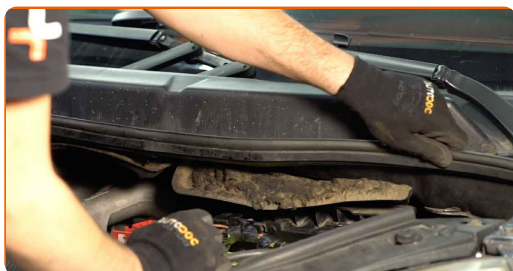

21

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

22

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC⁺

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.