



Ako vymeniť zapal'ovacie  
sviečky na **RENAULT**  
**Sandero / Stepway I**  
**(BS\_)** – návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_) 1.6, RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_) 1.4,  
RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_) 1.4 LPG

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – RENAULT SANDERO / STEPWAY I (BS\_). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Momentový kľúč
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Chránič blatníka
- Okrúhle kliešte

**Kúpiť nástroje**

Výmena: zapalovacích sviečok – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_).  
 Profesionáli odporúčajú:


- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_)

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odstráňte kryt motora.

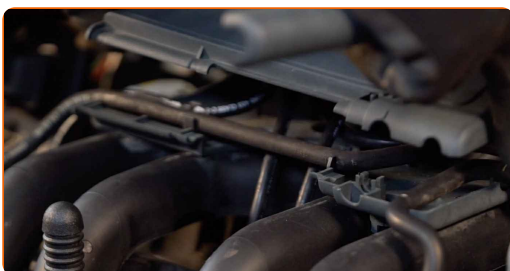


**4** Odstráňte konektory vodičov sviečky zapalovania z otvorov pre sviečky zapalovania. Použite okrúhle kliešte.

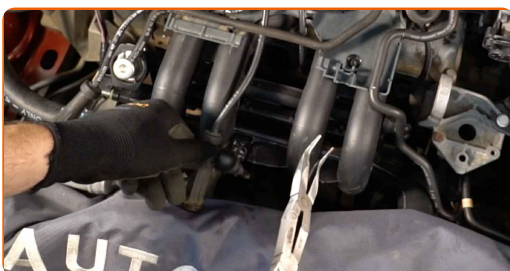


Výmena: zapaľovacích sviečok – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapaľovania.
- Zapamätajte si sekvenciu zapojenia konektorov vodičov sviečok zapaľovania.


**5** Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapaľovania.

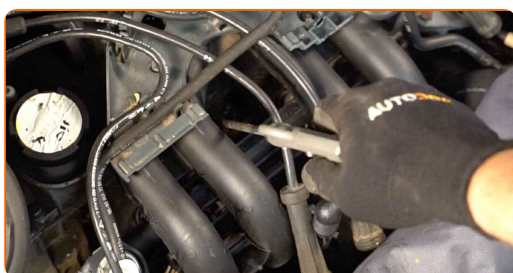

**6** Odskrutkujte sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16.

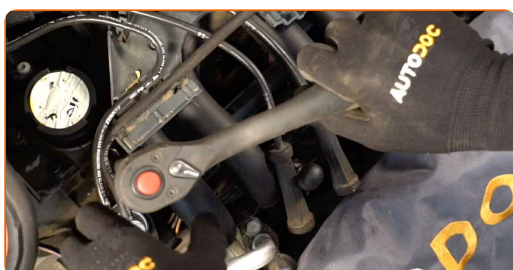

**7** Vytiahnite sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16.

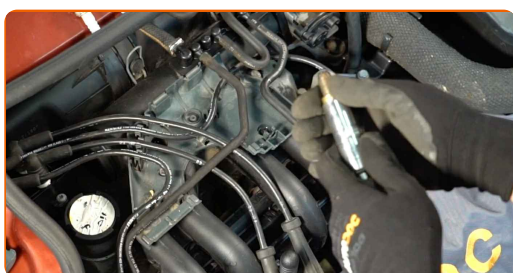


**8** Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závitoch nových sviečok zapalovania.



**9** Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.


**10** Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

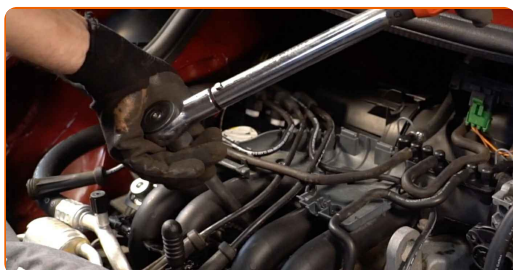


**Výmena: zapalovacích sviečok – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_).**  
**Odporúčajú odborníci z AUTODOC:**

- Sviečky neťahajte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

**11** Natrite konektory vodiča sviečky zapalovania. Použite vysokoteplotné mazivo.

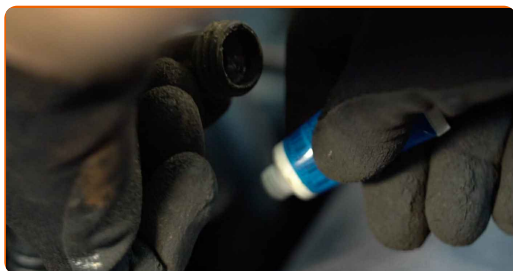

- 12** Nainštalujte konektory vodičov sviečky zapaľovania do otvoru sviečky zapaľovania. Použite okrúhle kliešte. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

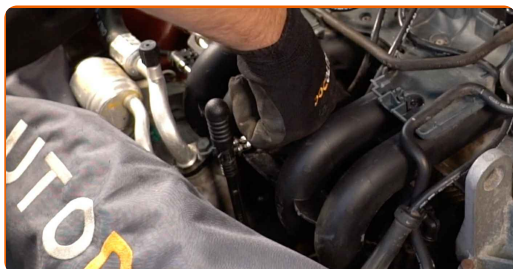

Výmena: zapaľovacích sviečok – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). Tip:

- Dodržte postup inštalácie.

- 13** Nainštalujte kryt motora.



- 14** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

- 15** Vypnite motor.

- 16** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

- 17** Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.