



Ako vymeniť zadné  
ložisko kolesa na  
**RENAULT Sandero /  
Stepway I (BS\_)** – návod  
na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_) 1.6

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – RENAULT SANDERO /  
STEPWAY I (BS\_). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE  
POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Páčidlo
- Kladivo
- Kliešte na segrovky
- Sada vložky a orechu ložiska
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**

Výmena: ložiska kolesa – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). Profesionáli odporúčajú:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_).
- Proces výmeny ložiska náboja kolesa je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – RENAULT SANDERO / STEPWAY I (BS\_). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:**

**1** Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

**2** Uvoľníte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite vratidlo.



**3** Zdvihnite auto.

Výmena: ložiska kolesa – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.




### AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


5

Odstráňte koleso.

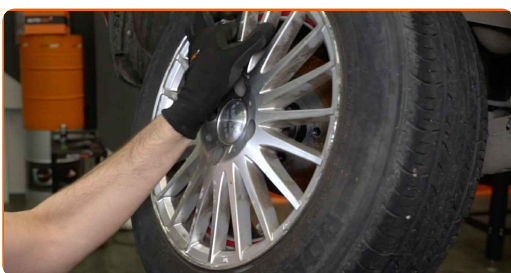


6

Odstráňte krytku ložiska náboja kolesa. Použite páčidlo. Použite kladivo.

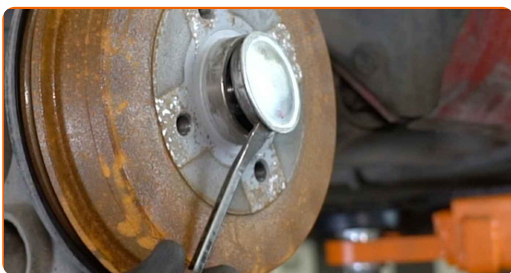

7

Odskrutkujte upevnenie náboja kolesa. Použite nástavec č.30. Použite vratidlo.

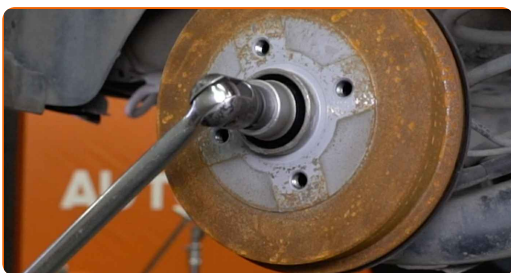


8

Odstráňte upevňujúcu maticu.



9

Odstráňte brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kolesa.

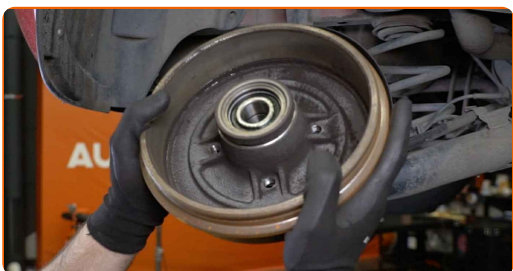

Výmena: ložiska kolesa – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). Tip:

- Skontrolujte brzdový bubon. Podľa potreby ho vymeňte.


10

Odstráňte zádržný krúžok ložiska náboja kolesa. Použite kliešte na segrovky.



11

Vytlačte ložisko náboja kolesa. Použite sadu vložky a orechu ložiska.

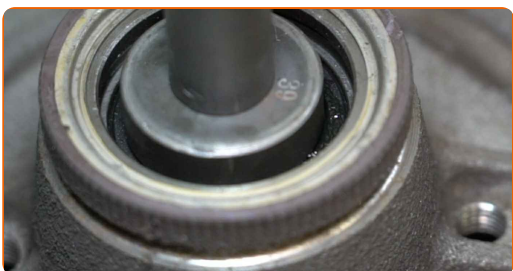

**12** Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite drôtenú kefu.



**13** Zatlačte nové ložisko náboja kola do bubnovej brzdy. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



**AUTODOC odporúča:**


- Skontrolujte a uistite sa, že ložisko náboja kola je v správnej polohe. Zabrňte jeho nevyrovnaniu.
- Prestaňte tlačiť na povrch ložiska ihneď po tom, ako zapadlo do svojej montážnej pozície.

**14** Nainštalujte zádržný krúžok ložiska náboja kola. Použite kliešte na segrovky.







**15** Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

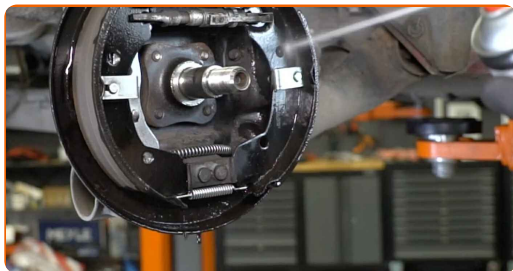


**16** Nainštalujte brzdový bubon v zostave s ložiskom náboja kola.

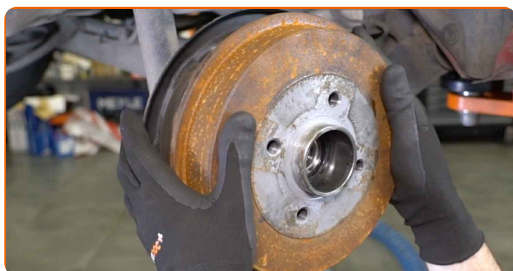

**17** Nainštalujte upevňovaciu maticu.

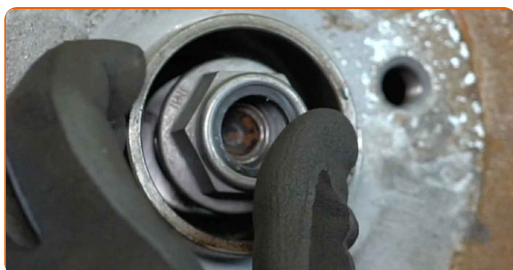

**18** Uťahnite upevnenie náboja. Použite nástavec č.30. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 175 Nm.

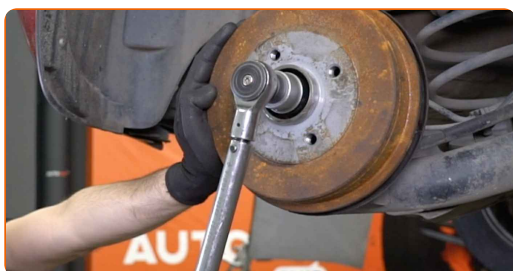




Výmena: ložiska kola – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.


19

Nainštalujte krytku ložiska náboja kola. Použite sadu vložky a orechu ložiska. Použite kladivo.

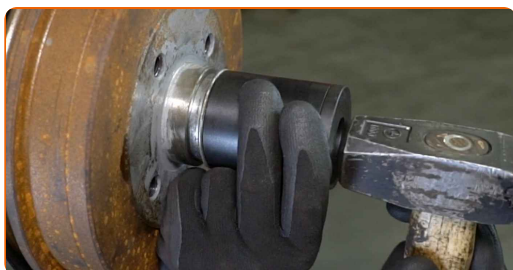

20

Vyčistite montážny otvor disku kola. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

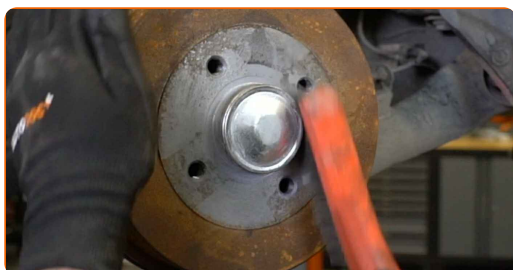

21

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kola s bubnovou brzdou. Použite keramické mazivo.



22

Nainštalujte koleso.




### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_)

23

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite ráčňový kľúč.

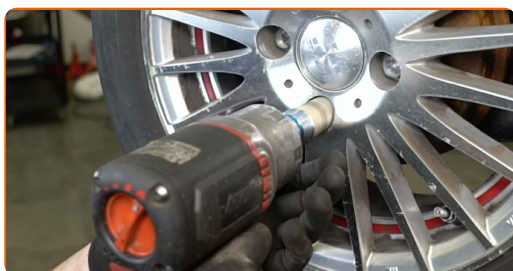

24

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



25

Odstráňte zdviháky a klíny.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.