



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **RENAULT Scénic I**
(JA0/1, FA0) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V,
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V,
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00,
JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – RENAULT SCÉNIC I
(JA0/1, FA0). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Nástavec č. 10
- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: vzduchový filter – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC odporúča:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1


Otvorte kapotu.

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3

Odstukujte upevňovacie prvky krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.10.

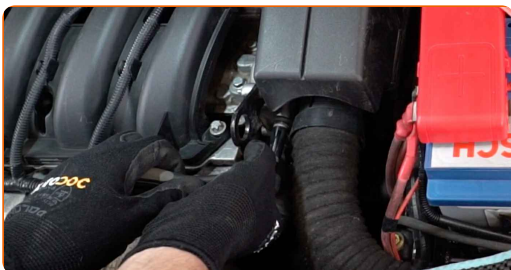

4

Odpojte prírodnú vzduchovú hadičku z krytu vzduchového filtra.

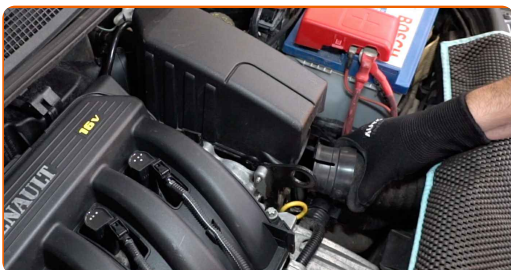

5 Odstráňte kryt vzduchového filtra.



6 Odpojte hadičku ventilácie kl'ukovej skrine od zberača nasávacieho potrubia.



7 Odskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite hviezdicový Torx T25.



8 Odstráňte uloženie vzduchového filtra.



9 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



10 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.



Výmena: vzduchovy filter – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Tip od AUTODOC:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

11 Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchovy filter – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštaláčnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

12 Nainštalujte uloženie vzduchového filtra.



13 Zaskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite hviezdicový Torx T25.



14 Zapojte hadičku ventilácie kľukovej skrine do zberača nasávacieho potrubia.



15 Nainštalujte kryt vzduchového filtra.



16 Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.10.



17

Zapojte prívodnú vzduchovú hadičku do krytu vzduchového filtra.



18

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

19

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ











OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.