



Ako vymeniť predné
silentblok motora na
RENAULT Scénic I
(JA0/1, FA0) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04), RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – RENAULT SCÉNIC
I (JA0/1, FA0). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:

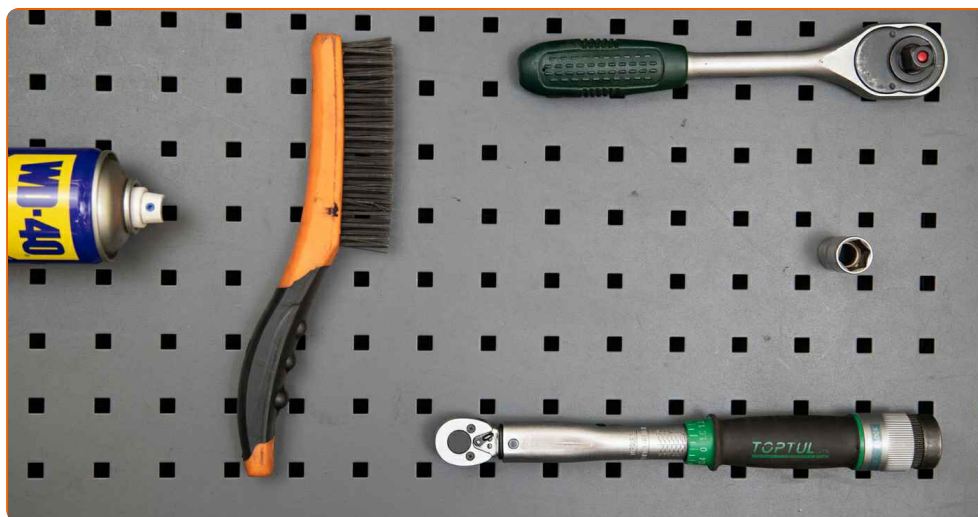

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 16
- Ráčňový kľúč
- Zdvihák
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: silentblokov motora – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Podprite motor v mieste olejovej vane. Použite zdvihák.




4 Vyčistite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




5

Odskrutkujte upevňovacie prvky svorky uloženia motora. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

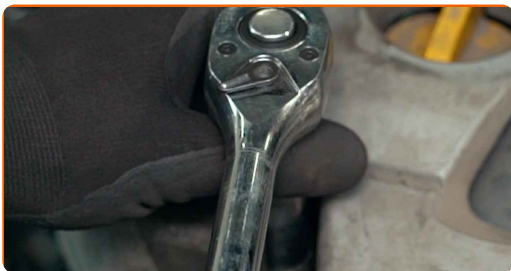


6

Odstráňte upevňovacie skrutky.

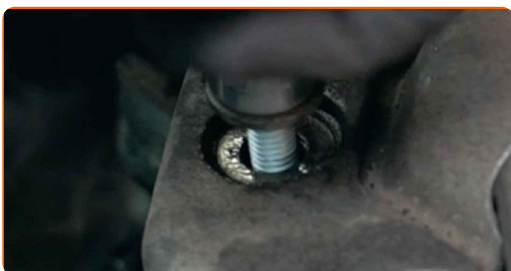

7

Odskrutkujte upevnenie motora z držiaka. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

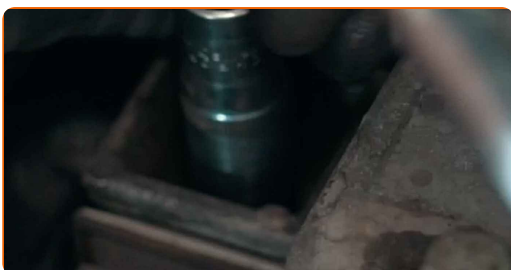


8

Odskrutkujte upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

9

Odstráňte upevňovacie skrutky.

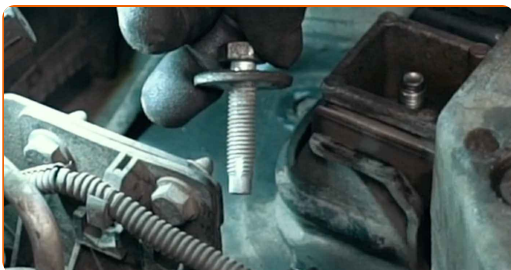

10

Odstráňte upevnenie motora.




Výmena: silentblokov motora – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Profesionáli odporúčajú:

- Pozorne skontrolujte ostatné upevnenia motora a v prípade potreby ich vymeňte.

11

Odpojte svorku uloženia motora od uloženia.

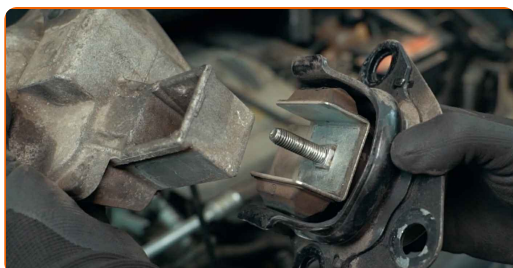

12

Vyčistite montážnu pozíciu upevnenia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



Výmena: silentblokov motora – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Tip od AUTODOC:

- Pri čistení montážnych pozícií na motore zabezpečte, aby sa do ventilových rozvodov nedostala špina.

13 Nainštalujte nové uloženie motora.



14 Nainštalujte upevňovacie skrutky.



15 Nainštalujte svorku uloženia motora.



16 Nainštalujte upevňovacie skrutky.




17 Zaskrutkujte upevňovacie prvky svorky uloženia motora. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.



- 18** Zaskrutkujte upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.



- 19** Naskrutkujte nové upevnenie motora na držiak. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

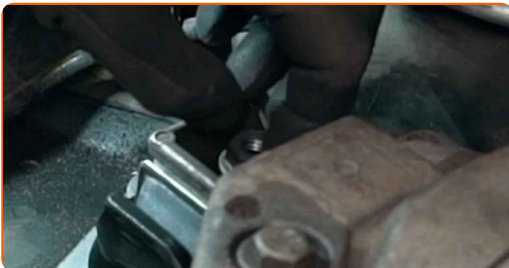


- 20** Utiahnite upevňovacie prvky, ktoré spájajú svorku k uloženiu motora. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.




- 21** Utiahnite upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 62 Nm.

- 22** Utiahnite upevňovacie prvky na svorke uloženia motora. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 62 Nm.

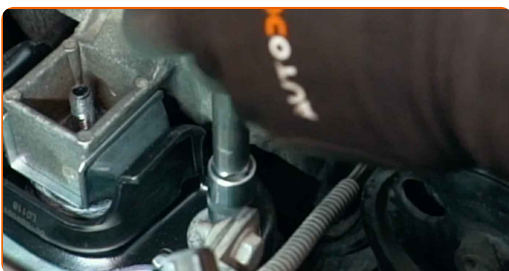

23

Odstráňte podperu spod motora.

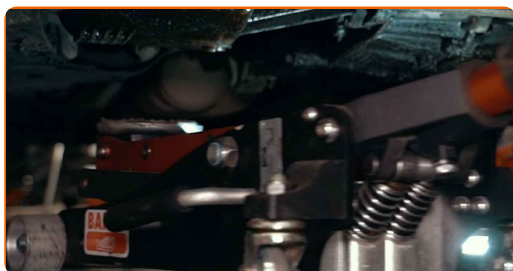

24

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

25

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 👍

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

SILENTBLOK MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.