



Ako vymeniť zadné  
ložisko kolesa na  
**RENAULT Super 5 Van**  
**(s40)** – návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Super 5 Van (s40) 1.0, RENAULT Super 5 Van (s40) 1.1, RENAULT Super 5 Van (s40) 1.2, RENAULT Super 5 Van (s40) 1.6 D

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – RENAULT SUPER 5 VAN (S40). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Viacúčelové mazivo
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Vratidlo
- Kladivo
- Gumové kladivo
- Sada vložky a orechu ložiska
- Kliešte na segrovky
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**

Výmena: ložiska kolesa – RENAULT Super 5 Van (s40). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta RENAULT Super 5 Van (s40).
- Proces výmeny ložiska náboja kolesa je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – RENAULT SUPER 5 VAN (S40). POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


**1** Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

**2** Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



**3** Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

**4** Odskrutkujte skrutky kolies.

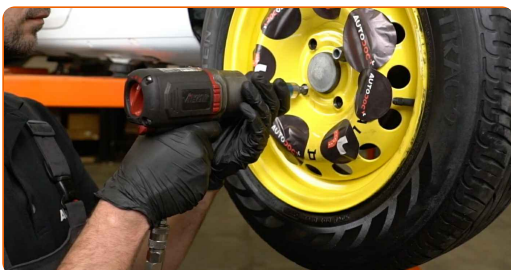

Výmena: ložiska kolesa – RENAULT Super 5 Van (s40). Profesionáli odporúčajú:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.

5

Odstráňte koleso.



6

Odstráňte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite kladivo. Použite páčidlo.



Výmena: ložiska kolesa – RENAULT Super 5 Van (s40). Tip:

- Niektoré autá majú aj ochranné kryty náboja kolesa.

7

Vyčistite upevňovací prvok náboja kolesa. Použite sprej WD-40.

8

Odskrutkujte maticu nápravy náboja kola. Použite nástavec č.30. Použite vratidlo.



9

Odstráňte brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kola.



Výmena: ložiska kola – RENAULT Super 5 Van (s40). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

10

Vyčistite upevňovacie prvky ložiska náboja kola.



11

Odstráňte zádržný krúžok ložiska náboja kola. Použite kliešte na segrovky.



**12** Vytlačte ložisko náboja kola. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



**13** Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite sprej WD-40.



**14** Zatlačte nové ložisko náboja kola do bubnovej brzdy. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



**Výmena: ložiska kola – RENAULT Super 5 Van (s40). Tip od odborníkov z AUTODOC:**

- Skontrolujte a uistite sa, že ložisko náboja kola je v správnej polohe. Zabráňte jeho nevyrovnaníu.
- Prestaňte tlačiť na povrch ložiska ihneď po tom, ako zapadlo do svojej montážnej pozície.

15

Nainštalujte zádržný krúžok ložiska náboja kolesa. Použite kliešte na segrovky.




16

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




17

Aplikujte špeciálne mazivo na montážny otvor zostavy ložiska. Použite viacúčelové mazivo.

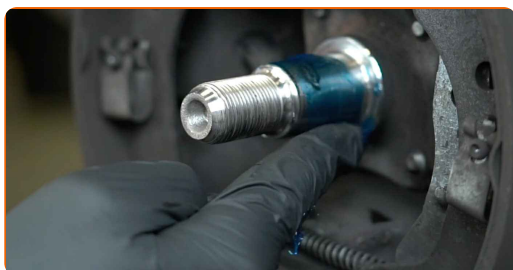

18

Nainštalujte brzdový bubon v zostave s ložiskom náboja kolesa.

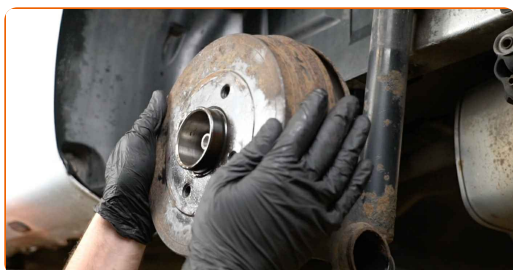



**19** Upevnite náboj. Použijte nástavec č.30. Použijte momentový klíč. Utiahnite ju krútiacim momentom 175 Nm.



Výmena: ložiska kola – RENAULT Super 5 Van (s40). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Ložisko kola sa nesmie ohnúť k zavláčke nápravy.

**20** Nainštalujte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite gumové kladivo.



**21** Vyčistite montážny otvor disku kola. Použite drôtenú kefu.



22

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.



23

Nainštalujte koleso.



### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. RENAULT Super 5 Van (s40)

24

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



25

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 105 Nm.

26

Odstráňte zdviháky a klíny.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.