



Ako vymeniť snímač  
polohy kľukového  
hriadeľa na **RENAULT**  
**Trafic II**  
**Valník/Podvozok (EL) –**  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **ⓘ Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT TRAFIC II Korba/Podvozok (EL) 2.5 dCi 135, RENAULT TRAFIC II Korba/Podvozok (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J), RENAULT TRAFIC II Korba/Podvozok (EL) 2.5 dCi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90

## VÝMENA: SNÍMAČ POLOHY KLÍKOVÉHO HRIADEĽA – RENAULT TRAFIC II VALNÍK/PODVOZOK (EL). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtenú kefu
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Sprej na elektroniku
- Momentový kľúč
- Nástavec 10 mm
- Račňový kľúč
- Montážna páka
- Papierové utierky

**Kúpiť nástroje**


## Výmena: snímač polohy klukového hriadeľa – RENAULT Trafic II Valník/Podvozok (EL). Tip od AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.


## VÝMENA: SNÍMAČ POLOHY KL'UKOVÉHO HRIADEĽA – RENAULT TRAFIC II VALNÍK/PODVOZOK (EL). POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

**1** Zdvihnite vozidlo pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad kontrolnú jamu.


**2** Ztlačte na poistnú pružinu snímača polohy kl'ukového hriadeľa. Použite montážnu páku.

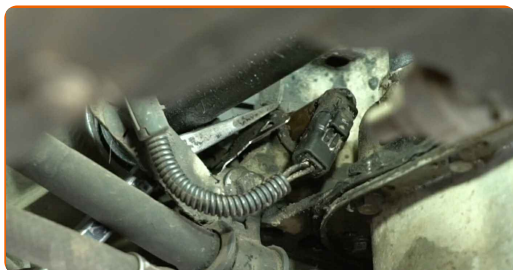


**3** Odstráňte snímač polohy kl'ukového hriadeľa.

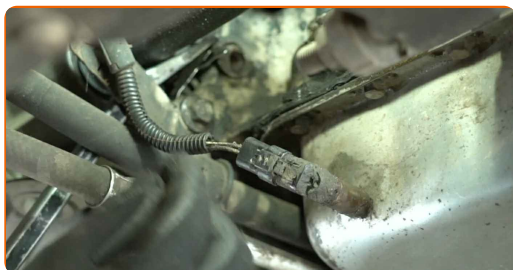

**4** Odstráňte poistnú pružinu snímača polohy kl'ukového hriadeľa.

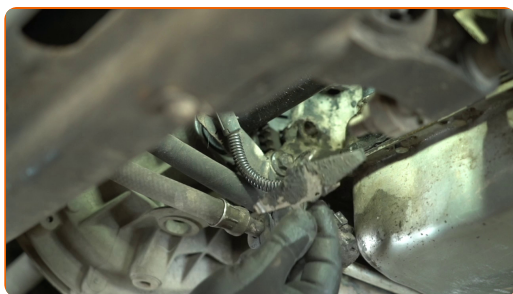


5 Odpojte konektor snímača polohy kľukového hriadeľa.

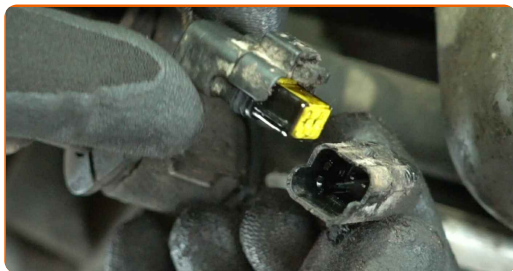


6 Vyčistite montážne miesto snímača polohy kľukového hriadeľa. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



7 Ošetríte konektor snímača polohy kľukového hriadeľa. Použite sprej na elektroniku.

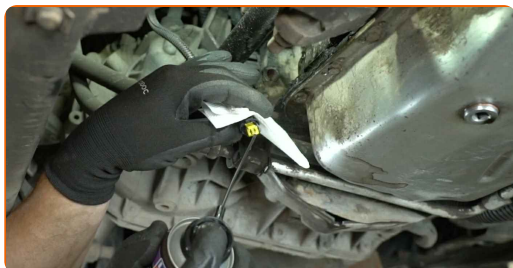


8 Nainštalujte novú poistnú pružinu snímača polohy kľukového hriadeľa.

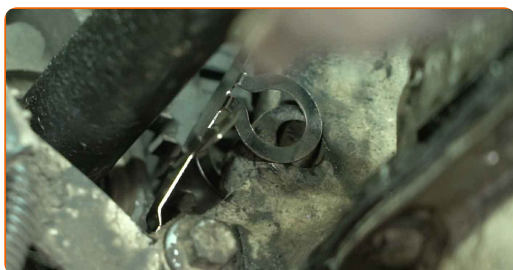


9

Zatlačte na poistnú pružinu snímača polohy kľukového hriadeľa. Použite montážnu páku.

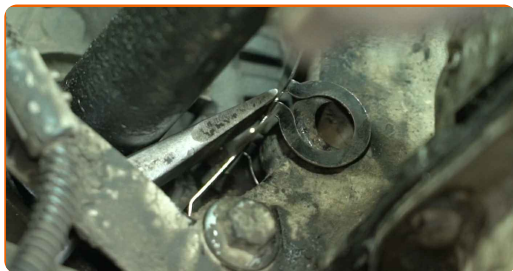

10

Nainštalujte nový snímač polohy kľukového hriadeľa.

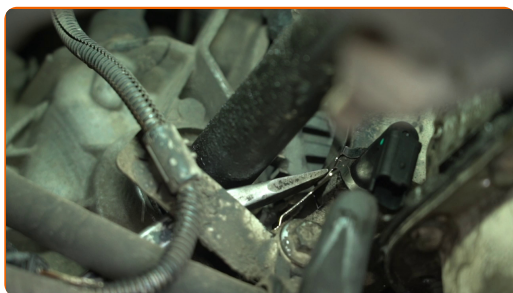

11

Pripojte konektor snímača polohy kľukového hriadeľa.



12

Vozidlo spustite na zem.

13


Skontrolujte, či nový komponent funguje.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**

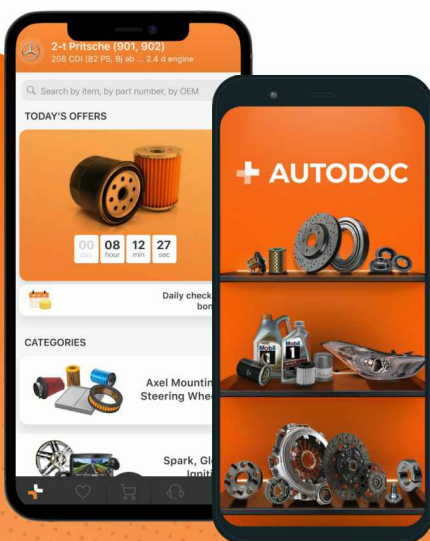

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**SNÍMAČ POLOHY KLUKOVÉHO HRIADEĽA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.