



Ako vymeniť zadné
ložisko kolesa na
RENAULT Twizy (MAM_)
– návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Twizy (MAM_) 80 (3CG 401), RENAULT Twizy (MAM_) 45

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – RENAULT TWIZY (MAM_). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Viacúčelové mazivo
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Vratidlo
- Kladivo
- Gumové kladivo
- Sada vložky a orechu ložiska
- Kliešte na segrovky
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


Výmena: ložiska kolesa – RENAULT Twizy (MAM_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta RENAULT Twizy (MAM_).
- Proces výmeny ložiska náboja kolesa je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – RENAULT TWIZY (MAM_).
POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:**


1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

2 Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

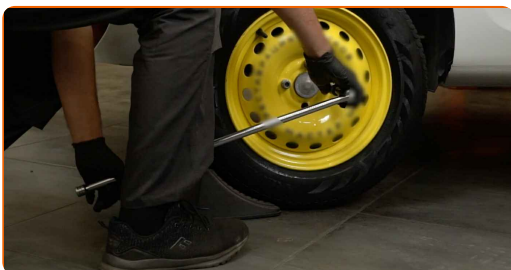

3 Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4 Odskrutkujte skrutky kolies.

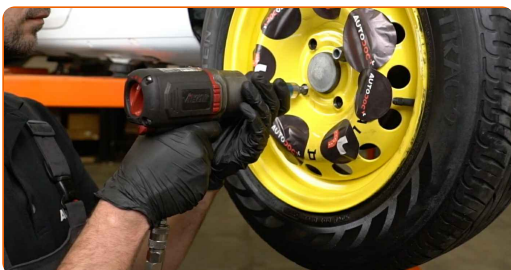


Výmena: ložiska kola – RENAULT Twizy (MAM_). Profesionáli odporúčajú:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


5

Odstráňte koleso.

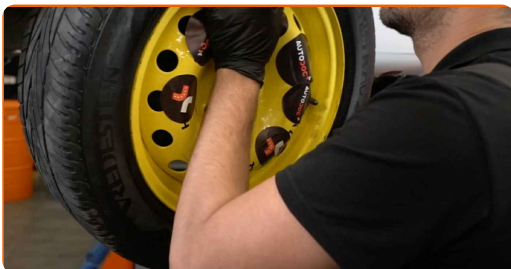

6

Odstráňte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite kladivo. Použite páčidlo.

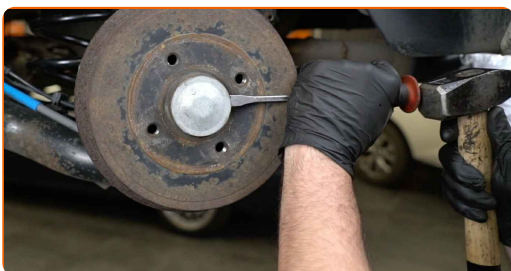

Výmena: ložiska kola – RENAULT Twizy (MAM_). Tip:

- Niektoré autá majú aj ochranné kryty náboja kola.

7

Vyčistite upevňovací prvok náboja kola. Použite sprej WD-40.

8

Odskrutkujte maticu nápravy náboja kola. Použite nástavec č.30. Použite vratidlo.



9

Odstráňte brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kola.



Výmena: ložiska kola – RENAULT Twizy (MAM_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

10

Vyčistite upevňovacie prvky ložiska náboja kola.



11

Odstráňte zádržný krúžok ložiska náboja kola. Použite kliešte na segrovky.



12 Vytlačte ložisko náboja kola. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



13 Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite sprej WD-40.



14 Zatlačte nové ložisko náboja kola do bubnovej brzdy. Použite sadu vložky a orechu ložiska.



Výmena: ložiska kola – RENAULT Twizy (MAM_). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Skontrolujte a uistite sa, že ložisko náboja kola je v správnej polohe. Zabráňte jeho nevyrovnaníu.
- Prestaňte tlačiť na povrch ložiska ihneď po tom, ako zapadlo do svojej montážnej pozície.

15

Nainštalujte zádržný krúžok ložiska náboja kolesa. Použite kliešte na segrovky.




16

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




17

Aplikujte špeciálne mazivo na montážny otvor zostavy ložiska. Použite viacúčelové mazivo.

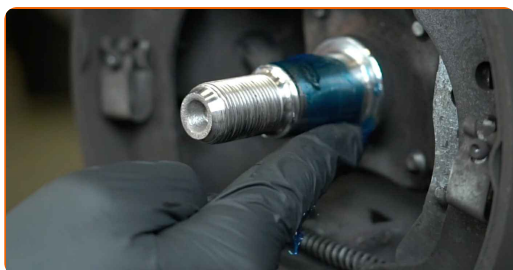

18

Nainštalujte brzdový bubon v zostave s ložiskom náboja kolesa.

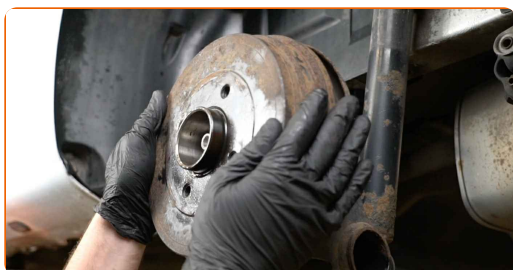

19 Upevnite náboj. Použijte nástavec č.30. Použijte momentový klíč. Utiahnite ju krútiacim momentom 175 Nm.




Výmena: ložiska kolesa – RENAULT Twizy (MAM_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Ložisko kolesa sa nesmie ohnúť k zavláčke nápravy.

20 Nainštalujte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použijte gumové kladivo.



21 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použijte drôtenú kefu.

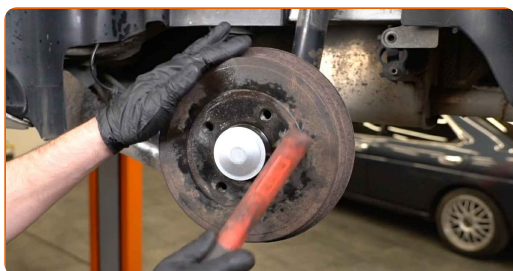

22

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.



23

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. RENAULT Twizy (MAM_)

24

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



25

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 105 Nm.

26

Odstráňte zdviháky a klíny.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.