



Ako vymeniť vzpěry kufru  
na **Renault Scenic 2** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 BiFuel, (+ 1)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZPĚR KUFRU – RENAULT SCENIC 2.  
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

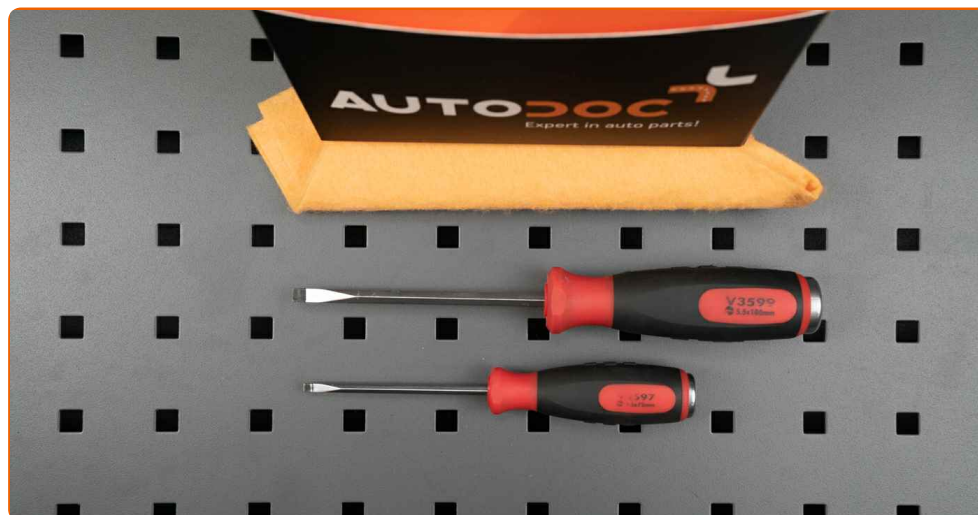

- Krížový skrutkovač
- Plochý Skrutkovač
- Hydraulický prevodový zdvihák

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

## Výmena: vzpěr kufra – Renault Scenic 2. AUTODOC odporučá:

- Pravá a ľavá plynová vzpera veka kufra by sa mali vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavú a pravú plynovú vzperu veka kufra.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: VZPĚR KUFRU – RENAULT SCENIC 2. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

**1**


Otvorte kapotu.


**2**

Odskrutkujte upevňovací prvok zostavy zadného svetla. Použite krížový skrutkovač PH.



**3**

Vyberte zostavu zadného svetla.

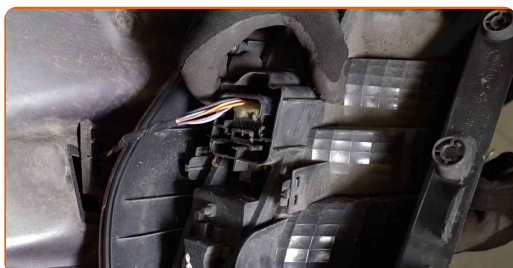


4

Odpojte konektor žiaroviek zadného svetla. Použite plochý skrutkovač.

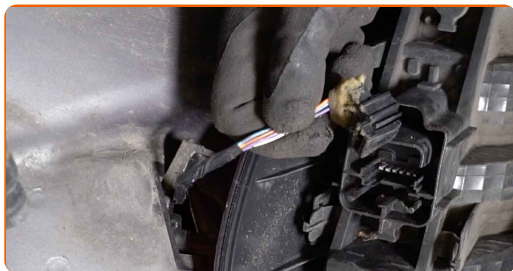


5

Podoprite veko kufra. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

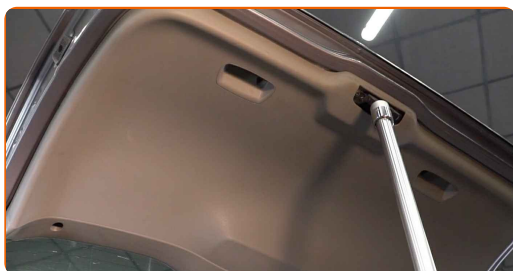


6

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta. Použite plochý skrutkovač.

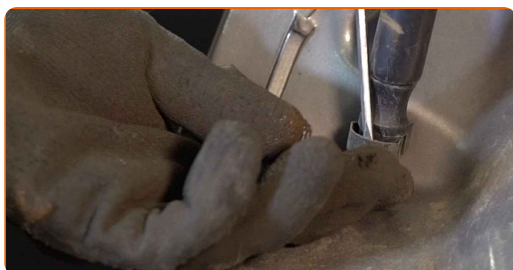

7

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra auta. Použite plochý skrutkovač.

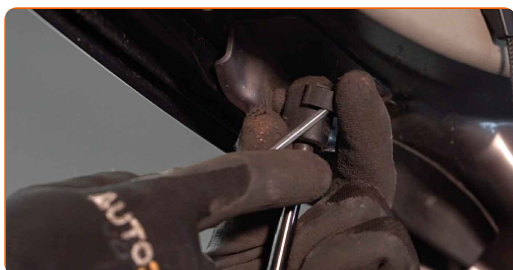


### Výmena: vzpěr kufru – Renault Scenic 2. Profesionáli odporúčajú:

- Ak sa chcete vyhnúť zraneniam, počas demontáže plynových vzpier držte veko kufra.


8

Odstráňte plynovú vzperu veka kufra.

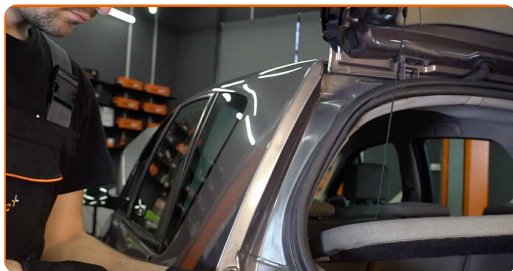

9

Nainštalujte novú plynovú vzperu veka kufra.

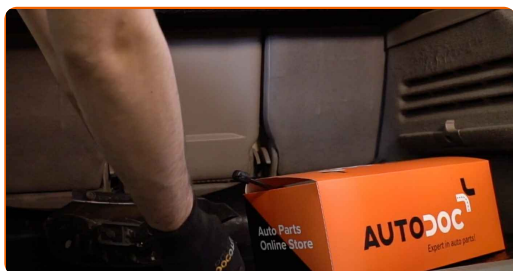


Výmena: vzpěr kufru – Renault Scenic 2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, počas inštalácie plynových vzpier držte veko kufra.

10

Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra.

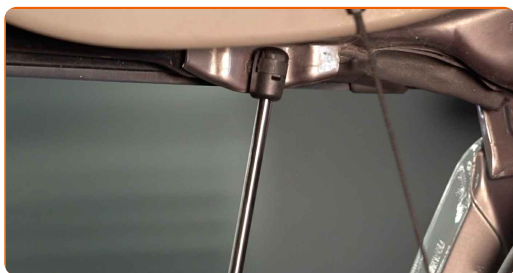


11

Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta. Použite plochý skrutkovač.






12 Pripojte konektory žiaroviek zadného svetla.

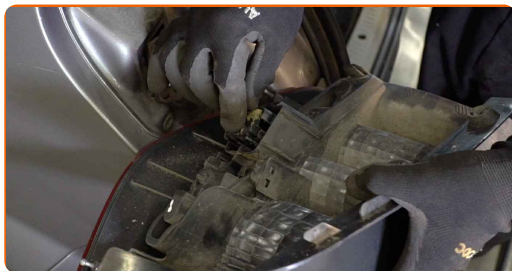

13 Nainštalujte zostavu zadného svetla.

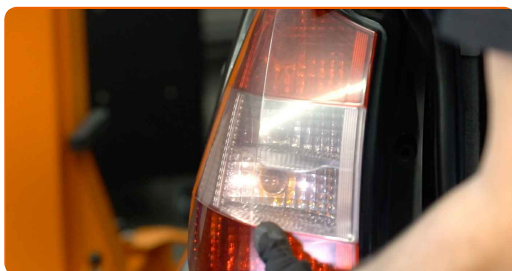

14 Zaskrutkujte upevňovacie prvky zostavy zadného svetla. Použite krížový skrutkovač PH.



15 Odstráňte hydraulický prevodový zdvihák.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzpěr kufru – Renault Scenic 2. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.


16

Skontrolujte funkčnosť a stav plynových pružín veka kufra po ich inštalácii.



17

Zatvorte kryt batožinového priestoru.

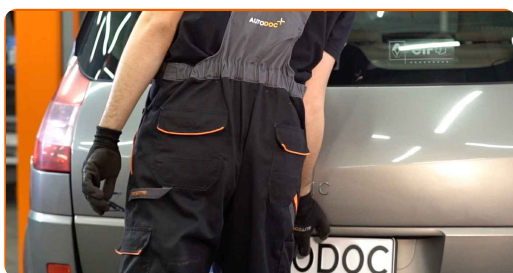

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT**

**VZPĚRY KUFRU: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT SCENIC 2**

**VZPĚRY KUFRU PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ**

**VZPĚRY KUFRU PRE RENAULT SCENIC 2: NAJLEPŠIE AKCIE  
A PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.