



Ako vymeniť ozubený
klinového na **Renault**
Scenic 2 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT MEGANE III Kupé (DZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II limuzina (LM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) 2.0, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0, RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 16V Turbo, (+ 18)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –
RENAULT SCENIC 2. POTREBNÉ NÁSTROJE:**



- Drôtená kefa
- Medené mazivo
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 16
- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Kliešte štiepacie čelné
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výměna: ozubeneho klinového remeňa – Renault Scenic 2. AUTODOC odporúča:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – RENAULT SCENIC 2. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Otvorte kapotu.



2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

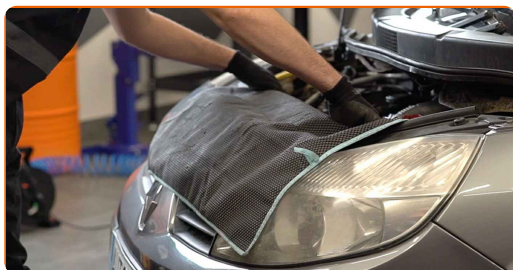

3 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



4

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.




5

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.



6

Odskrutkujte skrutky kolies.

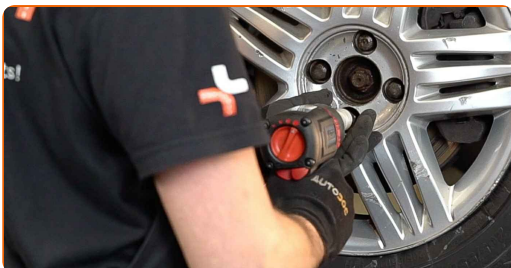


AUTODOC odporúča:


- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Renault Scenic 2

7


Odstráňte koleso.

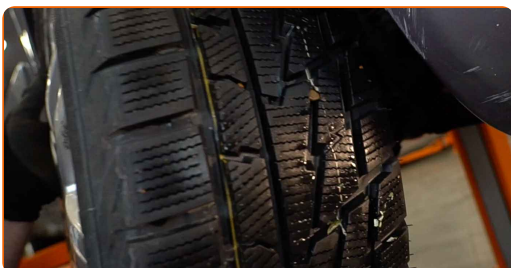


- 8** Odskrutkujte a odstráňte upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite kliešte štiepacie čelné. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

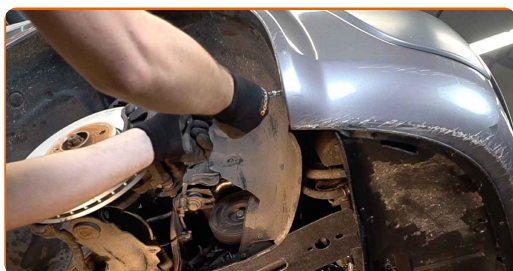


- 9** Odstráňte kryt oblúku kolesa.

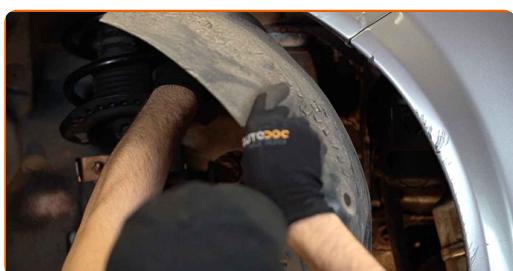

- 10** Odskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce zosilňovaciu tyč nárazníka a podporný rám. Použite nástavec č.13.

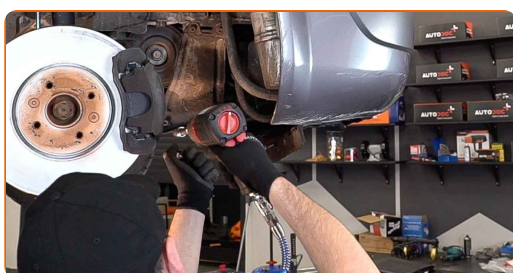


- 11** Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite nástavec č.16. Použite vratidlo.

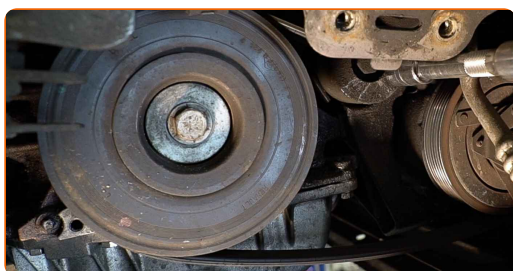

12

Odstráňte ozubený klinový remeň.

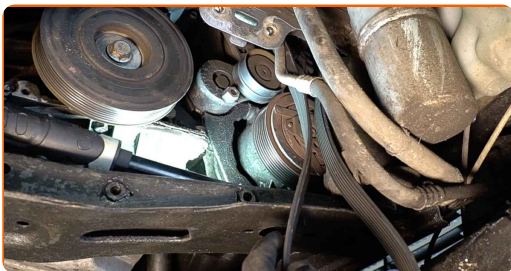

13


Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Renault Scenic 2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

14

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

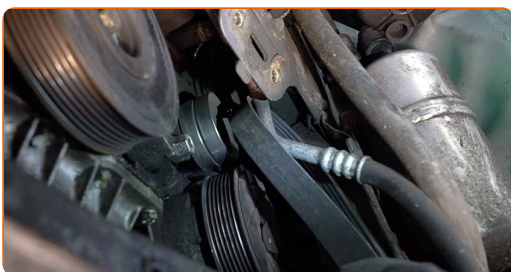

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Renault Scenic 2. Tip od AUTODOC:


- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

- 15** Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite nástavec č.16. Použite vratidlo.



- 16** Nasadte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.


- 17** Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

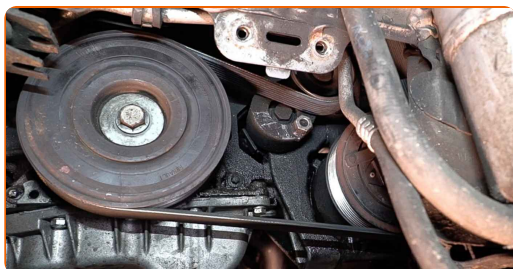


- 18** Zaskrutkujte upevňovací prvok spájajúci zosilňovaciu tyč nárazníka k podpornému rámu. Použite nástavec č.13.




- 19** Nainštalujte kryt oblúku kola do svojej montážnej pozície.

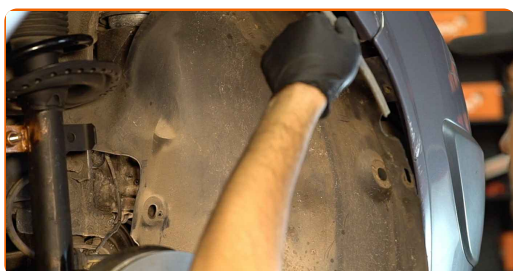


- 20 Nainštalujte a utiahnite upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

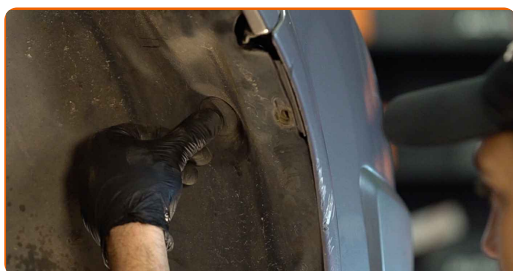

- 21 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

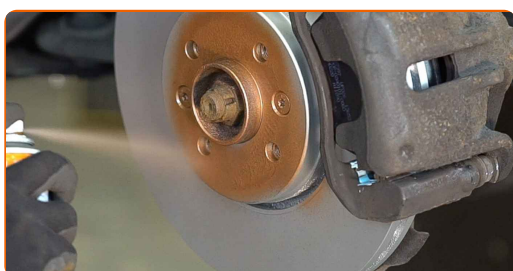


- 22 Nainštalujte koleso.

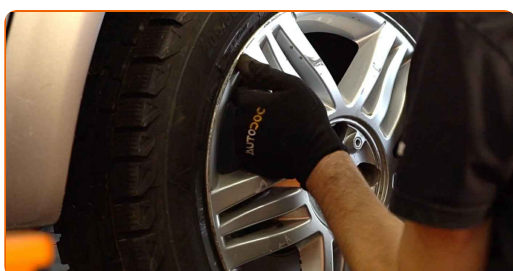

AUTODOC odporúča:


- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Renault Scenic 2

- 23 Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

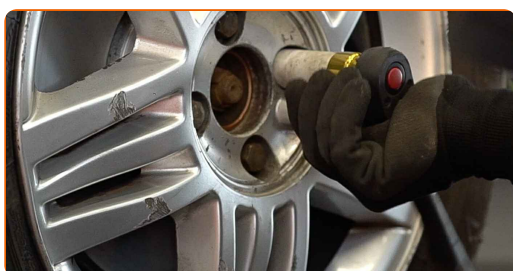

24

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

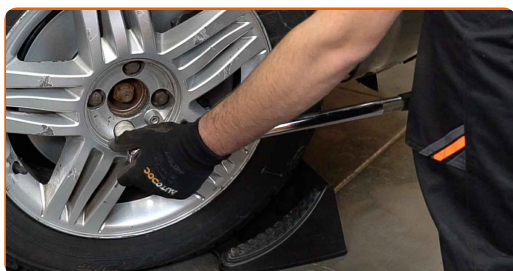

25

Odstráňte ochranný kryt blatníka.




26

Zatvorte kapotu.



27

Odstráňte zdviháky a klíny.

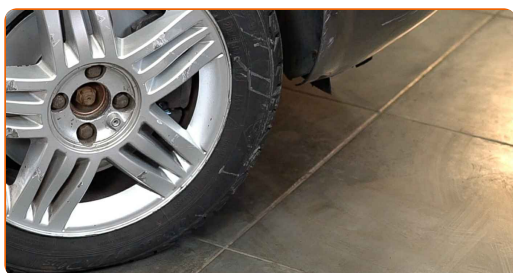

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT SCENIC 2

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE RENAULT SCENIC 2:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.