




Ako vymeniť vzduchový
filtr na **Renault Scenic 2** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

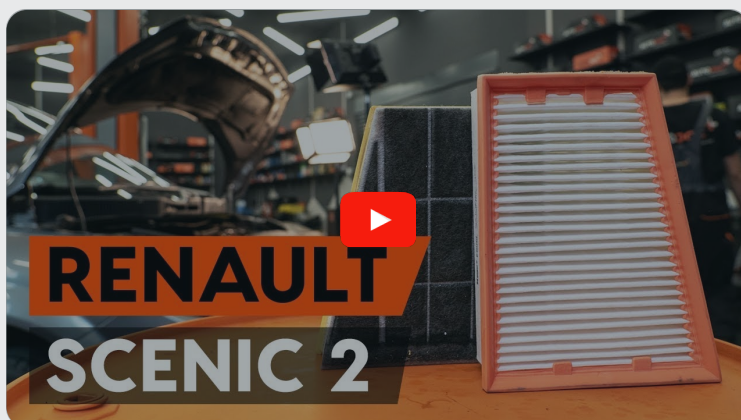


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 Renault Sport, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.5 dCi (LM1F), RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.5 dCi (LM1E), (+ 12)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – RENAULT SCENIC 2.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

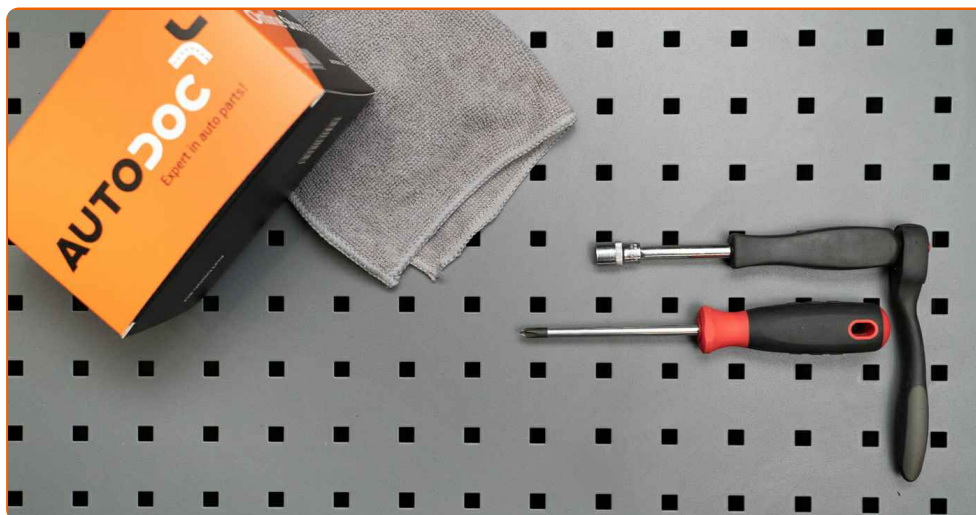

- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: vzduchový filter – Renault Scenic 2. AUTODOC odporúča:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Renault Scenic 2 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1


Otvorte kapotu.


2


Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

Odstukujte upevnenie plastového krytu pod stierače umiestnené na ľavej strane. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

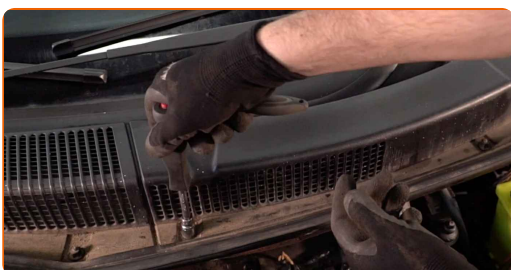
4

Odstráňte gumový pásik.

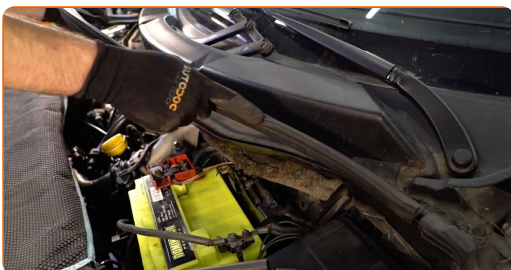


5

Odstráňte plastový kryt pod stierače umiestnený na ľavej strane.




6

Odskrutkujte skrutky ochranného krytu. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

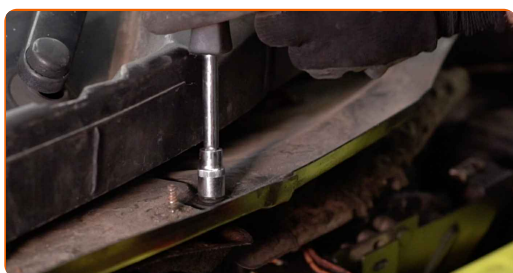


7

Odstráňte ochranný kryt.

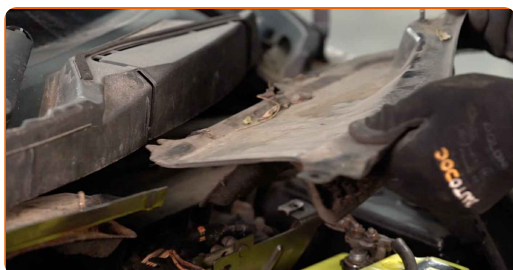

8

Odskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

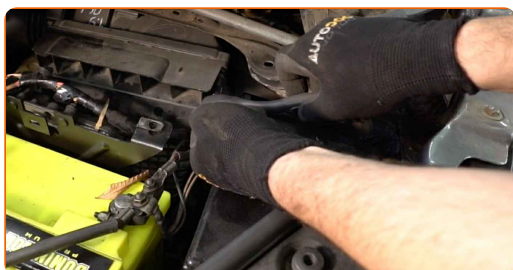

9

Mierne podvihnite vrchný ochranný kryt. Odstráňte uloženie vzduchového filtra.




10

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



11

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

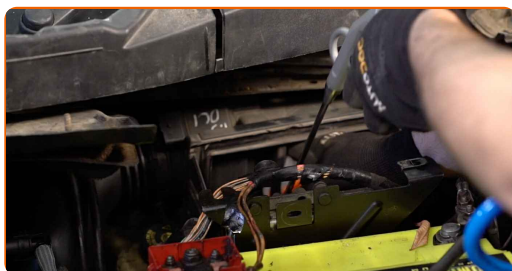


Výmena: vzduchový filter – Renault Scenic 2. Tip:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

12

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

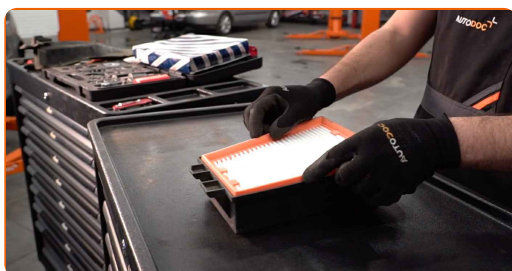


Výmena: vzduchový filter – Renault Scenic 2. Tip od AUTODOC:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Renault Scenic 2 – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.


13

Mierne podvihnite vrchný ochranný kryt.

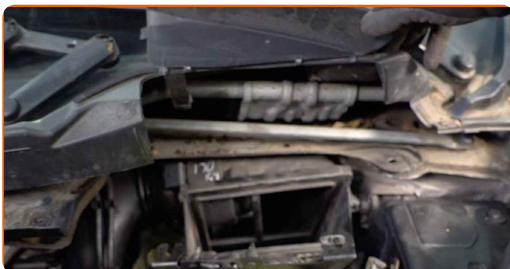


14

Nainštalujte uloženie vzduchového filtra.

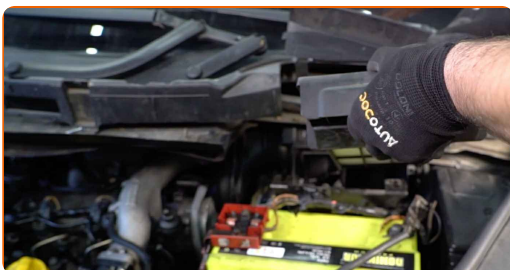


15

Zaskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

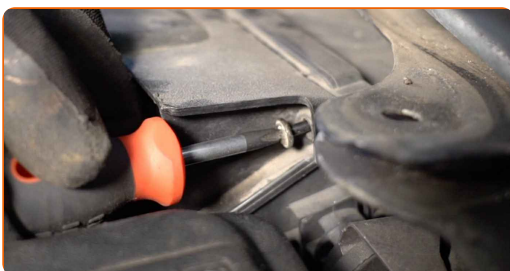


16 Nainštalujte ochranný kryt.

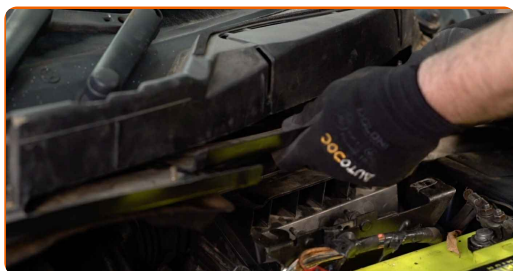

17 Utiahnite skrutky ochranného krytu. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




18 Nainštalujte plastový kryt pod stierače na ľavej strane.

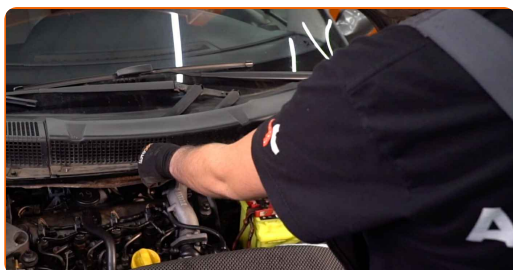

19 Zaskrutkujte upevnenie plastového krytu pod stierače umiestnené na ľavej strane. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




20 Nainštalujte gumový pásik.

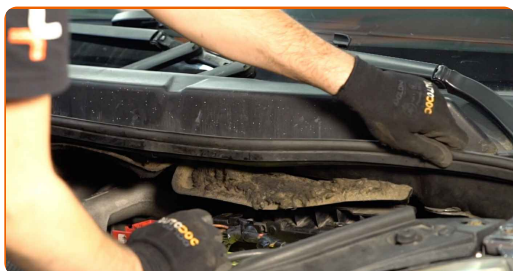

21

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

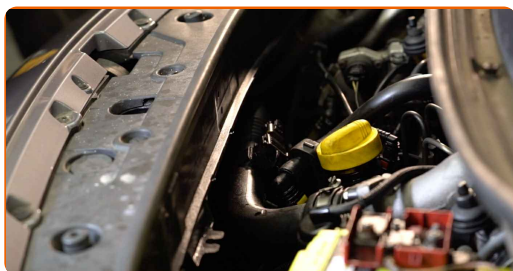

22

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT SCENIC 2

VZDUCHOVÉ FILTRE PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE RENAULT SCENIC 2: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.