



Ako vymeniť palivový
filter na **Renault Scenic 2**
– návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, (+ 3)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – RENAULT SCENIC 2.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:**



- Drôtená kefa
- Medené mazivo
- Nástavec č. 10
- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Kliešte štiepacie čelné
- Nádržka na kvapalinu
- Páčidlo
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: palivového filtra – Renault Scenic 2. Tip:

- Zaistíte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – RENAULT SCENIC 2. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

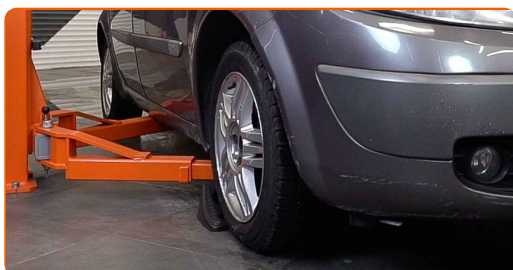


4

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.




5

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

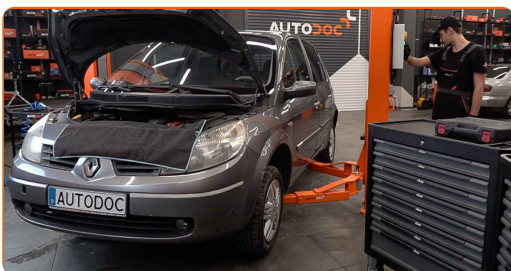

6

Odskrutkujte skrutky kolies.

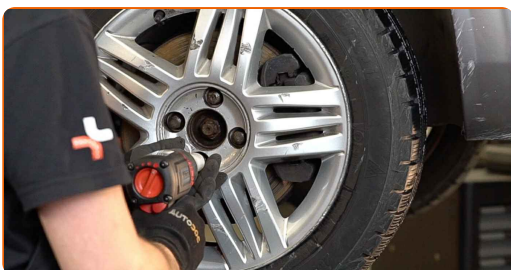

AUTODOC odporúča:


- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. Renault Scenic 2

7


Odstráňte koleso.




- 8** Odskrutkujte a odstráňte upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite kliešte štiepacie čelné. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

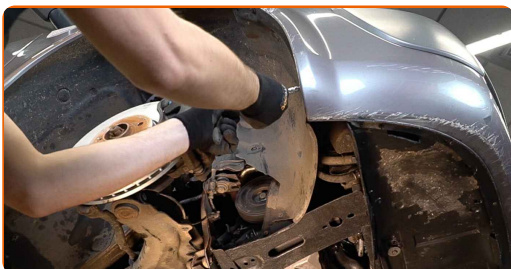


- 9** Odstráňte kryt oblúku kolesa.

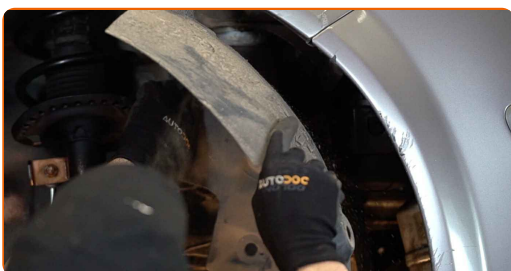


- 10** Odstráňte palivový filter. Použite páčidlo.

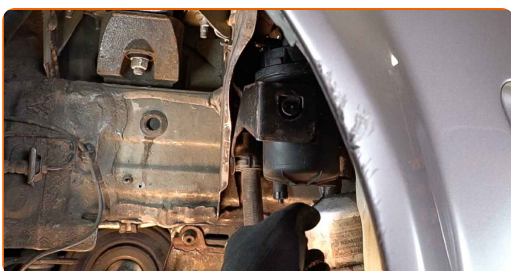


- 11** Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

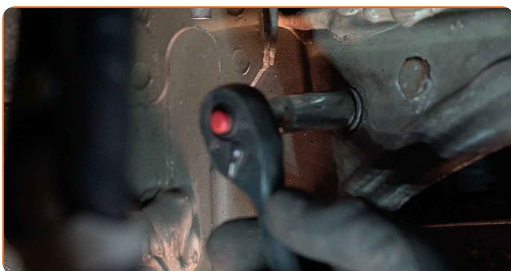


12 Odstráňte upevňovaciu svorku palivového filtra.

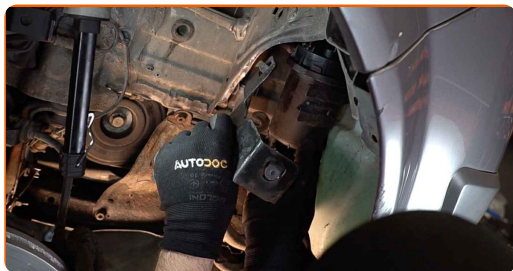


13 Pripravte si nádobu na kvapaliny.

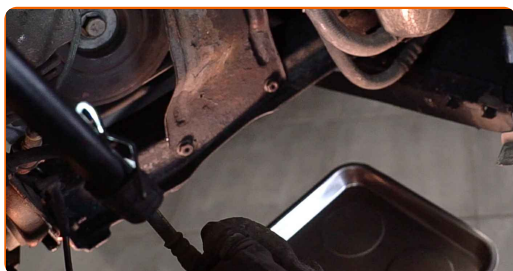


14 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

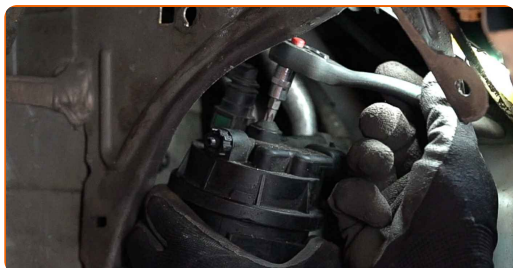

15 Odmontujte kryt palivového filtra, ktorý je v jednej zostave so starou kazetou filtra. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

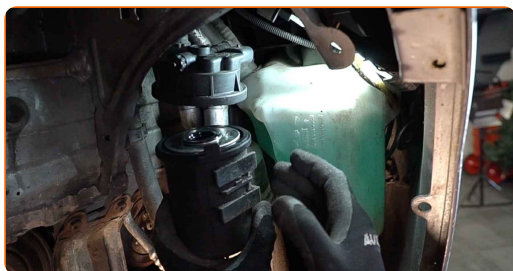


16 Odstráňte gumový pásik.

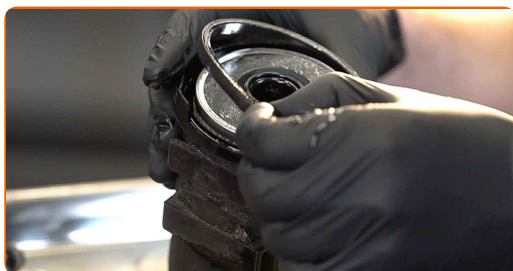

17 Vytiahnite palivový filter mimo svorky. Použite plochý skrutkovač.



18 Upevnite palivový filter do jeho držiaka.

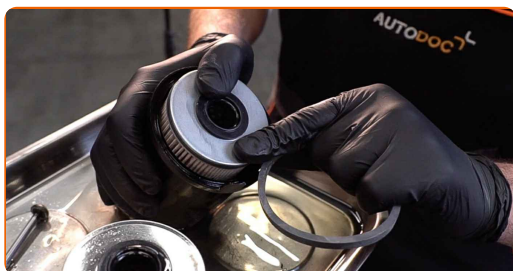


19 Nainštalujte gumový pásik.




Výmena: palivového filtra – Renault Scenic 2. Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – Renault Scenic 2.


20 Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra.

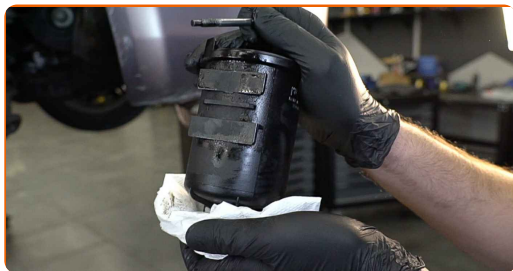


21 Nainštalujte uloženie palivového filtra, ktorý je v jednej zostave s novou kazetou filtra.

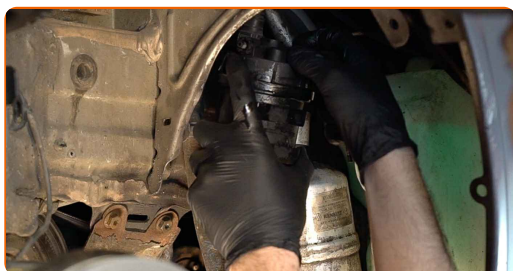

22 Utiahnite upevňovacie prvky krytu palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.

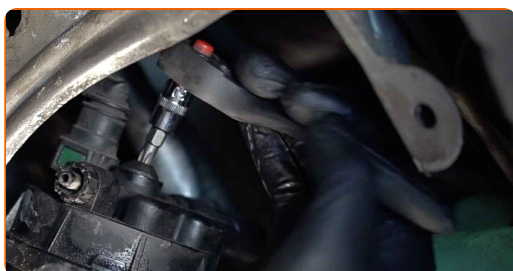


23 Nainštalujte upevňovaciu svorku palivového filtra.

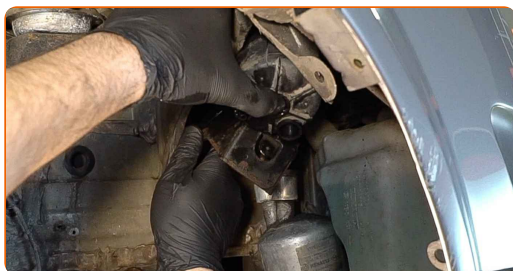


24

Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

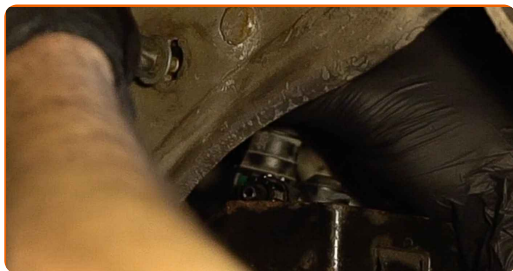


25

Nainštalujte nový palivový filter.

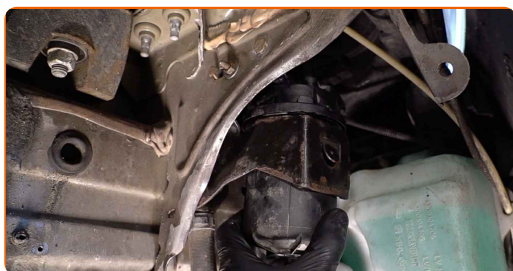


26

Nainštalujte kryt oblúku kolesa do svojej montážnej pozície.

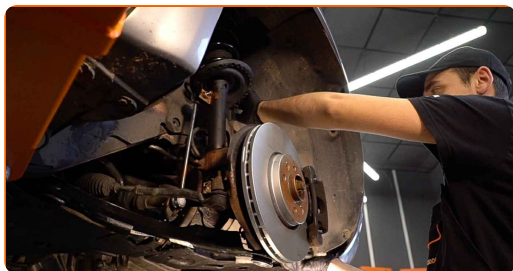

27

Nainštalujte a utiahnite upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

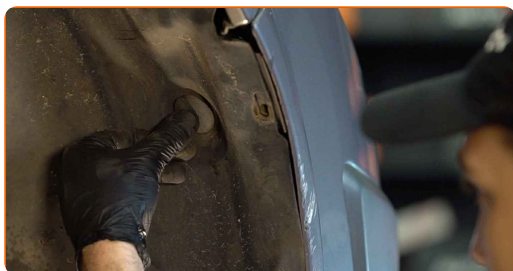

28 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.




29 Nainštalujte koleso.



Výmena: palivového filtra – Renault Scenic 2. Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

30 Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

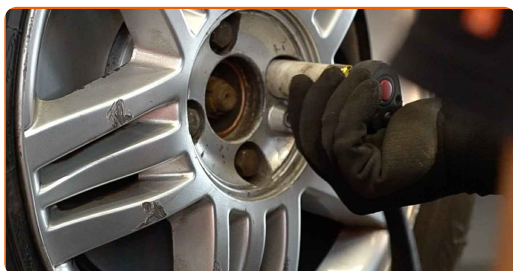


31

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v križovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

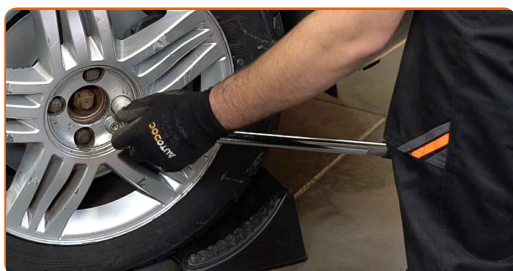

32

Stlačte primárne palivové čerpadlo niekoľkokrát, až kým nebude tvrdé.

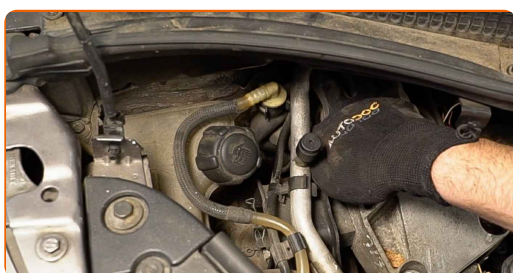


33

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.




34

Vypnite motor.

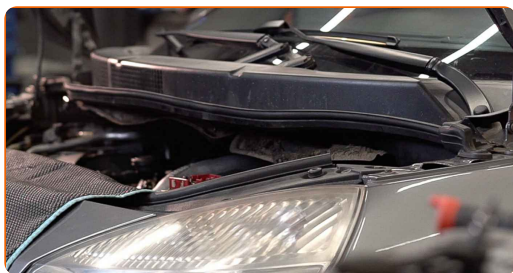

35

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

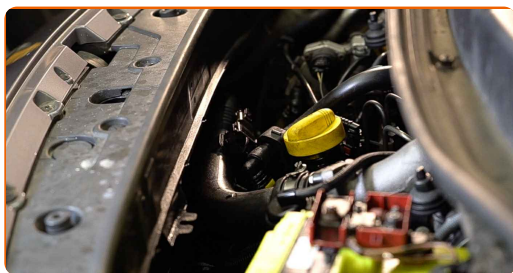

36

Zatvorte kapotu.



Výmena: palivového filtra – Renault Scenic 2. AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT SCENIC 2

PALIVOVÝ FILTER PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÝ FILTER PRE RENAULT SCENIC 2: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.