



Ako vymeniť zadné  
tlmiče pruženia na  
**Renault Scenic 2** – návod  
na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.6, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.4, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1\_) 1.6, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1\_) 2.0, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II limuzina (LM0/1\_) 1.4, (+ 38)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – RENAULT SCENIC 2.  
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:**



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.18
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Páčidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


Výmena: tlmičov pruženia – Renault Scenic 2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – RENAULT SCENIC 2. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:**


1

Otvorte kapotu.

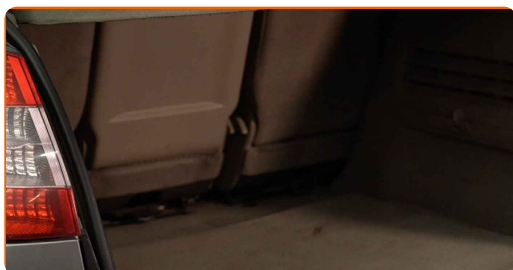


2

Zdvihnite spodné obloženie kufra.

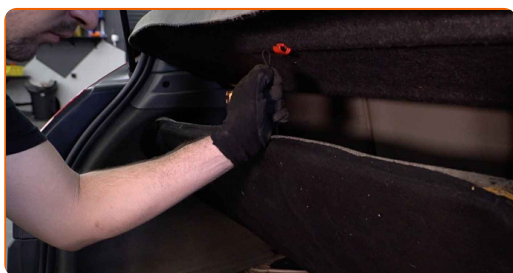

3

Odskrutkujte vrchné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

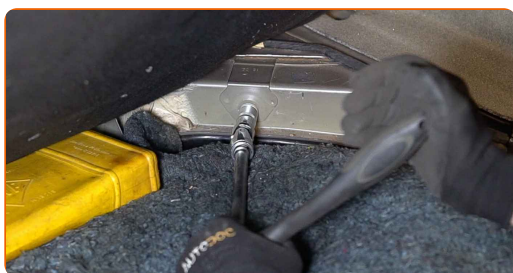

4 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



5 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



6 Zdvihnute zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.



7 Odskrutkujte skrutky kolies.




Výmena: tlmičov pruženia – Renault Scenic 2. AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


**8** Odstráňte koleso.




**9** Odsrutkujte upevňovací prvok plastového ochranného krytu zadnej nápravy. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

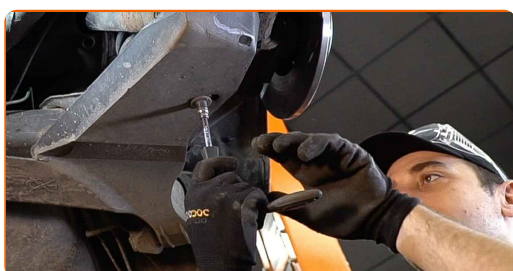

**10** Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

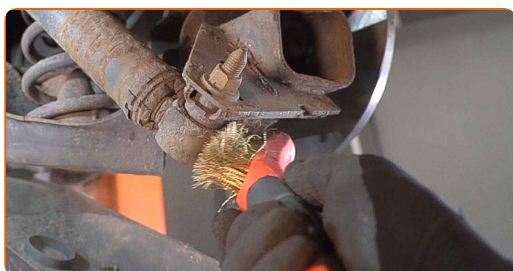

**11** Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

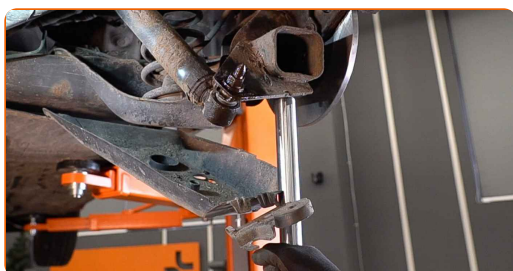

12

Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite vratidlo.



### AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte tlmič. Renault Scenic 2


13

Odstráňte upevňovaciu skrutku. Použite nástavec č.16.



14

Odstráňte tlmič. Použite páčidlo.

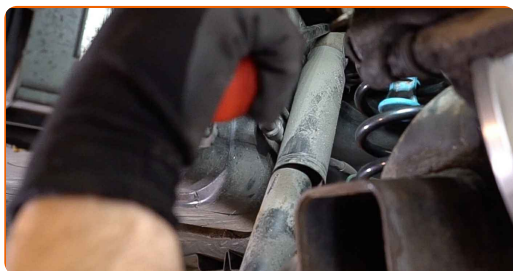

15

Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



Výmena: tlmičov pruženia – Renault Scenic 2. Profesionáli odporúčajú:

- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

16

Umiestnite tlmič do oblúku kolesa a upevnite ho.




17

Nainštalujte upevňovacie skrutky.




18

Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

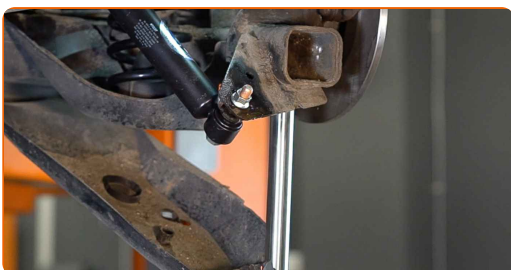

19

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 105 Nm.

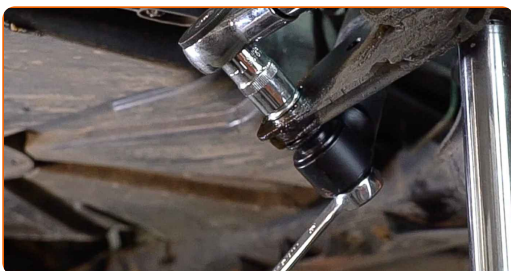




- 20** Utiahnite vrchné upevnenie tlmíča. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 62 Nm.



- 21** Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

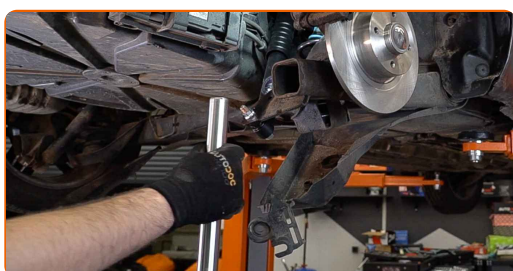

**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: tlmíčov pruženia – Renault Scenic 2. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

- 22** Natrite upevňovacie prvky tlmíča. Použite medené mazivo.



- 23** Zaskrutkujte upevnenia plastového ochranného krytu zadnej nápravy. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



- 24** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



- 25** Nainštalujte koleso.



Výmena: tlmičov pruženia – Renault Scenic 2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


26

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.




27

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

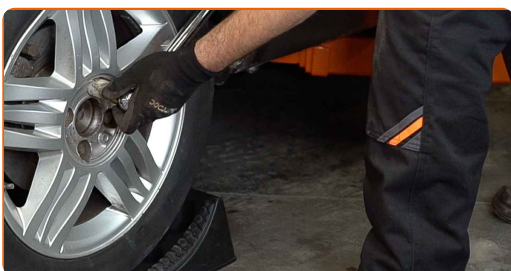


28

Odstráňte zdviháky a klíny.

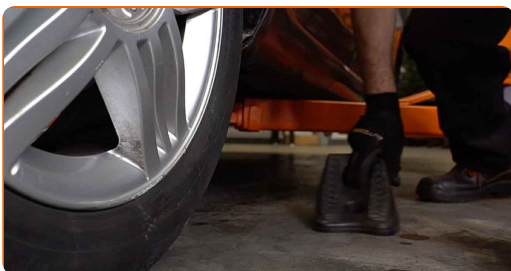


29

Položte spodné obloženie kufra.

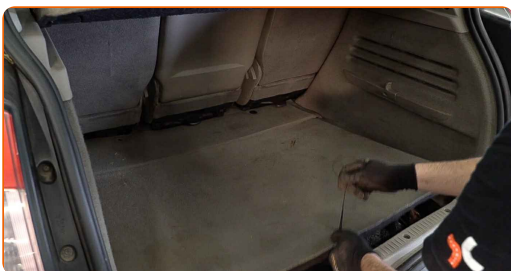

30

Zatvorte kryt batožinového priestoru.

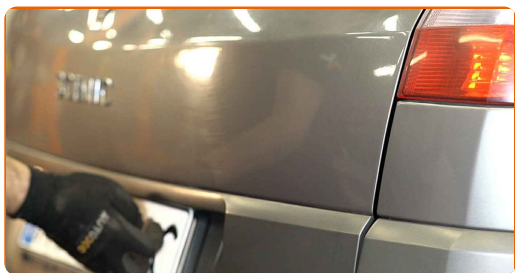

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT**

**TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT SCENIC 2**

**TLMIČE PRUŽENIA PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ**

**TLMIČE PRUŽENIA PRE RENAULT SCENIC 2: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.