



Ako vymeniť zadné  
pružina podvozku na  
**Renault Scenic 2** – návod  
na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.6, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.4, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.6 16V, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi 130

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – RENAULT SCENIC 2.  
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

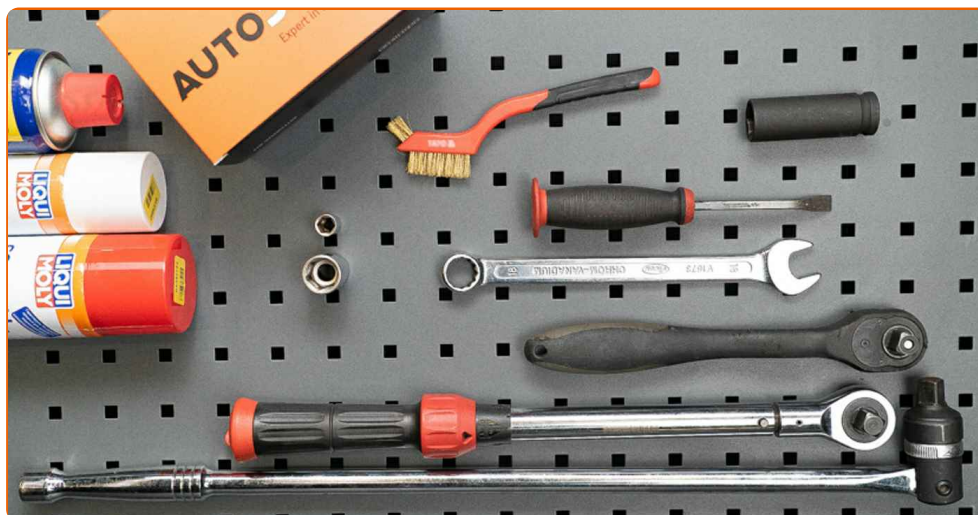

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.18
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Vratidlo
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: pružin podvozku – Renault Scenic 2. Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Obe vinuté pružiny zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu zadného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Renault Scenic 2 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



**2** Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

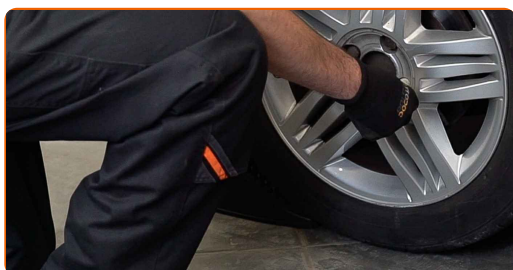

**3** Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.




**4** Odskrutkujte skrutky kolies.


**AUTODOC odporúča:**

- **Dôležité!** Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Renault Scenic 2


**5** Odstráňte koleso.

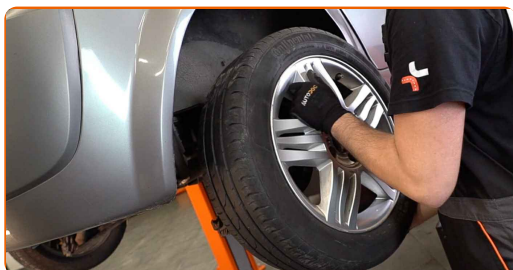

**6** Odskrutkujte upevňovací prvok plastového ochranného krytu zadnej nápravy. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

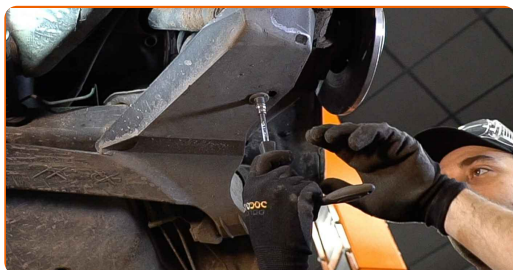


**7** Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

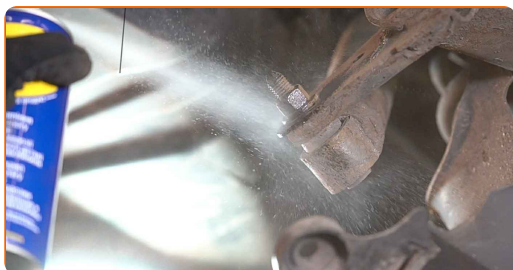


8

Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

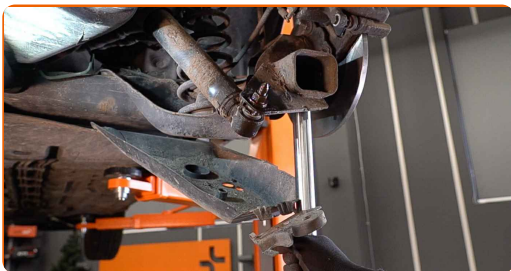


9

Odskrutkujte spodné upevnenie tmiča. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite vratidlo. Použite ráčňový kľúč.

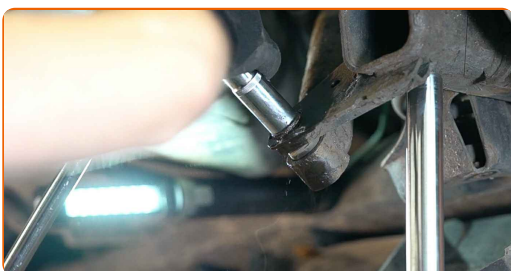


10

Odpojte spodnú časť tmiča. Použite páčidlo.

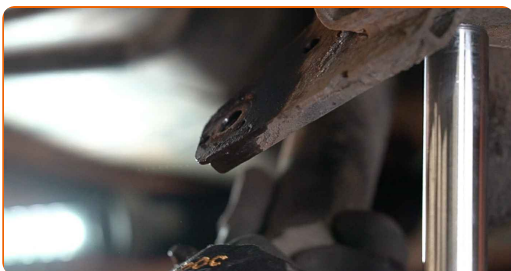

11

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

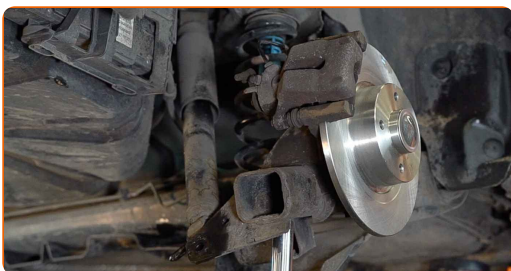

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružín podvozku – Renault Scenic 2. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.



**12** Potiahnite nadol nosník zadného zavesenia kolies. Použite páčidlo.


**13** Vyberte pružinu.



**14** Vyčistite montážne miesta vinutej pružiny. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**15** Potiahnite nadol nosník zadného zavesenia kolies. Použite páčidlo.


**16** Vinutú pružinu nainštalujte spolu s gumovými ložiskami do montážnych miest.

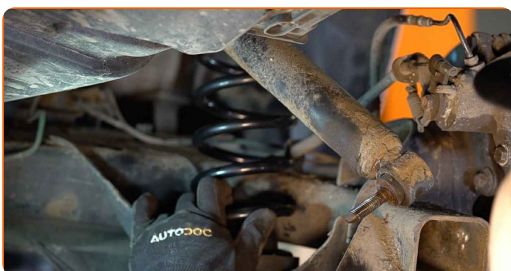


**17** Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

**18** Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu.

**19** Pripojte spodnú časť tlmiča.

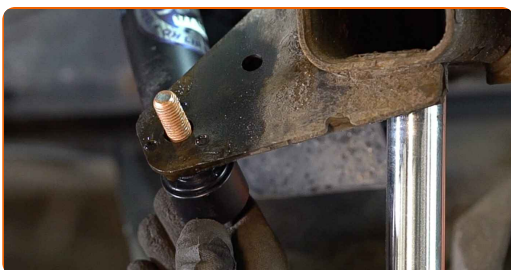


**20** Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

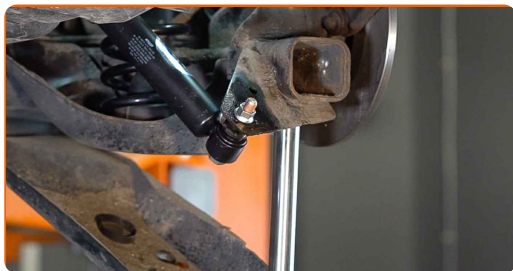

**21** Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 105 Nm.




**22** Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

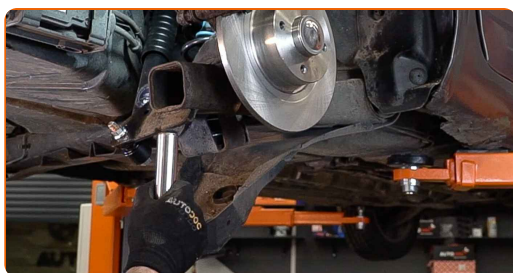

### AUTODOC odporúča:


- Výmena: pružín podvozku – Renault Scenic 2. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

**23** Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

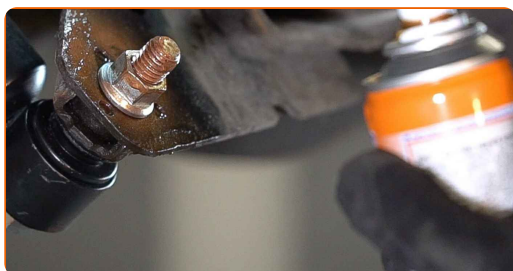




- 24** Zaskrutkujte upevnenia plastového ochranného krytu zadnej nápravy. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

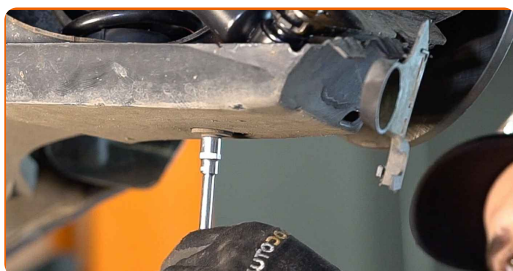

- 25** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.

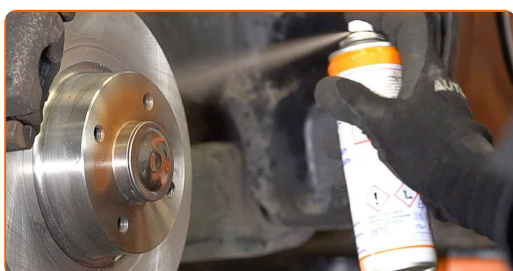

- 26** Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.




### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Renault Scenic 2

27

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v križovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

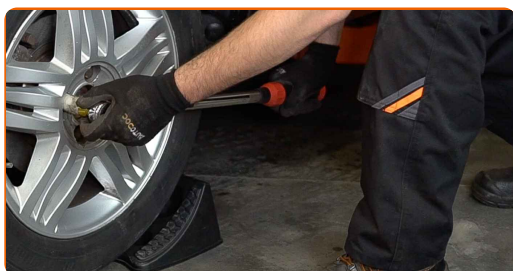

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT**

**PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT SCENIC 2**

**PRUŽINA PODVOZKU PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ**

**PRUŽINA PODVOZKU PRE RENAULT SCENIC 2: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.