




Ako vymeniť predné
jednotka pruženia, tlmič
pruženia na **SEAT**
Alhambra (710, 711) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

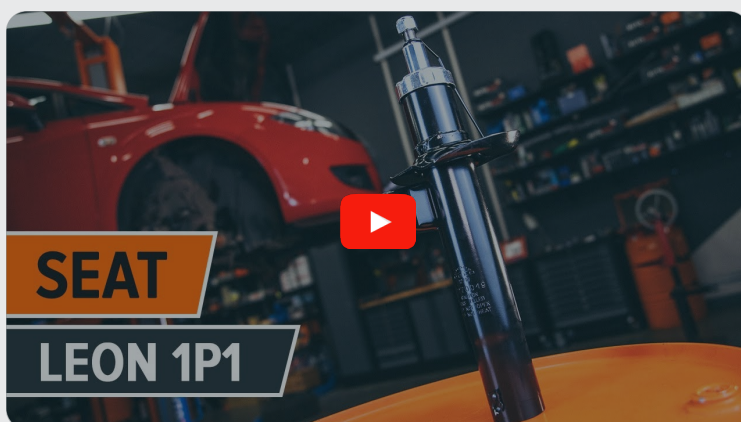

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SEAT Alhambra (710, 711) 1.4 TSI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TSI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI 4Drive, SEAT Alhambra (710, 711) 1.8 TSI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – SEAT Alhambra (710, 711).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Obe vzpery tlmičov predného odpruženia je potrebné vymeniť spolu.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vzperu tlmiča na prednom zavesení kolies.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - SEAT Alhambra (710, 711) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU VYKONAJTE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Vyčistite upevňovacie prvky plastového panela. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

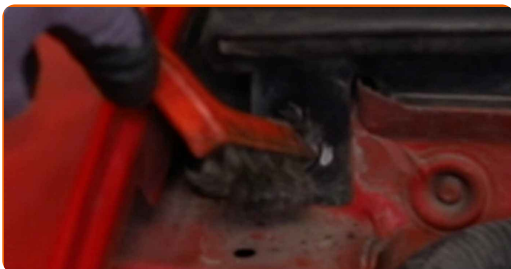

4 Odskrutkujte upevňovacie prvky plastového panela. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

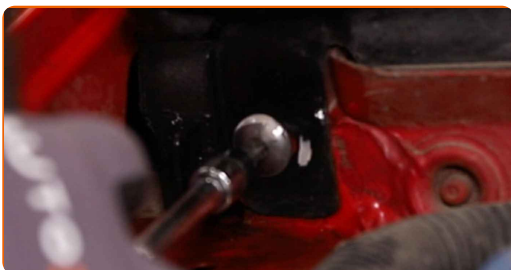


5 Odstráňte gumový pásik.



6 Odstráňte plastový panel.



7 Vyčistíte upevňovacie prvky vrchného ložiska vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

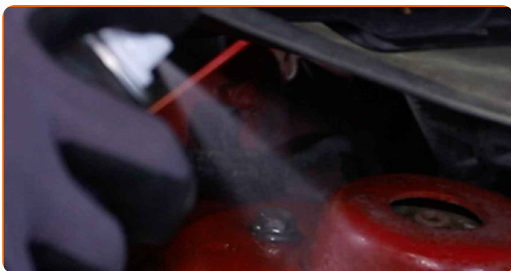


8 Uvoľnite horné upevňovacie prvky tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



9 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.


10

Uvoľnite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 24. Použite vratidlo.

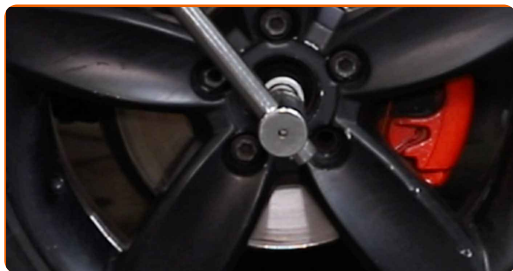

11

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

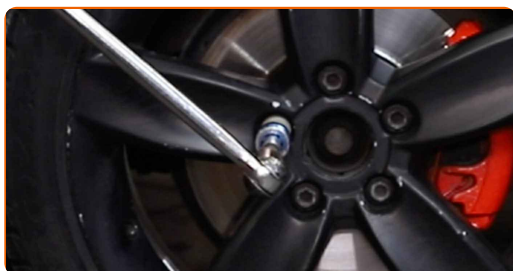

12

Zdvihnite auto.

Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – SEAT Alhambra (710, 711).
Profesionáli odporúčajú:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

13

Odskrutkujte skrutky kolies.




AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. SEAT Alhambra (710, 711)

14

Odstráňte koleso.

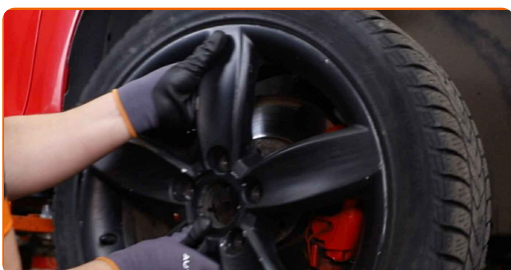

15

Vyčistite upevnenie, ktoré spája záves stabilizátora k tlmiču. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




16

Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite XZN č. 6. Použite ráčňový kľúč.



17

Odstráňte stabilizačnú tyč.

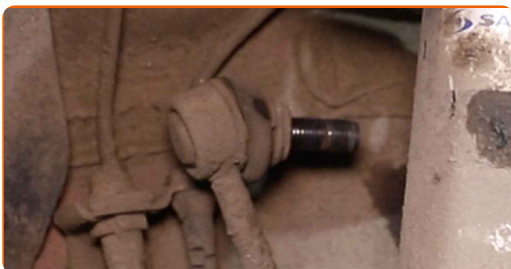


18 Odpojte vodiče snímača ABS.




19 Vyčistite upevnenie, ktoré spája svorku brzdovej hadičky k tlmiču. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



20 Odskrutkujte upevnenie, ktoré spája svorku brzdovej hadičky k tlmiču. Použite kombinačný kľúč č.10.

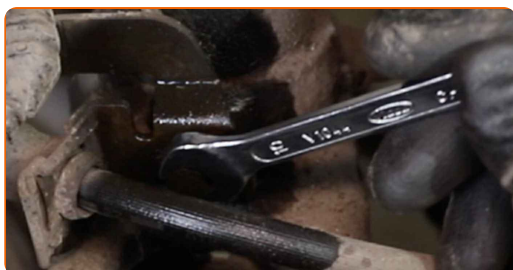

21 Odstráňte svorku brzdovej hadičky.

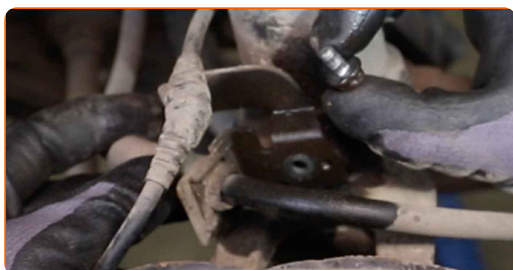

- 22** Vyčistite spodné upevnenie spájajúce tmič k hlave ložiska čapu kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 23** Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite nástavec č.18. Použite XZN č. 14. Použite ráčňový kľúč.



AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. SEAT Alhambra (710, 711)

- 24** Odstráňte upevňovaciu skrutku.



- 25** Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce guľový čap a ovládacie rameno odpruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 26** Odskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce guľový čap k ovládaciemu ramenu. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.




- 27** Odpojte guľový čap od A-ramena.




- 28** Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci hnací hriadeľ a náboj kola.

- 29** Odstráňte upevňovaciu skrutku.

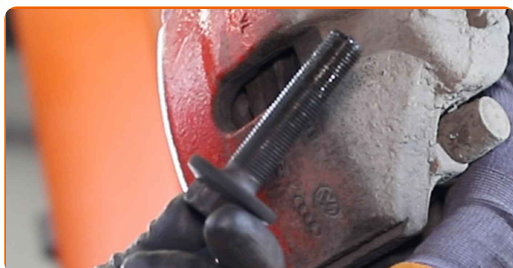

30

Odpojte hnací hriadeľ od hlavy ložiska apu.

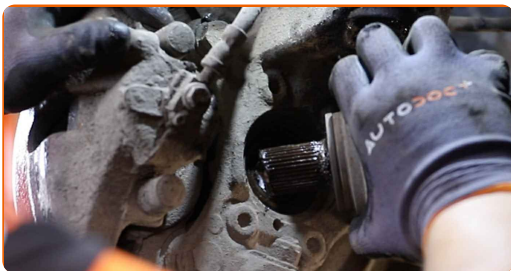


Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – SEAT Alhambra (710, 711). Tip:

- Uistite sa, že hnací hriadeľ nie je bez záťaže (keď je auto zdvihnuté).


31

Podprite kľb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

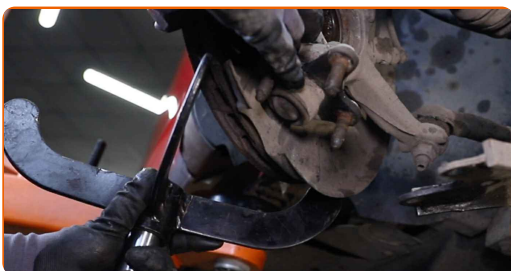

32

Uvoľnite spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska apu kola. Použite špeciálny nástavec na odstránenie tlmiča.

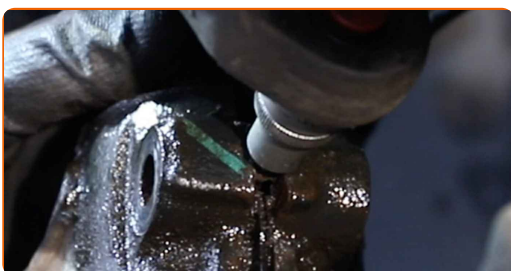

33

Odpojte kľb riadenia od vzpery tlmiča.



34

Odstutkujte vrchné upevňovacie prvky tlmiča.



AUTODOC odporúča:

- SEAT Alhambra (710, 711) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri odstutkovaní upevňovacích skrutiek.

35

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.



36

Nastavte tlmič na kompresor pružín.



AUTODOC odporúča:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

37

Stlačte pružinu.



38

Vyčistite piestnu tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



39

Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite 21-mm kľúč na montáž matice tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.



40 Odstráňte horné uloženie vzpery tlmiča spolu s dorazom.



41 Uvoľnite vinutú pružinu.



42 Odstráňte pružinu.



43 Odstráňte protiprachovú manžetu.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – SEAT Alhambra (710, 711). Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

44

Odstráňte starý tlmič z hydraulického kompresora na vinuté pružiny.



45

Nainštalujte nový tlmič na hydraulický kompresor na vinuté pružiny.



AUTODOC odporúča:

- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.


46

Nainštalujte pružinu na tlmič.



47

Stlačte pružinu.

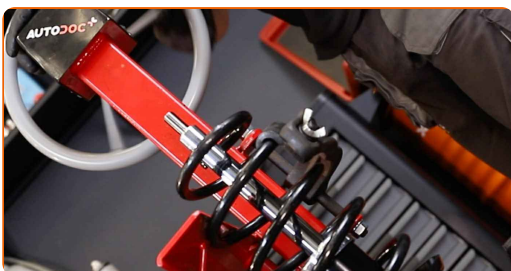


48 Nainštalujte protiprachovú manžetu.



49 Nainštalujte horné uloženie vzpery tlmíča spolu s dorazom.



50 Upevnite maticu piestu vzpery tlmíča. Použite 21-mm kľúč na montáž matice tlmíča. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.

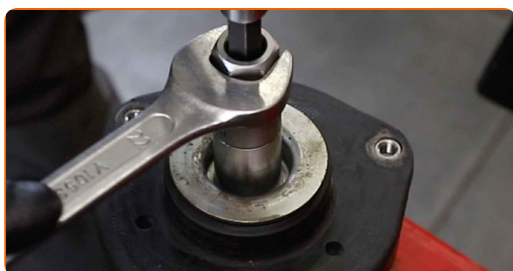

Výmena: jednotka pruženia, tlmíč pruženia – SEAT Alhambra (710, 711). Tip:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.


51 Uvoľnite pružinu.



52 Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.




53 Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.

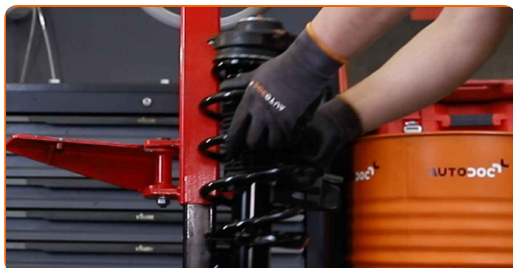

54 Vyčistite montážne pozície vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



55 Vyčistite drážky homokinetického kĺbu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

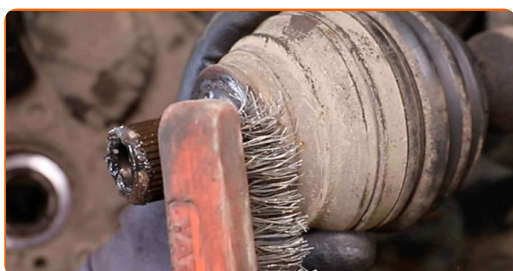


56

Natrite drážky homokinetického kĺbu hnacieho hriadeľa. Použite medené mazivo.



57

Vyčistite montážnu pozíciu guľového čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

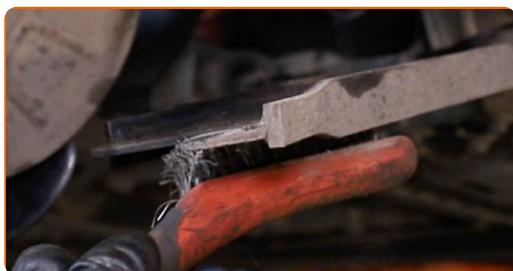


58

Vyčistite montážnu pozíciu tlmiča na hlave ložiska čapu kola. Vyčistite montážnu pozíciu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



59

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kola.

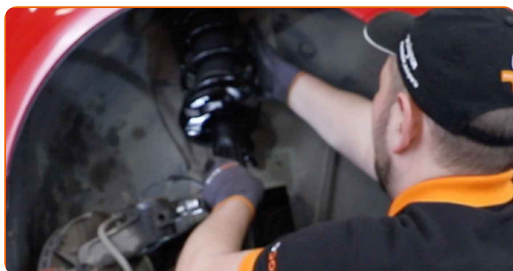

60 Zaisťte vrchné upevnenia vzpery tlmiča. Neťahujte ho.



AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. SEAT Alhambra (710, 711)

61 Upevnite vzpery tlmiča k tiahu riadenia.



62 Nainštalujte upevňovaciu skrutku.




63 Zaskrutkujte upevňovací prvok, ktorý spája tlmič k hlave ložiska čapu. Použite nástavec č.18. Použite XZN č. 14. Použite ráčňový kľúč.



64

Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.

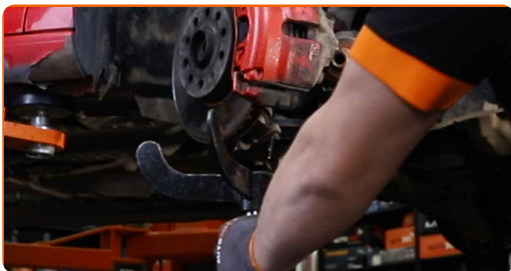


AUTODOC odporúča:

- Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – SEAT Alhambra (710, 711). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhanía, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

65

Nainštalujte hnací hriadeľ.

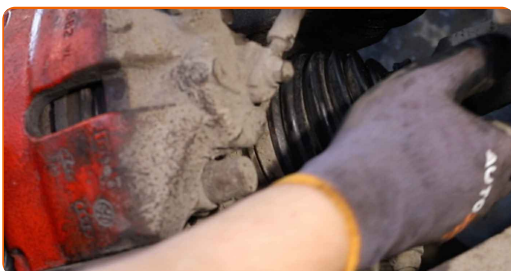


66


Nainštalujte a utiahnite skrutku hnacieho hriadeľa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 24. Použite ráčňový kľúč.




67 Pripojte guľový čap k ovládacímu ramenu.

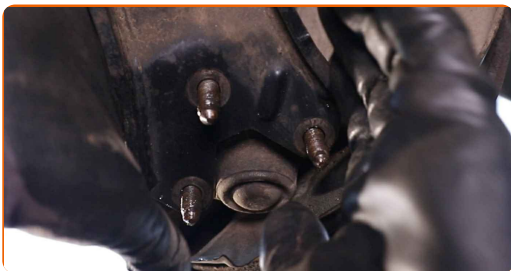


68 Utiahnite upevňovacie prvky, ktoré spájajú guľový čap k ramenu zavesenia kolies. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

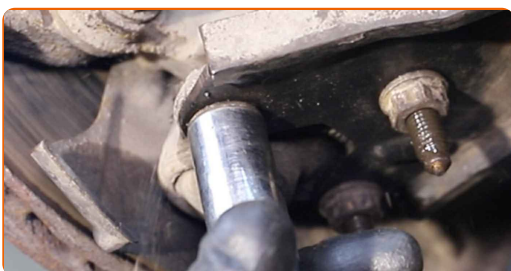


69 Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.

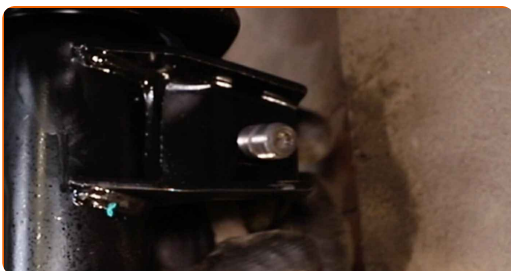


70 Utiahnite upevňovací prvok vzpery stabilizátora. Použite nástavec č.18. Použite XZN č. 6. Použite ráčňový kľúč.

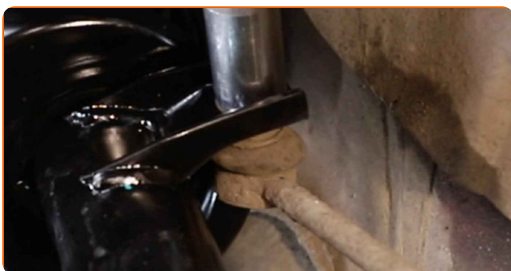


- 71** Utiahnite spodné upevňovacie prvky tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite XZN č. 14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.+90°

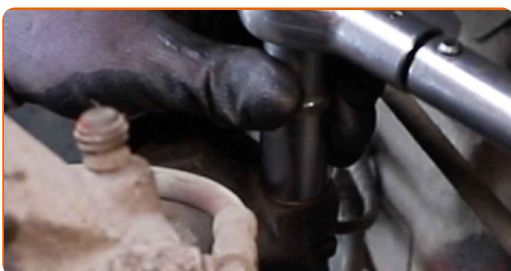


- 72** Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite XZN č. 6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.

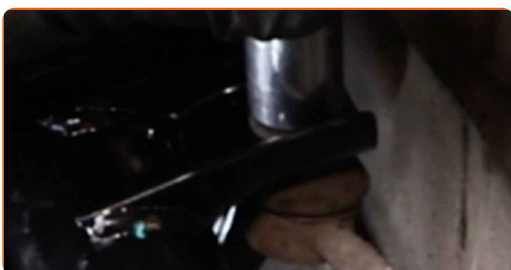

- 73** Utiahnite upevňovacie prvky spájajúce guľový čap k ovládacímu ramenu. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.

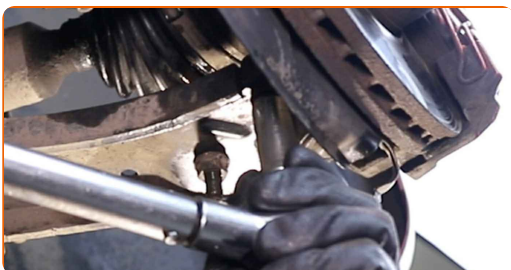


- 74** Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdovej hadičky. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

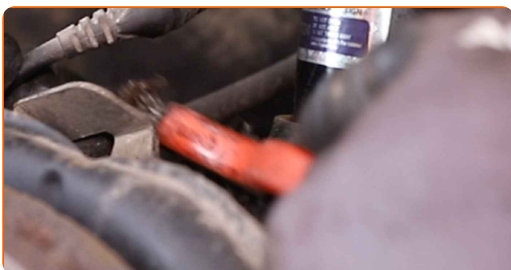


75 Nainštalujte svorku brzdovej hadičky.



76 Utiahnite upevnenie, ktoré spája svorku brzdovej hadičky k tmiču. Použite kombinačný kľúč č.10.

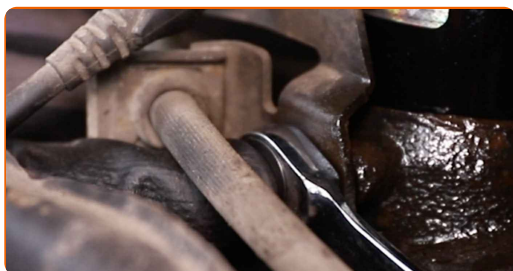

77 Upevnite upevňovaciu svorku brzdovej hadičky k vzpere tmiča. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 12 Nm.

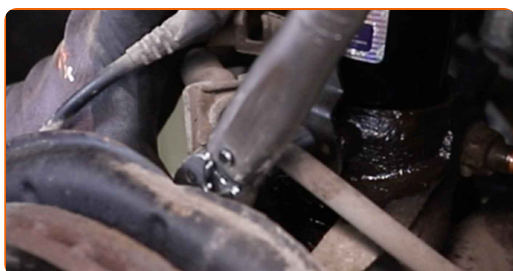

78 Zapojte konektory ABS snímača.



79 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.



80

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kola. Použite keramické mazivo.



81

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – SEAT Alhambra (710, 711). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

82

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. SEAT Alhambra (710, 711)

83

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




84

Dajte auto na zem.


85

Utiahnite skrutku spájajúcu hnací hriadeľ a náboj kolesa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 24. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.+90°

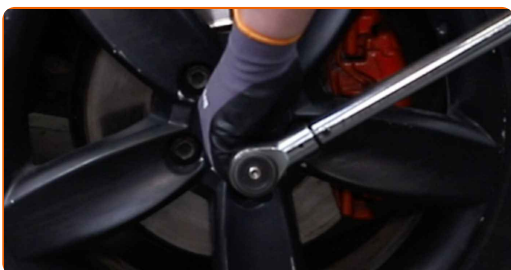


86

Utiahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.

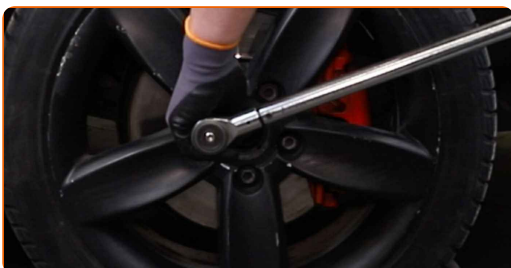


87

Odstráňte zdviháky a kliny.

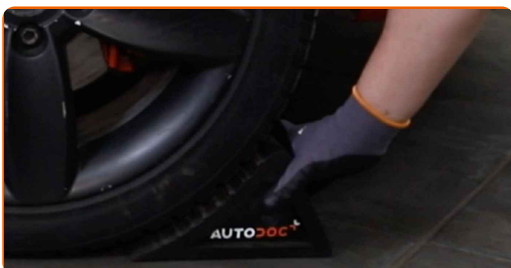


88

Utiahnite vrchné upevňovacie prvky tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.+90°

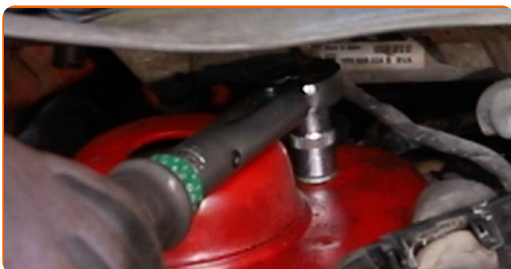


89

Natrite upevnenia ložiska vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.

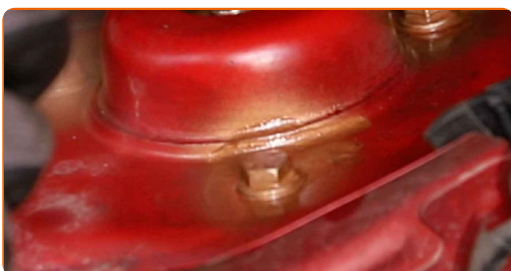


90

Nainštalujte plastový panel.

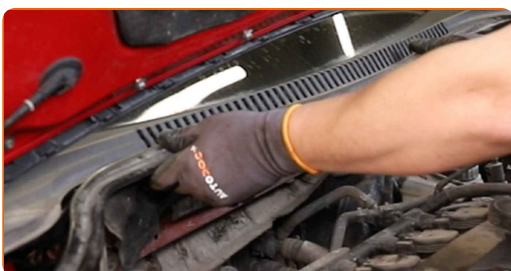


91

Zaskrutkujte upevňovacie prvky plastového panela. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

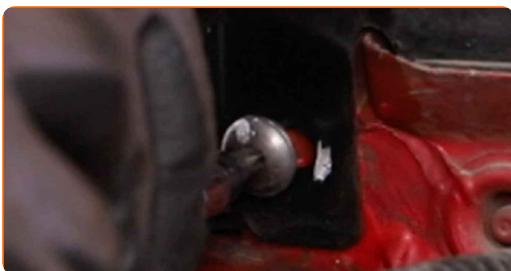


92

Uťahnite upevňovacie prvky plastového panela. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 8 Nm.

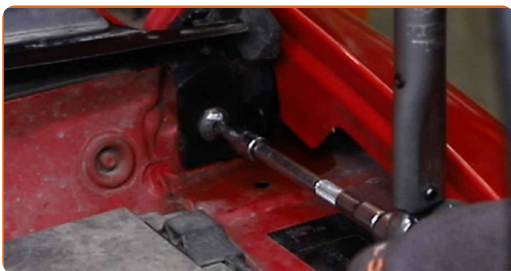

93

Nainštalujte gumový pásik.

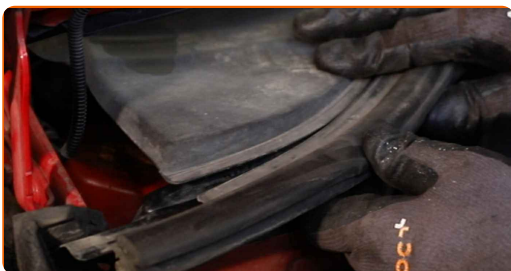

94

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

95

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.