



Ako vymeniť predné  
hmlovky na **SEAT Altea**  
**(5P1)** – návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.8 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.4 TSI, SEAT Altea (5P1) 1.4 16V, SEAT Altea (5P1) 1.6 TDI, SEAT Altea (5P1) 1.2 TSI, SEAT Altea (5P1) 1.6 LPG, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V 4WD

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 FSI

VÝMENA: PREDNEJ HMLOVKY – SEAT ALTEA (5P1).  
POTREBNÉ NÁSTROJE:

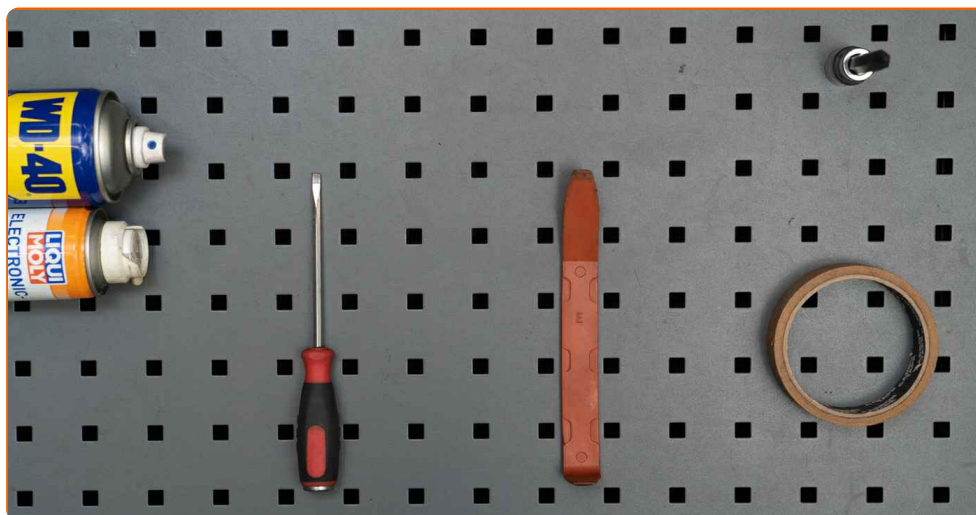

- Sprej WD-40
- Sprej na elektroniku
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Krížový skrutkovač
- Nástroj na demontáž čalúnenia
- Maskovacia maliarska páska

**Kúpiť nástroje**


Výmena: prednej hmlovky – SEAT Altea (5P1). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny pravého a ľavého hmlového svetla je identický.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - SEAT Altea (5P1) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Odskrutkujte upevnenie mriežky hmlového svetla. Použite krížový skrutkovač PH.

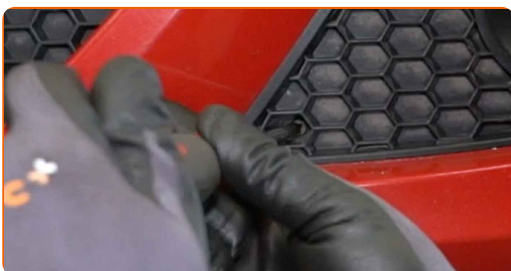


2

Použite maskovaciu maliarsku pásku, aby ste zabránili poškodeniu plastových a nafarbených súčiastok auta.

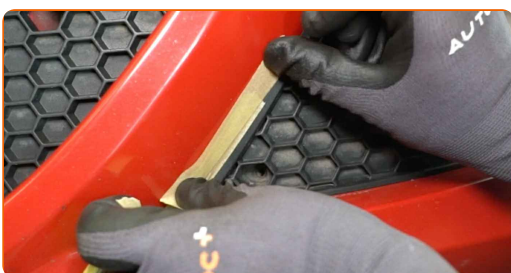

3

Odstráňte mriežku hmlového svetla. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.

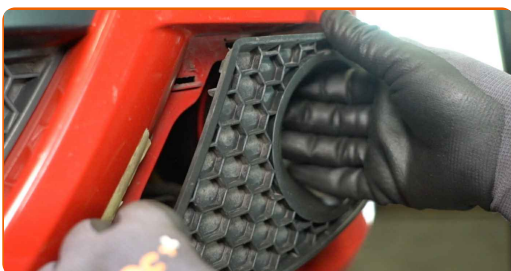

4

Natrite upevňovacie prvky hmlového svetla. Použite sprej WD-40.



5

Odskrutkujte upevňovacie prvky hmlového svetla. Použite hviezdicový Torx T20.




6

Odstráňte hmlové svetlo.




7

Odpojte konektor hmlového svetla.

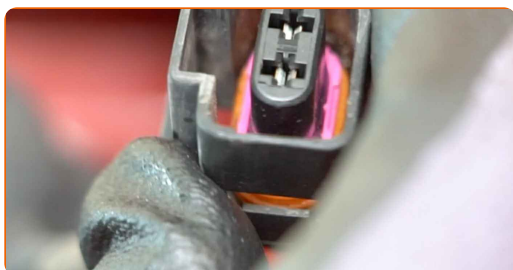

8

Natrite konektor hmlového svetla. Použite dielektrické mazivo.

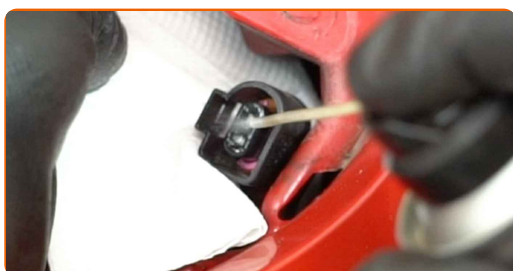

9 Pripojte konektor hmlového svetla.



10 Nainštalujte hmlové svetlo.



11 Zaskrutkujte upevňovacie prvky hmlového svetla. Použite hviezdicový Torx T20.



12 Odstráňte maskovaciu maliarsku pásku.




13 Nainštalujte mriežku hmlového svetla.



14

Zaskrutkujte upevnenie mriežky hmlového svetla. Použite krížový skrutkovač PH.

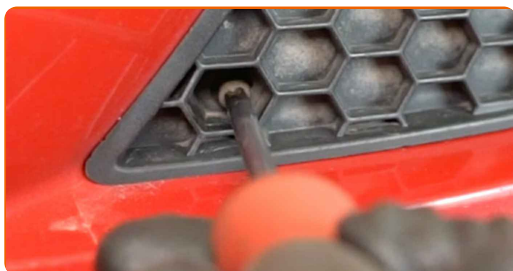

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PREDNÉ HMLOVKY: ŠIROKÝ VÝBER**

### **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.