



Ako vymeniť predné
pružina podvozku na **VW**
Sharan 1 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL



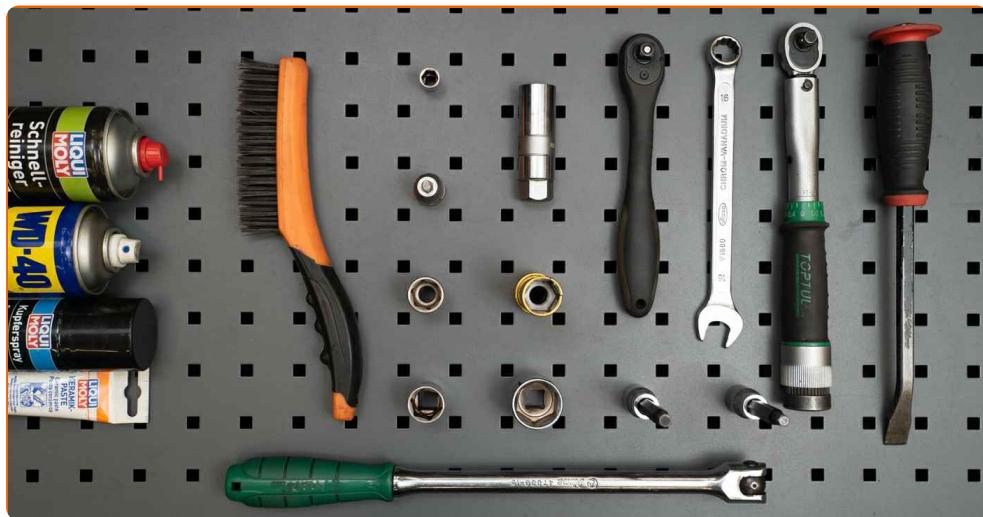
ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – VW SHARAN 1. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAT:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Keramické mazivo
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.16
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 18
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 27
- 21-mm kľúč na montáž matice tlmiča
- Nástavec na tlmič odpruženia
- HEX nástavec č. H7
- HEX nástavec č. H8
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- hydraulický pružinový kompresor
- Páčidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: pružin podvozku – VW Sharan 1. Tip od AUTODOC:

- Obe vinuté pružiny predného odpruženia sa musia vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu predného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Sharan 1 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU VYKONAJTE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3

Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



4

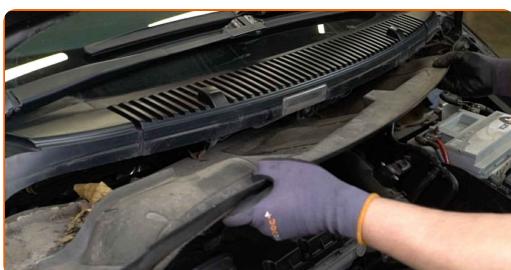
Odstráňte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.

**5**

Odskrutkujte upevňovacie prvky plastového panela. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

**6**

Odstráňte plastový panel.

**7**

Vyčistite horné upevnenie uloženia tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 8** Uvoľnite vrchný upevňovací prvok ložiska vzpery tlmiča. Použite 21-mm kľúč na montáž matice tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.



- 9** Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

- 10** Uvoľnite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.27. Použite vratidlo.



- 11** Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



- 12** Zdvihnite auto.



Výmena: pružin podvozku – VW Sharan 1. Tip:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

13

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. VW Sharan 1

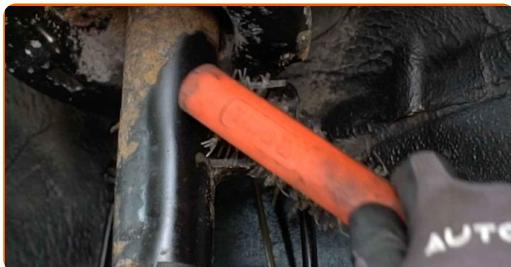
14

Odstráňte koleso.



15

Vyčistite upevnenie, ktoré spája záves stabilizátora k tlmiču. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**16**

Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový kľúč.

**17**

Odstráňte stabilizačnú tyč.

**18**

Odpojte vodiče ABS snímača.



19

Odpojte brzdovú hadičku zo vzpery tlmiča.



20

Rozšírte brzdové platničky. Použite páčidlo.



21

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



22

Odskrutkujte upevnenie svorky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.27. Použite ráčňový kľúč.



23

Odstráňte upevňovacie skrutky.



24

Odstráňte brzdový strmeň spolu s jeho držiakom.



Výmena: pružin podvozku – VW Sharan 1. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Praviaťte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.

25

Odskrutkujte upevňovací prvok spojujúci hnací hriadeľ a náboj kolesa. Použite nástavec č.27. Použite ráčňový klúč.



26

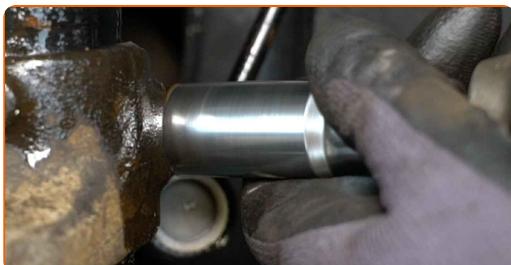
Odstráňte upevňovaciu skrutku.

**27**

Vyčistite spodné upevnenie spájajúce tlmič k hlave ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**28**

Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.

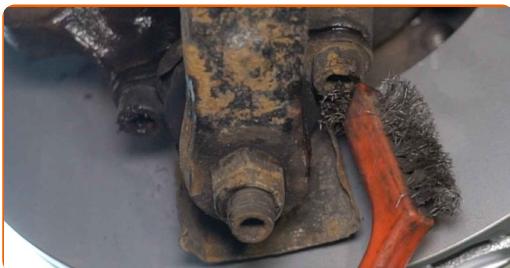
**29**

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

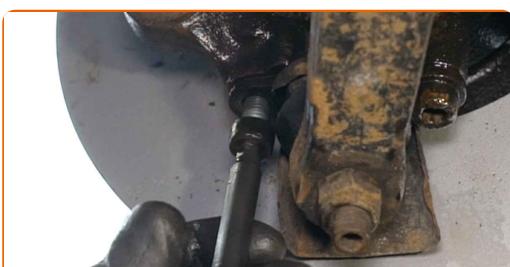


30

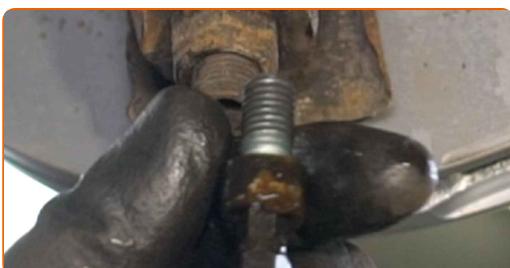
Vyčistite upevňovacie prvky, ktoré spájajú guľový čap k hlave ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**31**

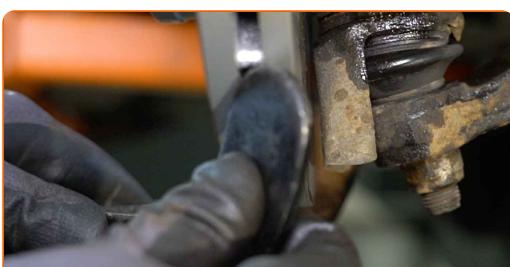
Odskrutkujte upevňovacie prvky guľového čapu od hlavy ložiska čapu kolesa. Použite imbusový klíč č. H8. Použite ráčňový klíč.

**32**

Odstráňte upevňovacie skrutky.

**33**

Podoprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

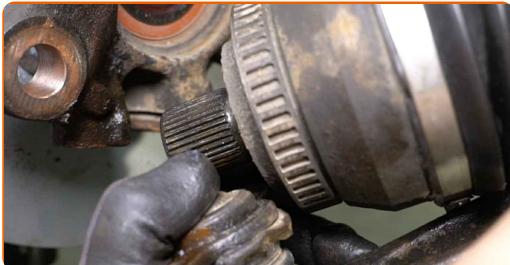
**34**

Odpojte guľový čap od čapu riadenia.



35

Odpojte hnací hriadeľ od hlavy ložiska čapu.



AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že hnací hriadeľ nie je bez záťaže (ked' je auto zdvihnuté).

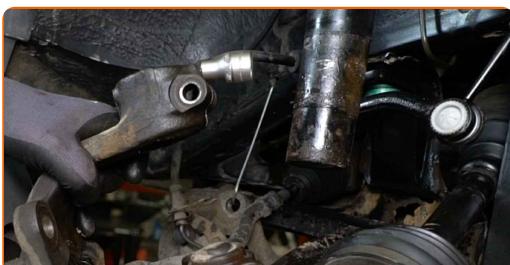
36

Uvoľnite spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite špeciálny nástavec na odstránenie tlmiča.



37

Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča.



38

Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča.

AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. VW Sharan 1

39

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.



40

Nastavte tlmič na kompresor pružín.



Výmena: pružin podvozku – VW Sharan 1. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

41

Stlačte pružinu.



42

Vyčistite piestnu tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**43**

Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite 21-mm kľúč na montáž matice tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.

**44**

Odstráňte vrchné uloženie vzpery.

**45**

Uvoľnite vinutú pružinu.

**46**

Odstráňte pružinu.



47

Nainštalujte pružinu na tlmič.



48

Stlačte pružinu.



49

Nainštalujte vrchný držiak pružinovej vzpery a ložisko vzpery.



50

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite 21-mm kľúč na montáž matice tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



AUTODOC odporúča:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.

51

Uvoľnite pružinu.

**52**

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.

**53**

Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.

**54**

Vyčistite montážne pozície vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**55**

Vyčistite upevňovacie prvky, ktoré spájajú guľový čap k hlave ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

56

Vyčistite drážky homokinetického kľbu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



57

Natrite drážky homokinetického kľbu hnacieho hriadeľa. Použite medené mazivo.



58

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.



59

Zaskrutkujte horné upevňovacie prvky uloženia tlmiča. Neuťahujte ho.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. VW Sharan 1

60

Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.



61

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



62

Zaskrutujte spodný upevňovací prvok tlmiča pruženia. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový klúč.



63

Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.



AUTODOC odporúča:

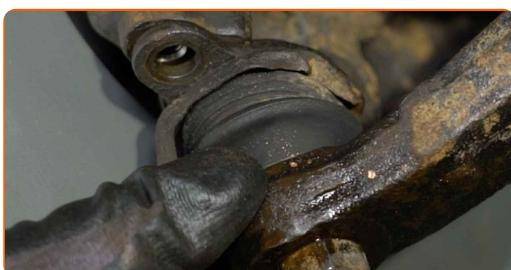
- Výmena: pružin podvozku – VW Sharan 1. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

64

Nainštalujte hlavu ložiska čapu kolesa na náprave homokinetického kíbu.

**65**

Pripojte guľový čap k hlave ložiska čapu kolesa.

**66**

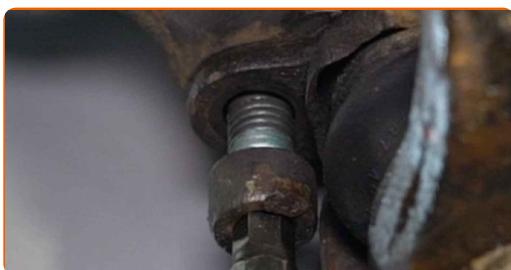
Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

**67**

Zaskrutkujte upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.27. Použite ráčňový kľúč.

**68**

Nainštalujte upevňovacie skrutky.



69

Utiahnite upevňovacie prvky, ktoré spájajú guľový čap k hlave ložiska čapu kolesa. Použite imbusový kľúč č. H8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.

**70**

Nainštalujte brzdový strmeň spolu s jeho držiakom.

**71**

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

**72**

Utiahnite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite nástavec č.27. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 200 Nm.

**73**

Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.



74

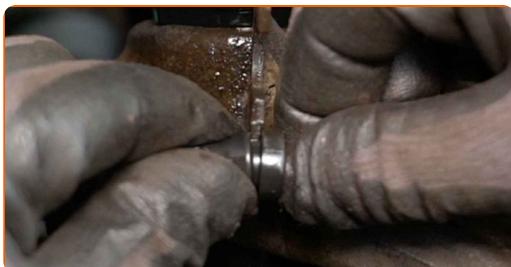
Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.

**75**

Utiahnite spodné upevňovacie prvky tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

**76**

Zapojte vodiče ABS snímača.

**77**

Pripojte brzdovú hadičku k tlmiču.



78

Natrite upevňovacie prvky guľového čapu. Použite medené mazivo.



79

Natrite upevnenie, ktoré spája tlmič k hlave ložiska čapu kolesa. Použite medené mazivo.



80

Natrite upevnenie, ktoré spája záves stabilizátora k tlmiču. Použite medené mazivo.



81

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.



82

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.



83

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – VW Sharan 1. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

84

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. VW Sharan 1

85

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



86

Dajte auto na zem.



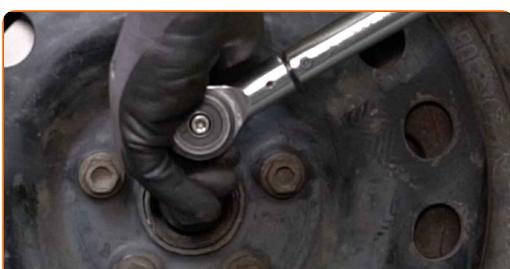
87

Utiahnite upevnenie hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.27. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 150 Nm.+90°



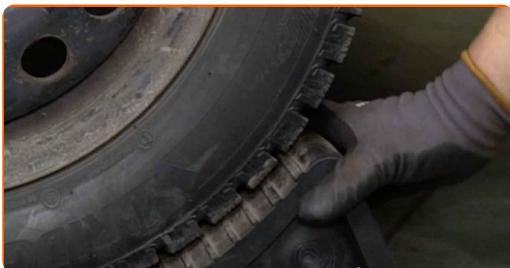
88

Utiahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 170 Nm.



89

Odstraňte zdviháky a kliny.



90

Utiahnite horné upevnenia uloženia tlmiča. Použite 21-mm kľúč na montáž matice tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.



91

Natrite vrchné upevnenie uloženia tlmiča. Použite medené mazivo.



92

Nainštalujte plastový panel.



93

Zaskrutkujte upevňovacie prvky plastového panela. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



94

Nainštalujte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.



Výmena: pružin podvozku – VW Sharan 1. AUTODOC odporúča:

- Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.
- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

95

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



96

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



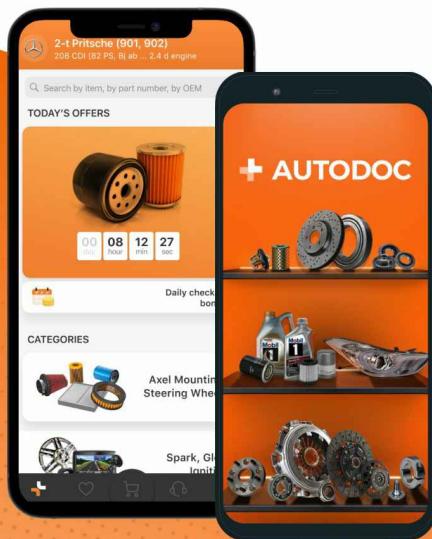
97

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW SHARAN 1**PRUŽINA PODVOZKU PRE VW: KÚPIŤ TERAZ****PRUŽINA PODVOZKU PRE VW SHARAN 1: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.