



Ako vymeniť predné
spodné rameno na
SKODA Fabia II
Hatchback (542) – návod
na výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2,
SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.4, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.6, SKODA
Fabia II Hatchback (542) 1.4 TDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.9 TDI, SKODA
Fabia II Hatchback (542) 1.2 LPG, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.4 LPG

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na
 aute: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

VÝMENA: PREDNÉ SPODNÉ RAMENO – SKODA FABIA II HATCHBACK (542). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

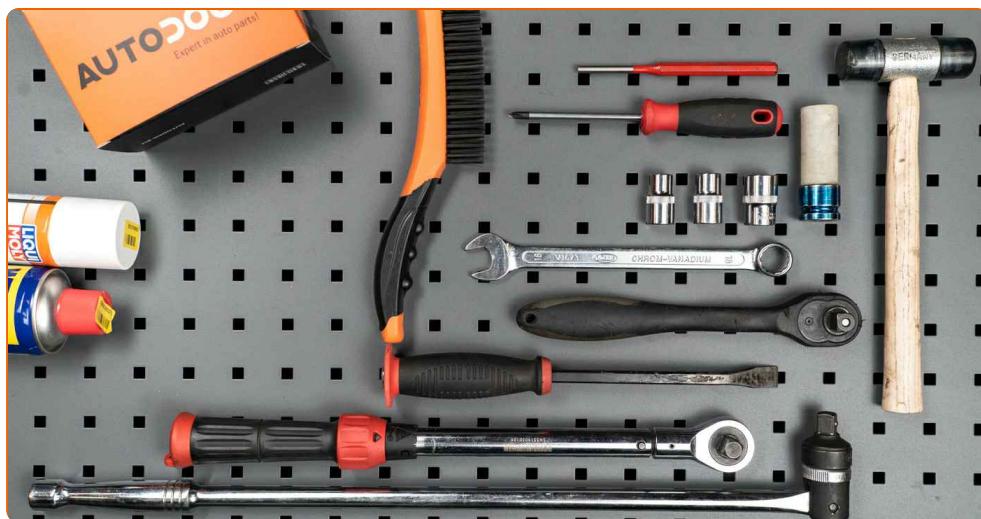

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.18
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Momentový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Vratidlo
- Priebojník
- Gumové kladivo
- Páčidlo
- Hydraulický prevodový zdviháč
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: predné spodné rameno – SKODA Fabia II Hatchback (542).
Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavé a pravé spodné rameno.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PREDNÉ SPODNÉ RAMENO – SKODA FABIA II HATCHBACK (542). ODPORUČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



3

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. SKODA Fabia II Hatchback (542)

5

Odstráňte koleso.




6

Odskrutkujte upevňovacie prvky spodnej zvukovej izolácie. Použite nástavec č.12. Použite krížový skrutkovač PH.



7

Odstráňte spodnú zvukovú izoláciu.

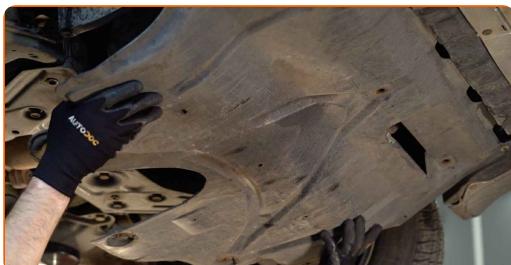

8

Odskrutkujte upevňovacie prvky guľového čapu. Použite nástavec č.13. Použite vratidlo.



9

Vyčistite všetky spojenia ramena. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



Výmena: predné spodné rameno – SKODA Fabia II Hatchback (542). Tip od AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.
- Nasadťte si ochranné okuliare.
- Použite respirátor.

10

Odskrutkujte upevnenie predného ramena. Použite kombinačný kľúč č.18.




11

Podoprite motor v mieste olejovej vane. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



12

Odstráňte upevňovaciu skrutku. Použite páčidlo. Použite gumové kladivo.

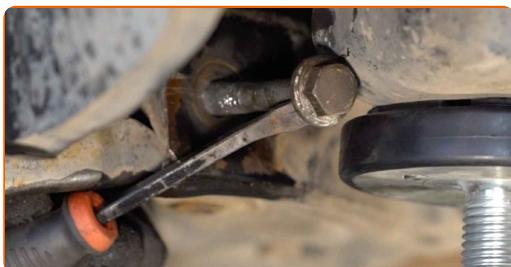

13

Znížte hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: predné spodné rameno – SKODA Fabia II Hatchback (542). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

14

Odpojte guľový čap od ramena. Použite páčidlo.




15

Odstráňte rameno. Použite páčidlo.




16

Vyčistite montážne otvory a závit ramena odpruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

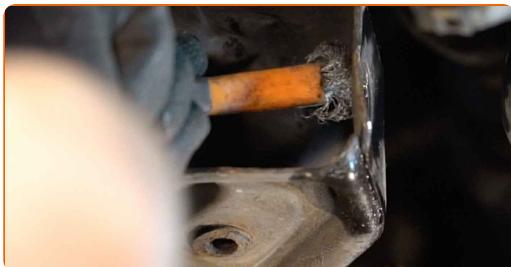

17

Nainštalujte nové rameno. Použite páčidlo.

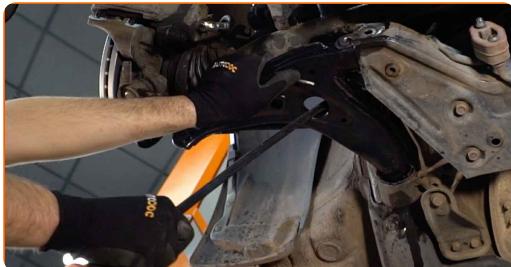


Výmena: predné spodné rameno – SKODA Fabia II Hatchback (542).
AUTODOC odporúča:

- Počas inštalačného procesu používajte iba nové skrutky a podložky.
- Nepoškodte kryt guľového čapu.


18

Podoprite motor v mieste olejovej vane. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

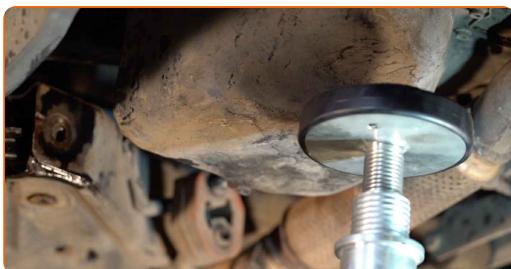

19

Nainštalujte predný upevňovací prvak ramena.

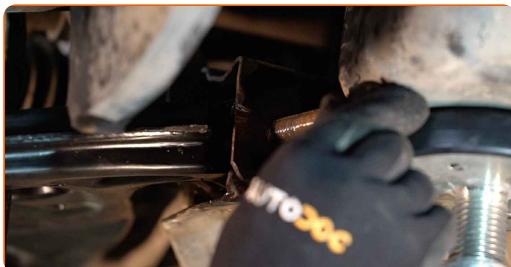


20

Zaskrutkujte upevnenie predného ramena. Použite kombinačný kľúč č.18.



21

Odstráňte podperu spod motoru.

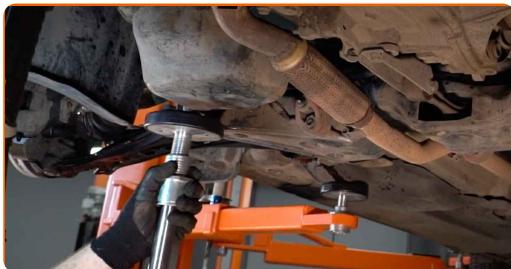


AUTODOC odporúča:

- SKODA Fabia II Hatchback (542) – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.


22

Nainštalujte gul'ový čap na nové rameno. Použite priebojník.

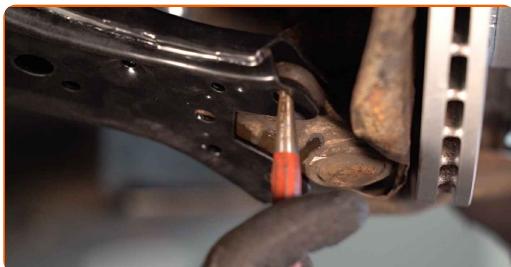

23

Utiahnite upevňovacie prvky gul'ového čapu. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.+90°

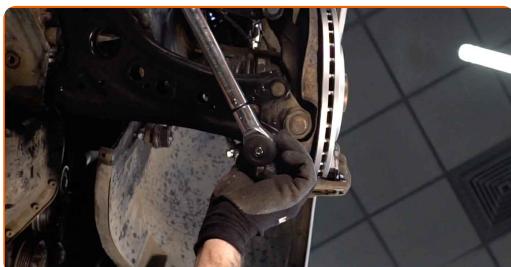

AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.


24

Natrite upevňovacie prvky guľového čapu. Použite medené mazivo.



25

Podoprite rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

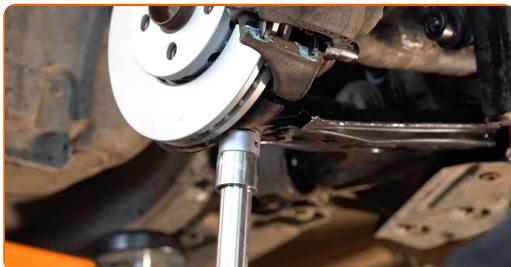

26

Utiahnite predné upevnenie spájajúce ovládacie rameno k podpornému rámu. Použite nástavec č. 18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.+90°



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

27

Natrite a ošetrite všetky spojenia ramena. Použite medené mazivo.



28

Odstráňte podperu spod ramena.



Výmena: predné spodné rameno – SKODA Fabia II Hatchback (542). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

29

Nainštalujte spodnú zvukovú izoláciu.



30

Zaskrutkujte upevňovacie prvky spodnej zvukovej izolácie. Použite nástavec č.12. Použite krížový skrutkovač PH.



31

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



32

Nainštalujte koleso.



Výmena: predné spodné rameno – SKODA Fabia II Hatchback (542).
AUTODOC odporúča:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

33

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




34

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový klúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.

**35**

Odstráňte zdviháky a kliny.

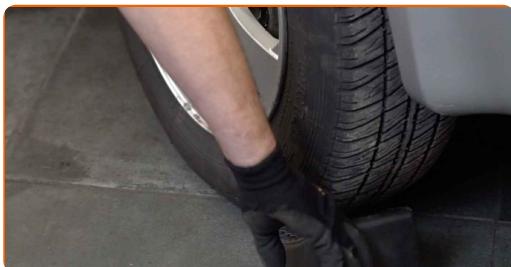

VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

RAMENO ZAVESENIA KOLIES: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.