



Ako vymeniť zadné
brzdrové čeluste na
SKODA FABIA limuzína
(6Y3) – návod na výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA FABIA limuzina (6Y3) 1.9 TDI, SKODA FABIA limuzina (6Y3) 1.4 16V, SKODA FABIA limuzina (6Y3) 1.9 SDI, SKODA FABIA limuzina (6Y3) 1.4, SKODA FABIA limuzina (6Y3) 1.2, SKODA FABIA limuzina (6Y3) 1.4 TDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW GOLF III (1H1) 1.4

VÝMENA: BRZDOVÝCH CELUSTI – SKODA FABIA
LIMUZINA (6Y3). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Kombináčny kľúč č.24
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Kliešte
- Plochý sekáč
- Kladivo
- Gumové kladivo
- Plochý Skrutkovač
- Rezacie kliešte
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: brzdových celustí – SKODA FABIA limuzína (6Y3). Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Výmenu brzdových platničiek vykonávajte v sete; vždy vymeňte všetky platničky na jednej náprave. Umožní to efektívnejšie brzdenie.
- Proces výmeny je rovnaký pre všetky brzdové platničky na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: BRZDOVÝCH CELUSTÍ – SKODA FABIA LIMUZINA (6Y3). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

2 Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



3 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



4 Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

5

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. SKODA FABIA limuzina (6Y3)

6

Odstráňte koleso.



7

Odstráňte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo. Použite plochý skrutkovač.



Pozor!

- Niektoré autá majú aj ochranné kryty náboja kolesa.

8

Odstraňte závlačku zaistujúcu maticu náboja. Použite strihacie kliešte.



9

Odskrutkujte maticu nápravy náboja kolesa. Použite kombinačný kľúč č.24



10

Odstraňte bubnovú brzdu.



Výmena: brzdových celustí – SKODA FABIA limuzína (6Y3). Tip:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.


11

Odstraňte držiacu pružinu brzdových platničiek. Použite kliešte.



12

Odstráňte spony brzdových platničiek. Použite kliešte.

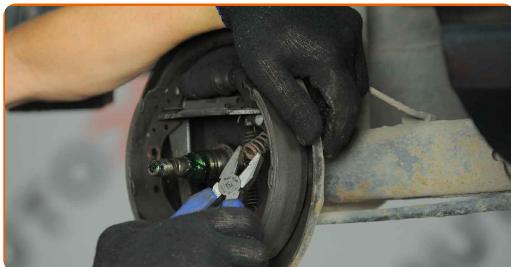

13

Vytiahnite obe brzdové čel'uste z pracovného brzdového valca a snažte sa nepoškodiť tesnenie.



Výmena: brzdovych celusti – SKODA FABIA limuzina (6Y3). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Po odstránení čeľustí bublovej brzdy nestláčajte brzdový pedál. Spôsobí to vytlačenie piestu z brzdového valca, vyliatie brzdovej kvapaliny a stratu tlaku v brzdovom systéme.

14

Odpojte lanko ručnej brzdy. Použite strihacie kliešte.



15

Odstráňte držiacu pružinu brzdových platničiek.

**16**

Vyberte obe čel'uste z upevňovacích svoriek.

**17**

Vykonajte ďalšiu demontáž na vrchnej zadržiavacej pružine a na nastavovacom mechanizme. Použite kliešte.

**18**

Nainštalujte vrchné zádržné pružiny a nastavovací mechanizmus na nových brzdových čel'ustiach. Použite kliešte.




19

Brzdové čeľuste uložte tak, aby sa ich vnútorné okraje opierali o kotviacu dosku.



20

Nainštalujte držiacu pružinu brzdových platničiek.

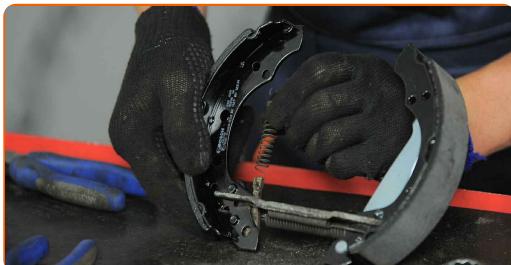

21

Zapojte lanko ručnej brzdy k páke ručnej brzdy. Použite strihacie kliešte. Použite kliešte.



22

Pripojte brzdové čeľuste spolu s nastavovačom bŕzd k valcu kolesa.



23

Nainštalujte spony brzdových platničiek. Použite kliešte.

**24**

Nainštalujte držiacu pružinu brzdových platničiek. Použite kliešte.

**25**

Nainštalujte bubnovú brzdu.

**26**

Zaskrutkujte upevnenie náboja kolesa. Použite kombinačný kľúč č.24

**27**

Nainštalujte závlačku upevňovacej matice ložiska náboja. Použite kladivo. Použite strihacie kliešte.



28

Nainštalujte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite gumové kladivo.



29

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdom. Použite medené mazivo.



30

Nainštalujte koleso.



Výmena: brzdových celustí – SKODA FABIA limuzína (6Y3). Profesionáli odporúčajú:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

31

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



32

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



33

Odstráňte zdviháky a kliny.



Výmena: brzdových celustí – SKODA FABIA limuzína (6Y3). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

34


Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zavorte kapotu.

AUTODOC odporúča:

- SKODA FABIA limuzina (6Y3) – Niekoľkokrát zatlačte brzdrový pedál pri vypnutom motore, kým nebudete cítiť, že začne tvoriť odpor.
- Prvých 150 až 200 km po výmene brzdrových platničiek brzdite opatrne a pomaly. Vyhnite sa nepotrebnému a prudkému brzdeniu až do úplného zastavenia.

35

Nastavte medzeru medzi brzdrovými čeľusťami a bubnom na SKODA FABIA limuzina (6Y3) zatlačením pedála aspoň 10-15 krát.

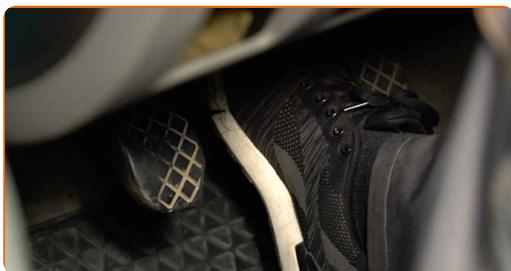

VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

BRZDOVÉ ČELUSTE: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.