



Ako vymeniť predné  
zámok dverí na **SKODA**  
**FABIA limuzína (6Y3)** –  
návod na výmenu

## PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA FABIA limuzina (6Y3) 1.9 TDI, SKODA FABIA limuzina (6Y3) 1.4 16V, SKODA FABIA limuzina (6Y3) 1.9 SDI, SKODA FABIA limuzina (6Y3) 1.4, SKODA FABIA limuzina (6Y3) 2.0, SKODA FABIA limuzina (6Y3) 1.2, SKODA FABIA limuzina (6Y3) 1.4 TDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

## VÝMENA: ZÁMKU DVEŘÍ – SKODA FABIA LIMUZINA (6Y3). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

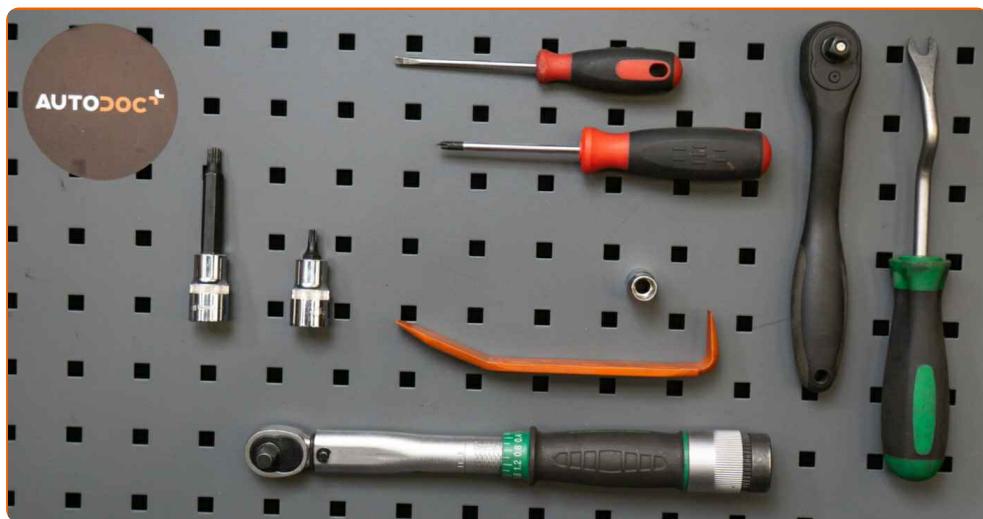

- Momentový kľúč
- Nástavec č. 10
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- XZN nástavec č. 8
- Ráčňový kľúč
- Maskovacia maliarska páska
- Plochý Skrutkovač
- Krížový skrutkovač
- Náradie na odstránenie spony
- Náradie na demontáž čalúnenia

**Kúpiť nástroje**

Výmena: zámku dveří – SKODA FABIA limuzina (6Y3). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Proces výmeny je totožný pre zámky na ľavých i pravých zadných dverách.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - SKODA FABIA limuzina (6Y3) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte dvere auta.



2

Odpojte dverový panel lakové opierky. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.



3

Odstraňte skrutky dverovej lakové opierky. Použite krížový skrutkovač PH.



4

Odskrutkujte upevňovacie prvky panelu dverí. Použite krížový skrutkovač PH.



5

Odpojte panel dverí. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.



#### AUTODOC odporúča:

- Výmena: zámku dveří – SKODA FABIA limuzina (6Y3). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

6

Odstráňte kryty z upevňovacích prvkov zdvíhačov okien.



7

Zapnite zapáľovanie.



8

Sklo okna dajte dolu.



### Výmena: zámku dveří – SKODA FABIA limuzina (6Y3). Tip:

- Pokračujte v znižovaní skla okna, až kým neuvidíte upevňovacie prvky.

9

Vypnite zapal'ovanie.



10

Odpojte konektor elektrického okna z bočného panela dverí.




11

Odpojte lanko aktivačného prvku zámku dverí.



12

Odskrutkujte upevňovacie prvky skla okna. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

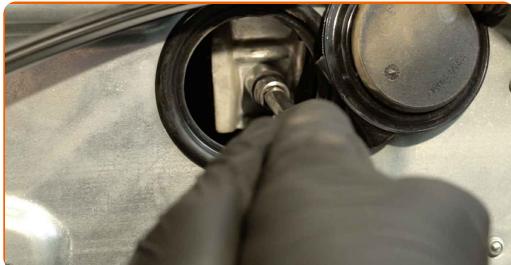

Výmena: zámku dveří – SKODA FABIA limuzina (6Y3). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pre zabránenie vzniku zranenia podržte sklo pri odskrutkovávaní upevňovacích prvkov.

13

Kompletne zdvihnite sklo okna a zaistite ho na ráme dverí pomocou maskovacej maliarskej páske.



AUTODOC odporúča:

- Pre zabránenie vzniku zranenia okno držte pri jeho zdvívaniu.

14

Odstráňte kryt z upevnenia vonkajšej klúčky dverí. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.



15

Odskrutkujte upevňovací provok vonkajšej klúčky dverí. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový klíč.



16

Odstráňte kryt z upevnenia vonkajšej klúčky dverí. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.



17

Odstráňte lanko, ktoré vedie od klúčky k zámku. Použite plochý skrutkovač.



18

Odskrutkujte upevňovacie prvky zámku dverí. Použite XZN č. 8. Použite ráčňový kľúč.



19

Odpojte konektor na nastavenie zrkadla od dverí.



20

Odpojte káblový zväzok od ochranného krytu dverí. Použite nástroj na odstránenie spony.



21

Odpojte konektor reproduktora.



**22**

Odpojte káblový zväzok od ochranného krytu dverí. Použite nástroj na odstránenie spony.

**23**


Odpojte konektor na nastavenie zrkadla od riadiacej jednotky.

**24**

Odpojte káblový zväzok od ochranného krytu dverí. Použite nástroj na odstránenie spony.

**25**

Odskrutkujte upevňovacie prvky ochranného krytu dverí. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

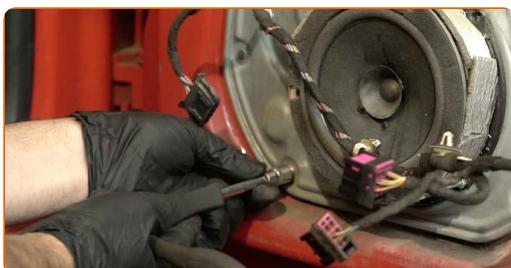

26

Odstraňte ochranný kryt dverí.



### Výmena: zámku dveří – SKODA FABIA limuzina (6Y3). AUTODOC odporúča:

- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť súčiastku.

27

Odpojte konektor zámku dverí. Použite plochý skrutkovač.



28

Odstraňte zámok dverí. Použite plochý skrutkovač.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: zámku dveří – SKODA FABIA limuzina (6Y3). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

29

Odstráňte lanko, ktoré vedie od kľučky k zámku. Použite nástroj na odstránenie spony.



30

Nainštalujte lanko, ktoré vedie od kľučky k zámku.



31

Nainštalujte nový zámok.



Výmena: zámku dveří – SKODA FABIA limuzina (6Y3). AUTODOC odporúča:

- Pri inštalácii nepoužite príliš veľkú silu, aby sa súčiastka nepoškodila.

32

Pripojte konektor zámku dverí.



33

Nainštalujte ochranný kryt dverí.



#### AUTODOC odporúča:

- Výmena: zámku dveří – SKODA FABIA limuzina (6Y3). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.

34

Zaskrutkujte upevňovacie prvky ochranného krytu dverí. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



35

Utiahnite upevňovacie prvky zámku dverí. Použite XZN č. 8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.



36

Nainštalujte lanko, ktoré vedie od kľučky k zámku. Použite plochý skrutkovač.



Výmena: zámku dveří – SKODA FABIA limuzina (6Y3). Tip od AUTODOC:

- Skontrolujte, či zámok dverí funguje správne.

37

Nainštalujte kryt upevňovacieho prvku vonkajšej kľučky dverí.



38

Zaskrutkujte upevňovací provok vonkajšej kľučky dverí. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.



39

Nainštalujte kryt upevňovacieho prvku vonkajšej kľučky dverí.



**40**

Utiahnite upevňovacie prvky ochranného krytu dverí. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 8 Nm.

**41**

Pripevnite kálový zväzok k ochrannému krytu dverí.

**42**

Pripojte konektor reproduktora.

**43**

Pripevnite kálový zväzok k ochrannému krytu dverí.

**44**

Pripevnite konektor na nastavenie zrkadla k dverám.



45

Pripravte káblový zväzok k ochrannému krytu dverí.



46

Odstráňte maskovaciu maliarsku pásku.



47

Sklo okna dajte dolu a nainštalujte ho na svoju montážnu pozíciu v mechanizme zdvíhania okien.



### AUTODOC odporúča:

- Pre zabránenie vzniku zranenia držte sklo pri jeho znižovaní.

48

Zaskrutkujte upevňovacie prvky skla okna. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



Výmena: zámku dveří – SKODA FABIA limuzina (6Y3). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pre zabránenie vzniku zranenia držte sklo pri zaskrutkovávaní upevňovacích prvkov.
- Neaplikujte príliš veľa sily pri uťahovaní upevňovacích prvkov. Príliš silné utiahnutie môže poškodiť sklo.

49

Utiahnite upevňovacie prvky skla okna. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 6 Nm.



50

Nainštalujte kryty upevňovacích prvkov zdvíhača okna.



51

Pripojte konektor na nastavenie zrkadla k riadiacej jednotke.



52

Pripevnite konektor elektrického okna k bočnému panelu dverí.



53

Pripevnite lanko aktivačného prvku zámku dverí.



54

Znova inštalujte panel dverí.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: zámku dveří – SKODA FABIA limuzina (6Y3). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

55

Zaskrutkujte upevňovacie prvky dverovej lakové opierky. Použite krížový skrutkovač PH.




56

Znova inštalujte panel dverovej lakoovej opierky. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



57

Zaskrutkujte upevňovacie prvky panelu dverí. Použite križový skrutkovač PH.

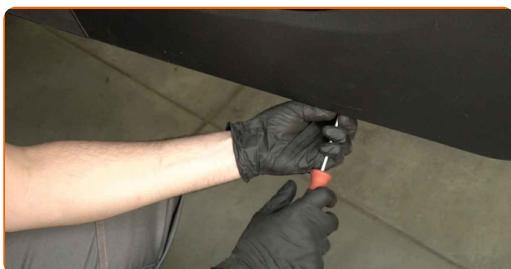

58

Zatvorite dvere auta.

VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ZÁMOK DVERÍ: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.