



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **SKODA FELICIA I
Kombi (6U5)** – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA FELICIA I Kombi (6U5) 1.3 LX, SKODA FELICIA I Kombi (6U5) 1.3 LXI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – SKODA FELICIA I
KOMBI (6U5). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:

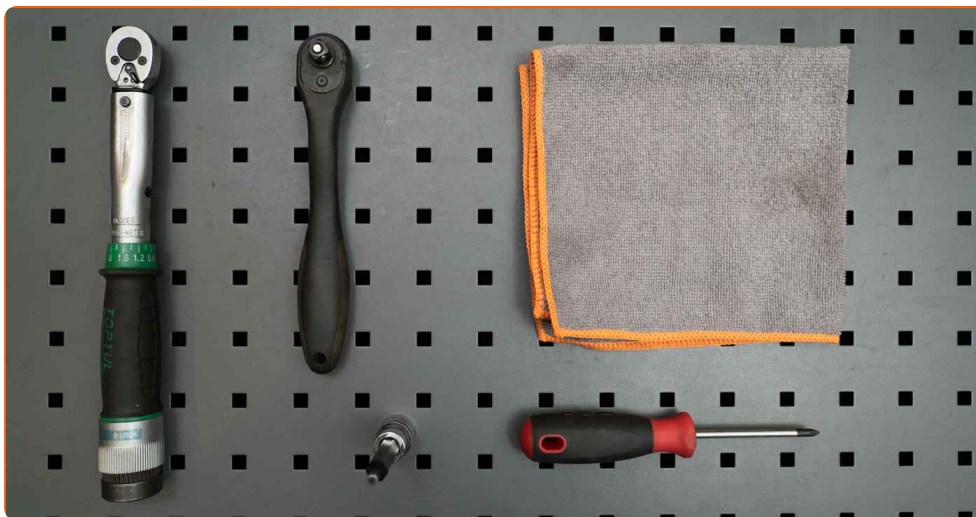

- Momentový kľúč
- HEX nástavec č. H5
- Ráčňový kľúč
- Krížový Skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka


Kúpiť nástroje

Výmena: vzduchový filter – SKODA FELICIA I Kombi (6U5). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - SKODA FELICIA I Kombi (6U5) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

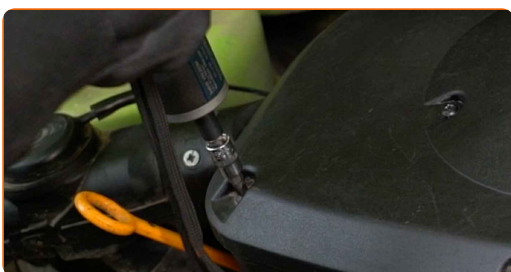

- 4 Odstráňte upevňovacie skrutky.



5 Odstráňte veko filtra.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – SKODA FELICIA I Kombi (6U5). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


6 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



7 Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

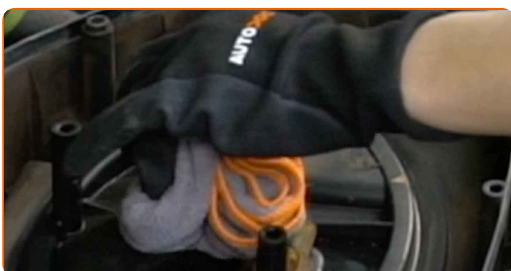

8 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

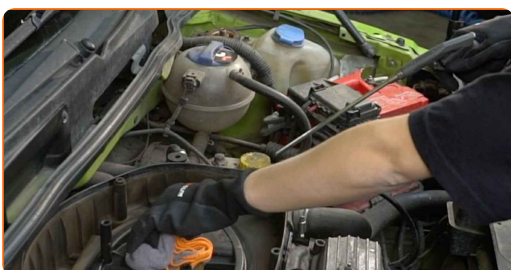

9 Odstráňte uterák z mikrovlákná z vzduchovej prívodnej hadičky.


10 Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.




AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – SKODA FELICIA I Kombi (6U5).
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

11 Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

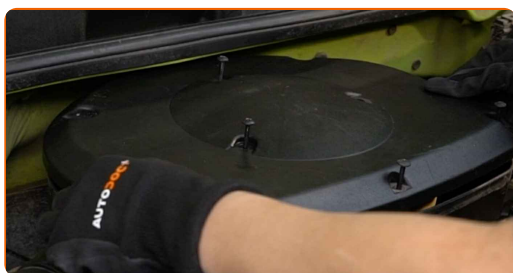

12 Nainštalujte upevňovacie skrutky.

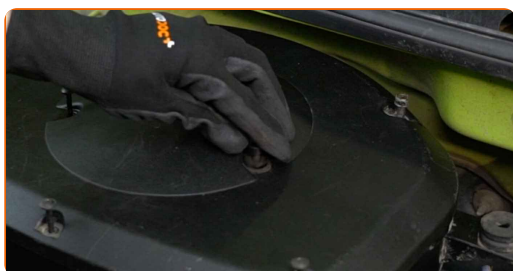

- 13** Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite križový skrutkovač PH. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.



- 14** Utiahnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 8 Nm.



- 15** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

- 16** Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.