



Ako vymeniť brzdový
bubon na **SKODA**
FELICIA I Kombi (6U5) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA FELICIA I Kombi (6U5) 1.3 LX, SKODA FELICIA I Kombi (6U5) 1.3 LXI, SKODA FELICIA I Kombi (6U5) 1.6 GLX, SKODA FELICIA I Kombi (6U5) 1.9 D, SKODA FELICIA I Kombi (6U5) 1.3

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

VÝMENA: BRZDOVÉHO BUBNU – SKODA FELICIA I KOMBÍ (6U5). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Viacúčelové mazivo
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.10
- Nástavec č. 24
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Kladivo
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


AUTODOC odporúča:

- Vymeňte bubnovú brzdu na SKODA FELICIA I Kombi (6U5) súčasne v pároch na zadnej náprave bez ohľadu na stav týchto súčiastok. Zaručí to rovnomerné brzdenie.
- Proces výmeny je totožný pre pravý a ľavý brzdový bubon na rovnakej náprave.
- Pri výmene brzdových bubnov nezabudnite aj na výmenu brzdových čelústí.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - SKODA FELICIA I Kombi (6U5) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Zatiahnite páku parkovacej brzdy.

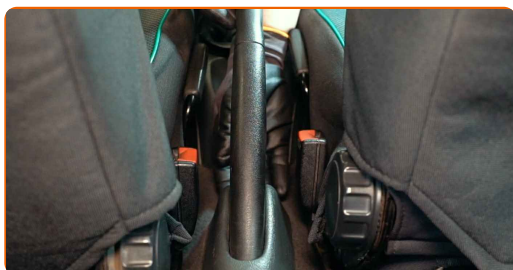

2

Uvoľnite lanko parkovacej brzdy. Použite kombinačný kľúč č.10.

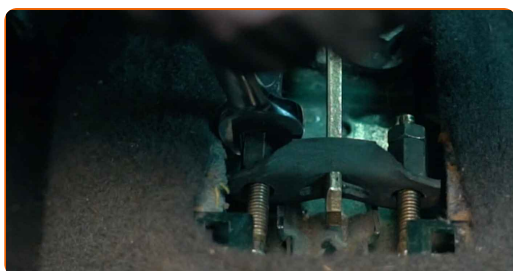

3

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

4

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



5

Zdvihnute zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

6

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. SKODA FELICIA I Kombi (6U5)

7

Odstráňte koleso.



8

Vyčistite brzdový bubon. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



9

Odstráňte krytku matice náboja kola. Použite páčidlo. Použite kladivo.



10

Odstráňte závlačku zaisťujúcu maticu náboja. Použite páčidlo. Použite kladivo.



11


Odskrutkujte maticu náboja. Použite nástavec č.24. Použite ráčňový kľúč.



12 Odstráňte brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kola.




13 Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

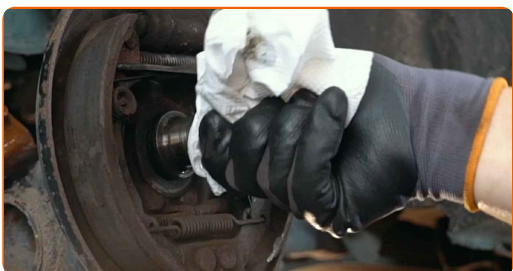


14 Natrite náboj kola v mieste kontaktu s brzdovým bubnom. Použite viacúčelové mazivo.



15 Nainštalujte nový brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kola.

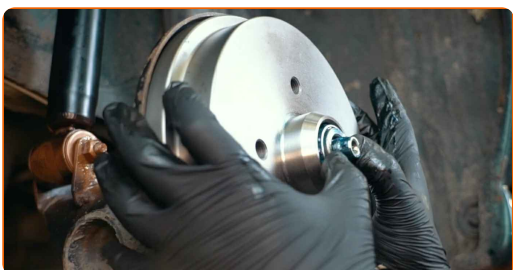

16 Nainštalujte koleso.

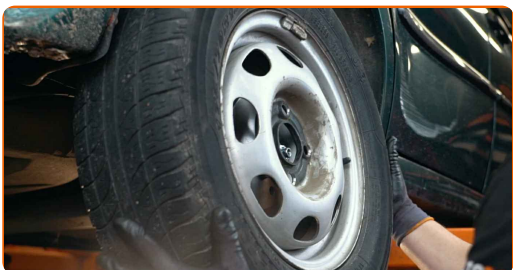

AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. SKODA FELICIA I Kombi (6U5)

17

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



18

Zaskrutkujte maticu náboja. Použite nástavec č.24. Použite ráčňový kľúč.



Výmena: brzdového bubnu – SKODA FELICIA I Kombi (6U5). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Vyrovnajte brzdový bubon.

19

Odskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. SKODA FELICIA I Kombi (6U5)

20

Odstráňte koleso.



21

Nainštalujte novú závlačku matice náboja kolesa. Použite páčidlo. Použite kladivo.




22

Nainštalujte uzáver skrutky náboja. Použite kladivo.



23

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

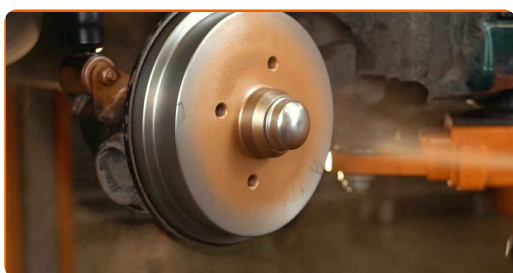

24

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. SKODA FELICIA I Kombi (6U5)


25

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



26

Nastavte napnutie lanka parkovacej brzdy. Použite kombinačný kľúč č.10.

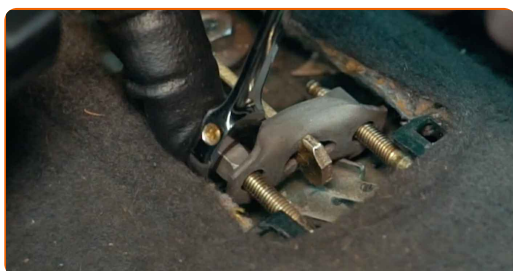

27

Uvoľnite páku parkovacej brzdy.




28

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



29

Odstráňte zdviháky a klíny.

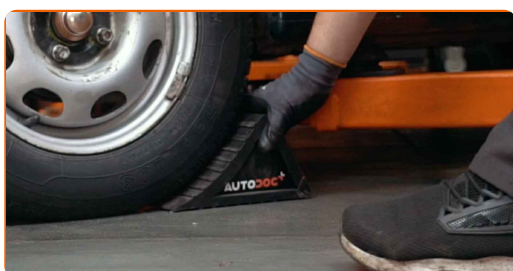

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

BRZDOVÝ BUBON: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.