




Ako vymeniť predné  
pružina podvozku na  
**SKODA OCTAVIA (1Z3)** –  
návod na výmenu

## PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL

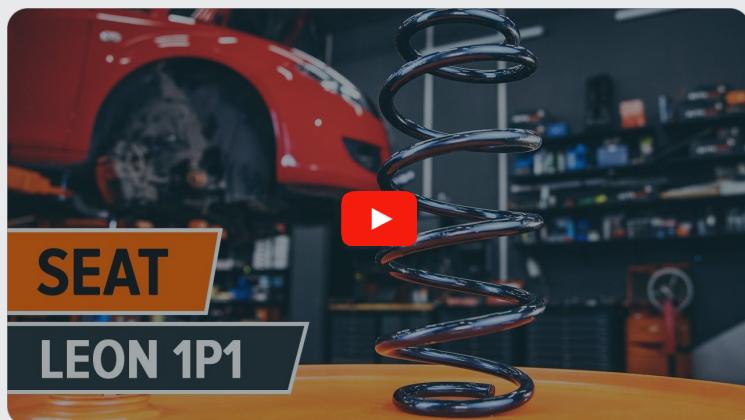

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

## VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – SKODA OCTAVIA (1Z3). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Keramické mazivo
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.10
- Kombinačný kľúč č.18
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 18
- 12-hranový nástrčný kľúč č. 24
- 21-mm kľúč na montáž matice tlmiča
- XZN nástavec č.6
- XZN nástavec č.14
- Nástavec na tlmič odpruženia
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- HEX nástavec č. H6
- HEX nástavec č. H7
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

## Výmena: pružin podvozku – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tip od AUTODOC:

- Obe vinuté pružiny predného odpruženia sa musia vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu predného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - SKODA OCTAVIA (1Z3) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU VYKONAJTE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Vyčistite upevňovacie prvky plastového panela. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



**4** Odskrutkujte upevňovacie prvky plastového panela. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.



**5**

Odstraňte gumový pásik.

**6**

Odstraňte plastový panel.

**7**

Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska vzpery tlmiča. Použíte drôtenú kefu. Použíte sprej WD-40.

**8**


Uvoľnite horné upevňovacie prvky tlmiča. Použíte nástavec č.13. Použíte ráčňový kľúč.

**9**

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

10

Uvoľnite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 24. Použite vratidlo.

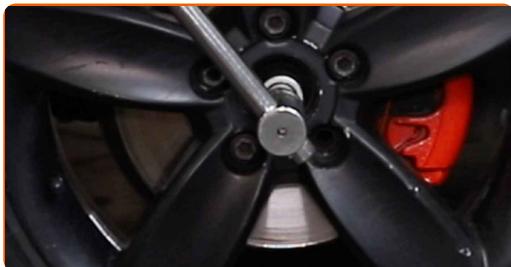

11

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



12

Zdvihnite auto.

### Výmena: pružin podvozku – SKODA OCTAVIA (1Z3). Profesionáli odporúčajú:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

13

Odskrutkujte skrutky kolies.




## AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. SKODA OCTAVIA (1Z3)

14

Odstráňte koleso.

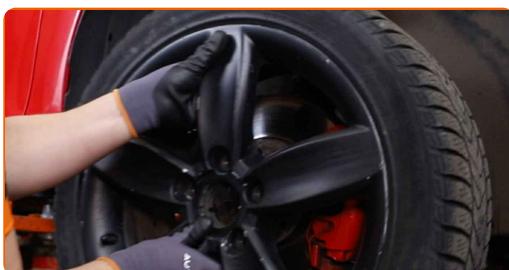

15

Vyčistite upevnenie, ktoré spája záves stabilizátora k tlmiču. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



16

Odskrutujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite kombináčny kľúč č.18. Použite XZN č. 6. Použite ráčňový kľúč.



17

Odstráňte stabilizačnú tyč.



**18**

Odpojte vodič snímača ABS.

**19**

Vyčistite upevnenie, ktoré spája svorku brzdovej hadičky k tlmiču. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**20**

Odskrutkujte upevnenie, ktoré spája svorku brzdovej hadičky k tlmiču. Použite kombináčny kľúč č.10.


**21**

Odstráňte svorku brzdovej hadičky.



22

Vyčistite spodné upevnenie spájajúce tlmič k hlave ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

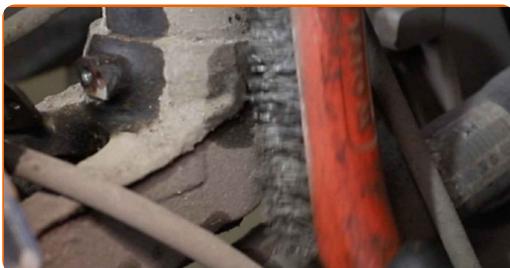

23

Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.18. Použite XZN č. 14. Použite ráčňový kľúč.



#### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. SKODA OCTAVIA (1Z3)

24

Odstráňte upevňovaciu skrutku.




**25**

Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce guľový čap a ovládacie rameno odpruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**26**

Odskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce guľový čap k ovládaciemu ramenu. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

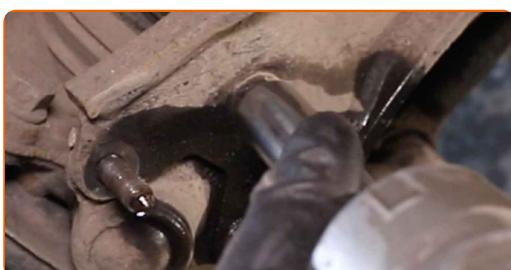**27**

Odpojte guľový čap od A-ramena.

**28**

Odskrutkujte upevňovací prvak spojujúci hnací hriadeľ a náboj kolesa.

**29**

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



30

Odpojte hnací hriadeľ od hlavy ložiska čapu.



### Výmena: pružin podvozku – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tip:

- Uistite sa, že hnací hriadeľ nie je bez záťaže (ked' je auto zdvihnuté).

31

Podoprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



32

Uvoľnite spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite špeciálny nástavec na odstránenie tlmiča.



33

Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča.



34

Odskrutkujte vrchné upevňovacie prvky tlmiča.




#### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. SKODA OCTAVIA (1Z3)

35

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.

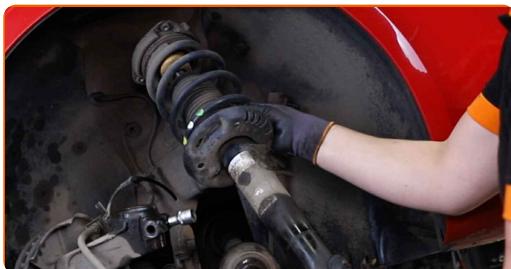

36

Nastavte tlmič na kompresor pružín.



## Výmena: pružin podvozku – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tip od AUTODOC:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

37

Stlačte pružinu.



38

Vyčistite piestnu tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



39

Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite 21-mm kľúč na montáž matice tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.



40

Odstráňte horné uloženie vzpery tlmiča spolu s dorazom.



41

Uvoľnite vinutú pružinu.



42

Odstráňte pružinu.



43

Odstráňte protiprachovú manžetu.



#### AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – SKODA OCTAVIA (1Z3). Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

**44**

Nainštalujte pružinu na tlmič.

**45**

Stlačte pružinu.

**46**

Nainštalujte protiprachovú manžetu.

**47**

Nainštalujte horné uloženie vzpery tlmiča spolu s dorazom.

**48**

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite 21-mm kľúč na montáž matice tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



## AUTODOC odporúča:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.

49

Uvoľnite pružinu.



50

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.



51

Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.



52

Vyčistite montážne pozície vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



53

Vyčistite drážky homokinetického kľbu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



54

Natrite drážky homokinetického kľbu hnacieho hriadeľa. Použite medené mazivo.



55

Vyčistite montážnu pozíciu guľového čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



56

Vyčistite montážnu pozíciu tlmiča na hlave ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




57

Vyčistite montážnu pozíciu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

58

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.

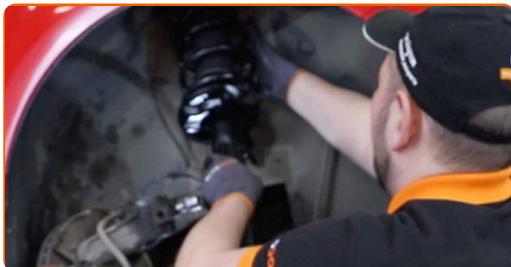

59

Zaistite vrchné upevnenia vzpery tlmiča. Neuťahujte ho.



#### AUTODOC odporúča:

- SKODA OCTAVIA (1Z3) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

60

Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.



61

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



62

Zaskrutkujte upevňovací prvak, ktorý spája tlmič k hlave ložiska čapu.



#### Použite nástavec č.18.

- Použite XZN č. 14.
- Použite ráčňový kľúč.

63

Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.



#### AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – SKODA OCTAVIA (1Z3). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

**64**

Nainštalujte hnací hriadeľ.

**65**

Nainštalujte a utiahnite skrutku hnacieho hriadeľa.



Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 24.


- Použite ráčňový kľúč.

**66**

Pripojte guľový čap k ovládaciemu ramenu.

**67**

Utiahnite upevňovacie prvky, ktoré spájajú guľový čap k ramenu zavesenia kolies. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

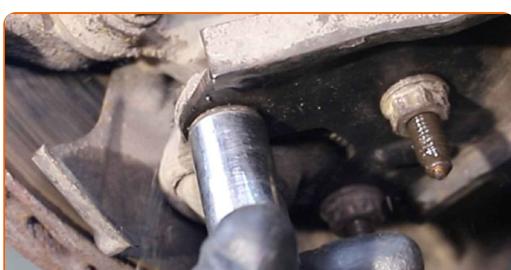

68

Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.



69

Utiahnite upevňovací prvok vzpery stabilizátora. Použite nástavec č.18. Použite XZN č. 6. Použite ráčňový kľúč.



70

Utiahnite spodné upevňovacie prvky tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite XZN č. 14. Použite momentový kľúč.  
Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.+90°



71

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzperre tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite XZN č. 6.  
Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.



**72**


Utiahnite upevňovacie prvky spájajúce guľový čap k ovládaciemu ramenu. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.

**73**

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdovej hadičky. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**74**

Nainštalujte svorku brzdovej hadičky.

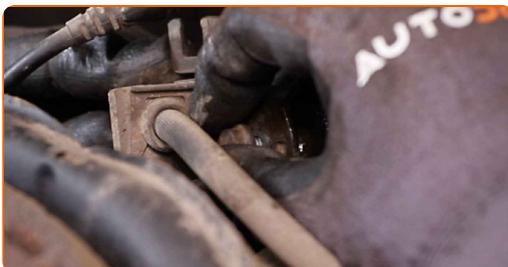**75**

Utiahnite upevnenie, ktoré spája svorku brzdovej hadičky k tlmiču. Použite kombinačný kľúč č.10.



**76**

Upevnite upevňovaciu svorku brzdovej hadičky k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 12 Nm.

**77**

Zapojte konektory ABS snímača.

**78**

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

**79**

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.

**80**

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



## AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – SKODA OCTAVIA (1Z3). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

81

Nainštalujte koleso.



## AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. SKODA OCTAVIA (1Z3)

82

Zaskrutujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



83

Dajte auto na zem.

84

Utiahnite skrutku spájajúcu hnací hriadeľ a náboj kolesa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 24. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.+90°




85

Utiahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



86

Odstraňte zdviháky a kliny.

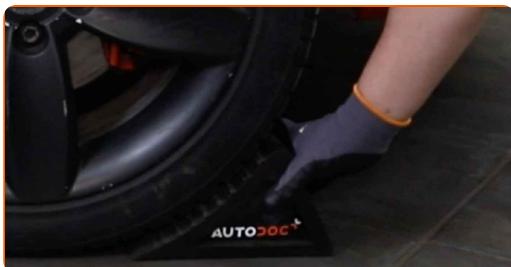

87

Utiahnite vrchné upevňovacie prvky tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.+90°



88

Natrite upevnenia ložiska vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.



89

Nainštalujte plastový panel.



90

Zaskrutkujte upevňovacie prvky plastového panela. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.



91

Utiahnite upevňovacie prvky plastového panela. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč.  
Utiahnite ju krútiacim momentom 8 Nm.



92

Nainštalujte gumový pásik.



93

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

94

Zavorte kapotu.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.