



Ako vymeniť zapal'ovacia
cievka na **SKODA**
Octavia I Combi (1U5) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Sprej na elektroniku
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- HEX nástavec č. H5
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: zapalovacej cievky – SKODA Octavia I Combi (1U5). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre cievky zapalovania na všetkých valcoch.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - SKODA Octavia I Combi (1U5) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte kryt motora.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacej cievky – SKODA Octavia I Combi (1U5). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

4

Vyčistite skrutky zapalovacej cievky. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



5

Odpojte vodiče sviečok zapalovania z cievky zapalovania.




Výmena: zapalovacej cievky – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.
- Zapamätajte si polohu vodičov zapalovacích sviečok.


6

Odpojte konektor z cievky zapalovania.

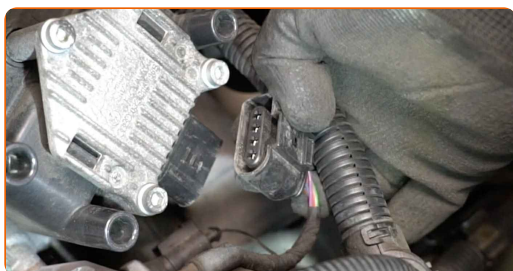


7

Odskrutkujte skrutky zapalovacej cievky. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

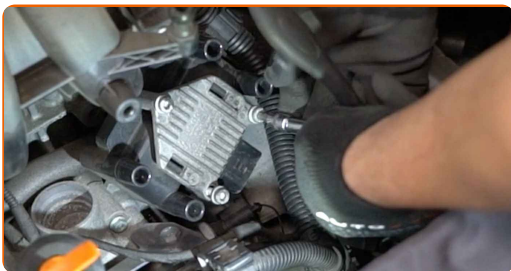


8

Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.

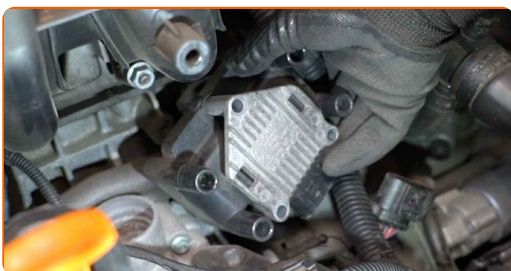


9

Nainštalujte novú cievku zapalovania do otvoru sviečky zapalovania.

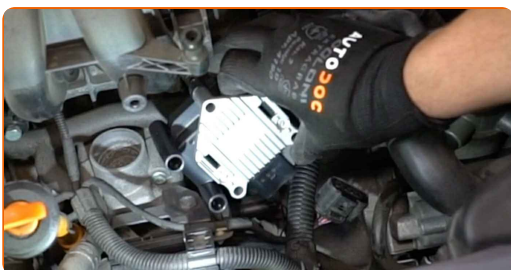


10

Utiahnite skrutky zapalovacej cievky. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 7 Nm.

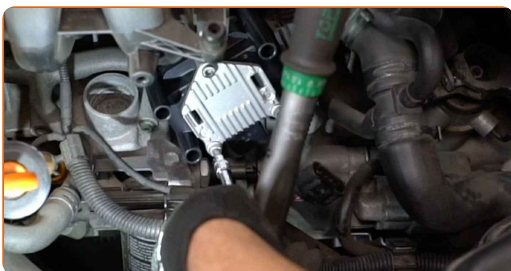

- 11** Konektor cievky zapalovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.

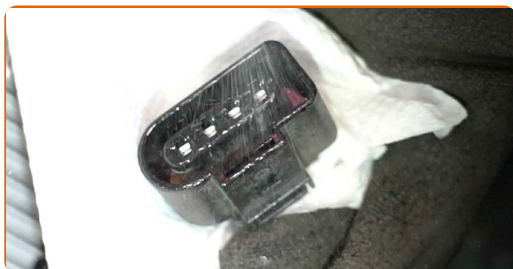

AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacej cievky – SKODA Octavia I Combi (1U5). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

- 12** Zapojte konektor cievky zapalovania.



- 13** Zapojte vodiče sviečok zapalovania do cievky zapalovania.




Výmena: zapalovacej cievky – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC odporúča:

- Dodržte postup inštalácie.

14

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

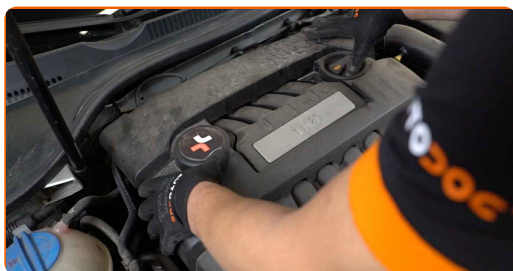

AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Výmena: zapalovacej cievky – SKODA Octavia I Combi (1U5). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

15

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

16

Vypnite motor.

17

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

18

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ZAPAĽOVACIA CIEVKA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.