



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
SKODA Octavia I Combi
(1U5) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – SKODA OCTAVIA I
COMBI (1U5). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

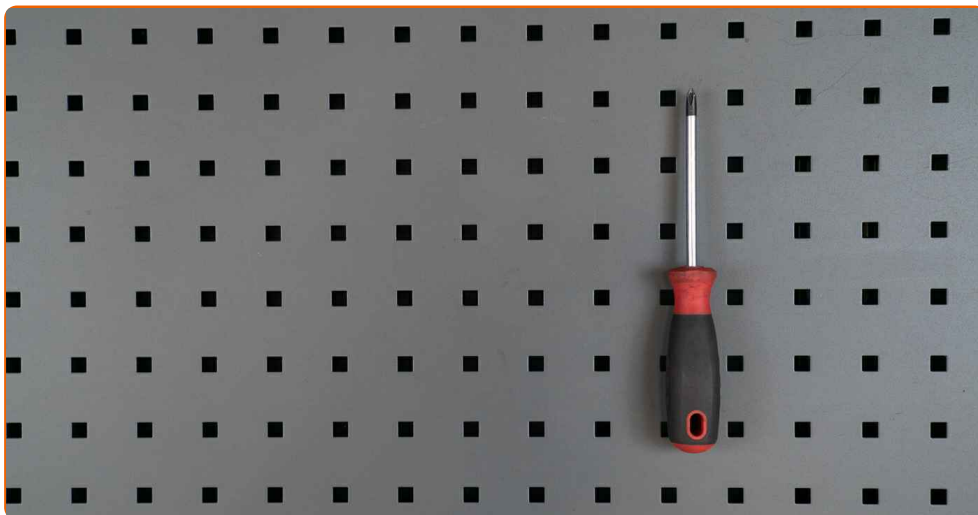

• Křížový skrutkovač

• Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

AUTODOC odporúča:


- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Odstráňte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.

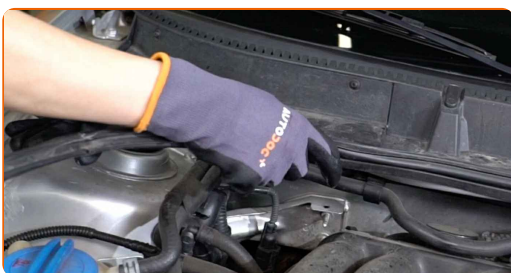

4 Odskrutkujte upevňovacie prvky plastového panela. Použite krížový skrutkovač PH.




5 Odstráňte plastový panel.

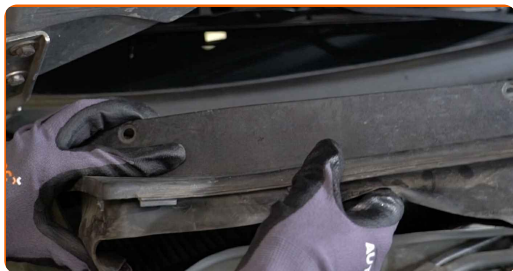

6 Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.



7 Zatlačte na držiak kabínového filtra, aby sa uvoľnil.

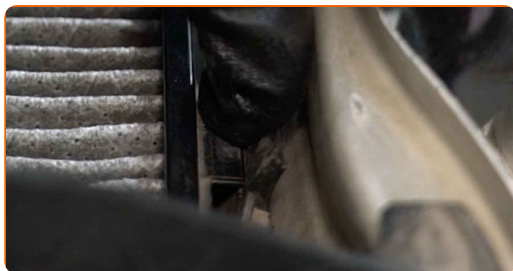

8 Odstráňte kabínový filter.



9 Zapnite režim recirkulácie vzduchu.

10 Vyčistite montážnu pozíciu kabínového filtra.



11

Do rámu nainštalujte nový filtračný prvok.



Výmena: peľového filtra – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC odporúča:

- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

12

Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – SKODA Octavia I Combi (1U5). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.

13 Zacvaknite kabínový filter späť na svoje miesto.



14 Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra.



15 Nainštalujte plastový panel.



16 Zaskrutkujte upevňovacie prvky plastového panela. Použite krížový skrutkovač PH.



17 Nainštalujte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.



18 Zapnite zapal'ovanie.

19 Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

20 Vypnite zapal'ovanie.

21 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

22 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.