



Ako vymeniť predné
spodné rameno na
**SKODA Octavia I Van /
Kombi (1U5)** – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5) 1.9 D

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VÝMENA: PREDNÉ SPODNÉ RAMENO – SKODA OCTAVIA I VAN / KOMBI (1U5). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Kombinačný kľúč č.18
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 18
- HEX nástavec č. H8
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Drôtená kefa
- Momentový kľúč
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta


Kúpiť nástroje

Výmena: predné spodné rameno – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5). Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Proces výmeny je rovnaký pre ľavé a pravé spodné rameno.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PREDNÉ SPODNÉ RAMENO – SKODA OCTAVIA I VAN / KOMBI (1U5). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

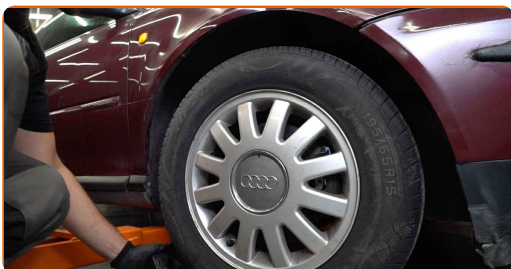

2 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

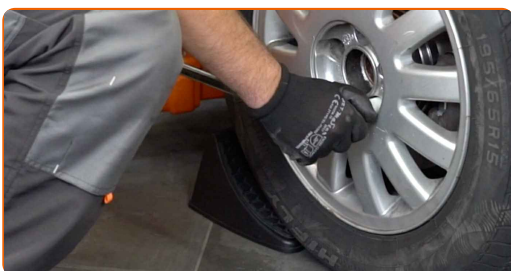

3 Zdvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

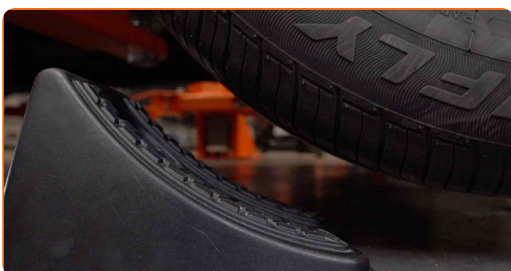

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



Výmena: predné spodné rameno – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).
AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


5

Odstráňte koleso.



6

Odpojte upevnenie priečného stabilizátora zo závesu. Použite nástavec č.16. Použite imbusový kľúč č. H8.

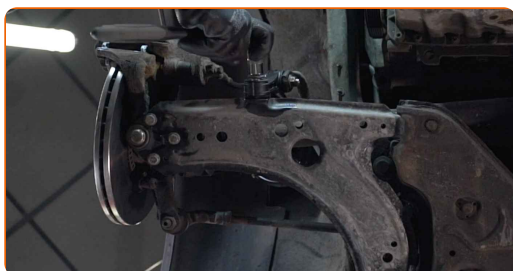


7

Otočte stabilizátorom.




8

Odskrutkujte upevňovaciu maticu guľového čapu. Použite kombinačný kľúč č.18.

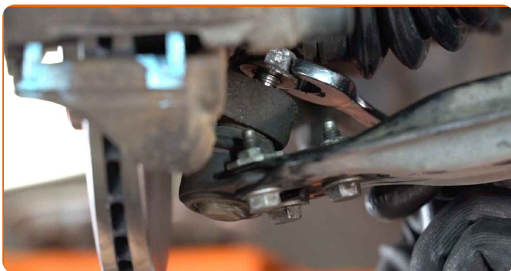

9

Odskrutkujte upevnenie predného ramena. Použite nástavec č.16.

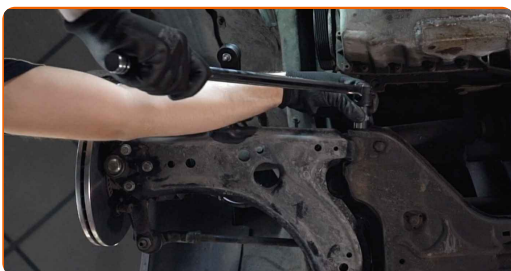


10

Odskrutkujte upevnenie zadného ramena. Použite nástavec č.18.



11

Odskrutkujte upevnenie guľového čapu a tiahla riadenia.

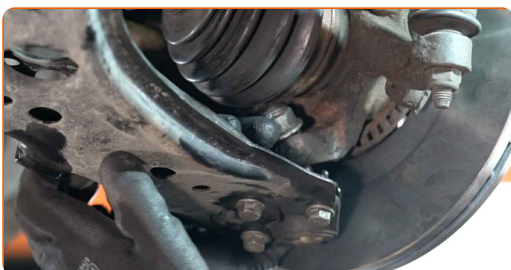

12

Odstráňte rameno.




Výmena: predné spodné rameno – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).
Profesionáli odporúčajú:

- Ak to bude potrebné, použite páčidlo.

13

Vyčistite všetky spojenia ramena. Použite drôtenú kefu. Natrite a ošetríte všetky spojenia ramena. Použite sprej WD-40.

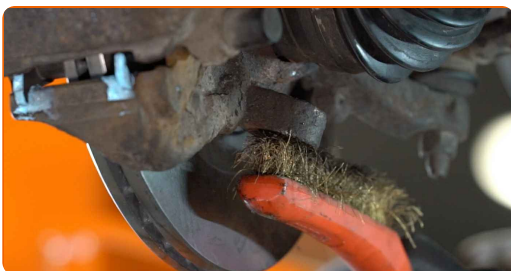

Výmena: predné spodné rameno – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5). Tip od AUTODOC:

- Nasadte si ochranné okuliare.


14

Nainštalujte nové rameno.



15

Vložte guľový čap do tiahla riadenia a upevnite pomocou novej matice.

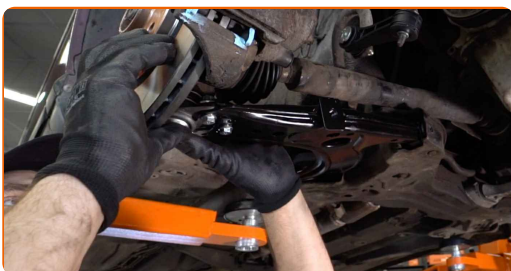

Výmena: predné spodné rameno – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Nepoškodte kryt guľového čapu.

16

Nainštalujte predný upevňovací prvok ramena. Neuťahujte ho.




17

Nainštalujte zadný upevňovací prvok ramena.



18

Utiahnite upevňovaciu maticu guľového čapu. Použite kombinačný kľúč č.18.

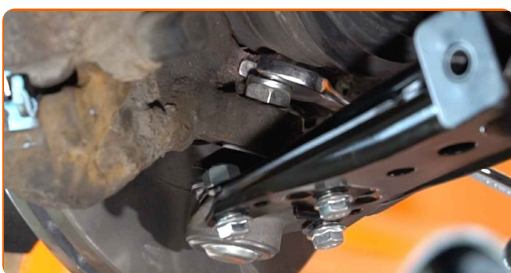


19

Podprite rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



20

Zaskrutkujte upevnenie predného ramena. Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.+90°

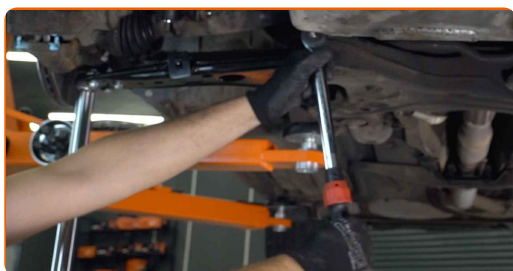


21

Zaskrutkujte upevnenie zadného ramena. Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.+90°



22

Utiahnite upevňovaciu maticu guľového čapu. Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 45 Nm.

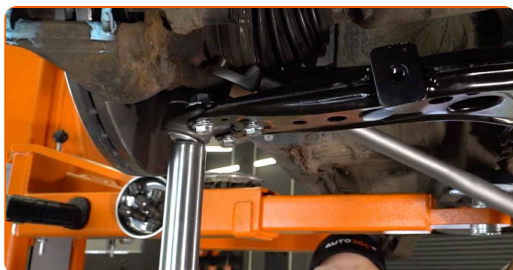


23

Nainštalujte upevnenie tyčky k stabilizátoru a upevnite ho. Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky. Použite nástavec č.16. Použite imbusový kľúč č. H8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.+90°



24 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

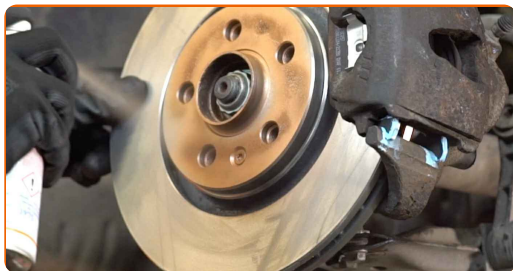


25 Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5)

26 Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

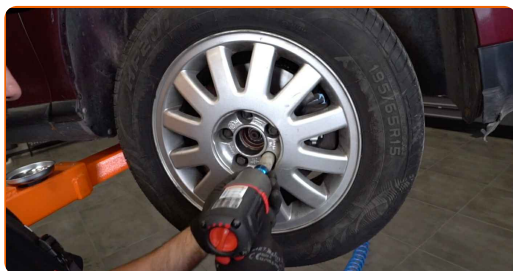

27

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



28

Odstráňte zdviháky a klíny.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

RAMENO ZAVESENIA KOLIES: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.