



Ako vymeniť predné
tyčky stabilizátora na
SKODA Octavia IV
Sedan (NX3) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 1.5 TSi, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 2.0 TDi, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 1.0 TSI, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 2.0 TDI, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 2.0 TFSI, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 1.4 TSI Hybrid, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 2.0 TSI RS, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 1.4 TSI RS iV, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 1.5 TSI G-TEC, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 1.0 TSI e-TEC, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 1.6 SRE, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 2.0 TDI RS 4x4, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) TSI e-TEC, SKODA Octavia IV Sedan (NX3) 2.0 TDI 4x4, (+ 3)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

VÝMENA: TYČKY STABILIZÁTORA – SKODA OCTAVIA IV SEDAN (NX3). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Keramické mazivo
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.18
- Kombinačný kľúč č.19
- Nástavec č. 18
- Nástavec č. 19
- XZN nástavec č.6
- HEX nástavec č. H5
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje

AUTODOC odporúča:

- Vymeňte vzpery stabilizátora na SKODA Octavia IV Sedan (NX3) v pároch.
- Proces výmeny je rovnaký pre obe vzpery stabilizátora na tej istej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - SKODA Octavia IV Sedan (NX3) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

2 Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



3 Zdvihnite auto.

Výmena: tyčky stabilizátora – SKODA Octavia IV Sedan (NX3). Profesionáli odporúčajú:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. SKODA Octavia IV Sedan (NX3)

5

Odstráňte koleso.



6

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 7** Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite XZN č. 6. Použite ráčňový kľúč.



- 8** Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k stabilizátoru. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite XZN č. 6. Použite ráčňový kľúč.



- 9** Odstráňte tyčku stabilizátora.




Výmena: tyčky stabilizátora – SKODA Octavia IV Sedan (NX3). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Skontrolujte stav puzdier stabilizátora. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

10 Vyčistite montážne pozície vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



11 Nainštalujte novú tyčku stabilizátora a utiahnite upevňovacie prvky. Použite kombinačný kľúč č.19. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

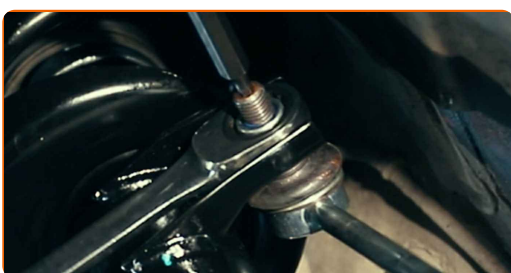

12 Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.



13 Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k stabilizátoru. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.



14 Namažte všetky spojenia vzpery stabilizátora. Použite medené mazivo.



15 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.



16 Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.



17 Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: tyčky stabilizátora – SKODA Octavia IV Sedan (NX3). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

18

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. SKODA Octavia IV Sedan (NX3)

19

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



20

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



21

Odstráňte zdviháky a klíny.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

TYČKY STABILIZÁTORA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.