



Ako vymeniť filter  
vnútorného priestoru na  
**SKODA Rapid Sedan**  
**(NA2)** – návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA Rapid Sedan (NA2) 1.6, SKODA Rapid Sedan (NA2) 1.6 TDI, SKODA Rapid Sedan (NA2) 1.0 TSI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

Výmena: peľového filtra – SKODA Rapid Sedan (NA2). AUTODOC odporúča:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – SKODA RAPID SEDAN (NA2).  
VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:**


1

Sedadlo spolujazdca posuňte čo najviac dozadu.



2

Odstráňte spodný kryt odkladacej priehradky.

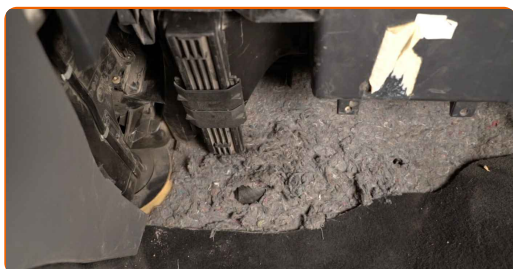

**3** Uvoľnite spony krytu kabínového filtra.



**4** Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra




**5** Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra



**AUTODOC odporúča:**

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

**6** Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

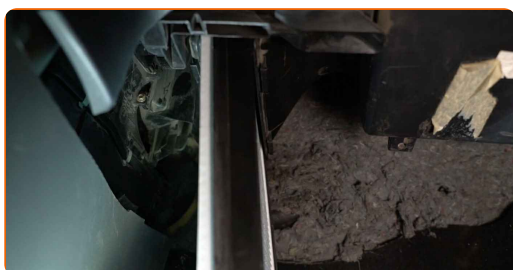


**AUTODOC odporúča:**

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- SKODA Rapid Sedan (NA2) – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.


7

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra

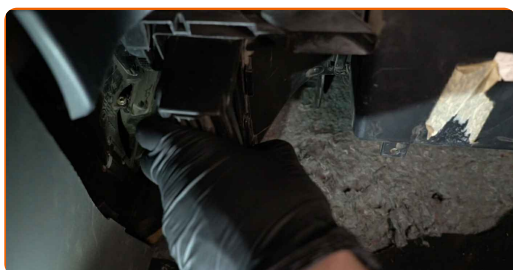

8

Pripevnite spony krytu kabínového filtra.

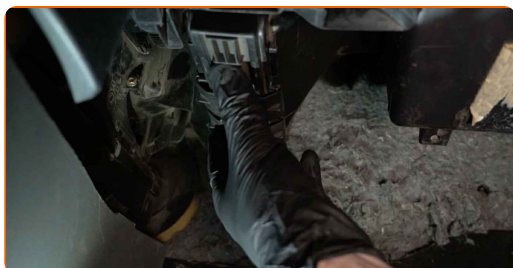

9

Nainštalujte spodný kryt odkladacej priehradky.

**Výmena: peľového filtra – SKODA Rapid Sedan (NA2). Tip:**

- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.

10 Sedadlo spolujazdca vráťte do jeho pôvodnej polohy.



11 Zapnite zapaľovanie.

12 Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

13 Vypnite zapaľovanie.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.