



Ako vymeniť palivový  
filter na **SKODA**  
**ROOMSTER (5J)** – návod  
na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2, SKODA ROOMSTER (5J) 1.4, SKODA ROOMSTER (5J) 1.6, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 LPG, SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 LPG, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 LPG

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – SKODA ROOMSTER  
(5J). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

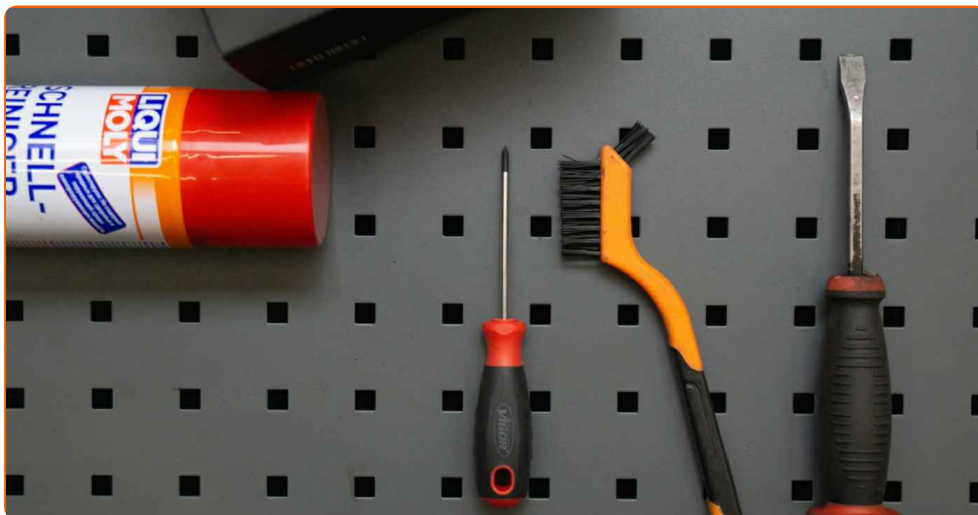

- Nylonová čistiaca kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Nádržka na kvapalinu
- Krížový skrutkovač
- Páčidlo

**Kúpiť nástroje**

Výmena: palivového filtra – SKODA ROOMSTER (5J). Profesionáli odporúčajú:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


## VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – SKODA ROOMSTER (5J). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

**1** Otvorte kryt palivovej nádrže.


**2** Odskrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.

**3** Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

**4** Pripravte si nádobu na kvapaliny.

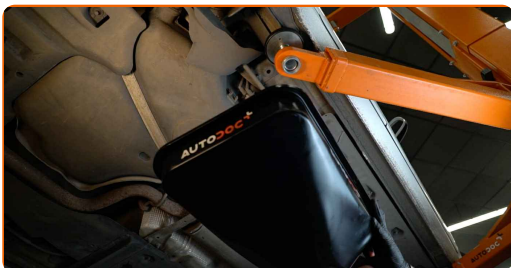


**5** Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite nylonovú čistiacu kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

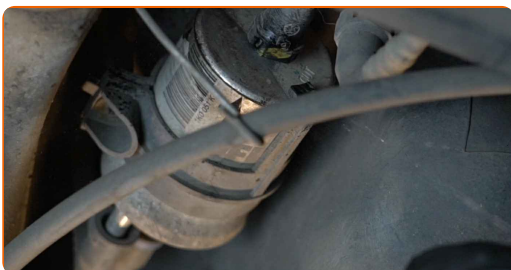

6

Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra. Použite páčidlo.

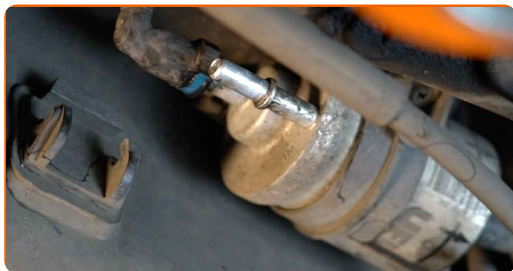

Výmena: palivového filtra – SKODA ROOMSTER (5J). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


7

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.




8

Odstráňte palivový filter.

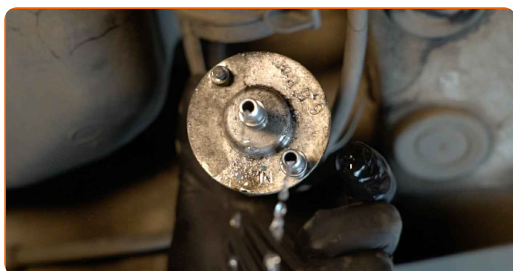

9

Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra.

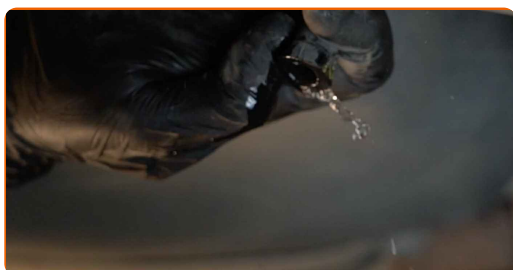

**10** Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

**11** Zapojte palivové vedenie do palivového filtra.




**12** Nainštalujte nový palivový filter.



**Výmena: palivového filtra – SKODA ROOMSTER (5J). AUTODOC odporúča:**

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – SKODA ROOMSTER (5J).

**13** Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

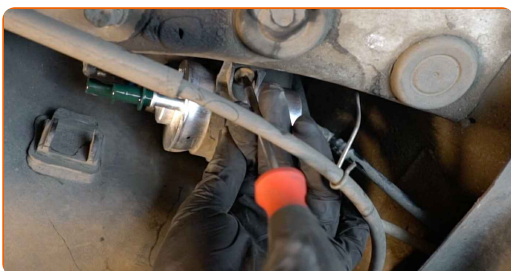

**14** Zapojte palivové vedenie do palivového filtra.



**15** Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.



**16** Dajte auto na zem.

**17** Utiahnite plniace hrdlo palivovej nádrže.

**18** Zatvorte kryt palivovej nádrže.

### Výmena: palivového filtra – SKODA ROOMSTER (5J). Tip od AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

**19** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

**20** Vypnite motor.

Výmena: palivového filtra – SKODA ROOMSTER (5J). Profesionáli odporúčajú:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.