



Ako vymeniť zadné  
silentblok motora na  
**SKODA ROOMSTER**  
**Praktik (5J)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – SKODA  
ROOMSTER PRAKTIK (5J). ZOZNAM POTREBNÝCH  
NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: silentblokov motora – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

**1** Otvorte kapotu.


**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

Výmena: silentblokov motora – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Tip:


- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.

**4** Odskrutkujte upevňovacie prvky spodnej zvukovej izolácie. Použite nástavec č.12. Použite krížový skrutkovač PH.

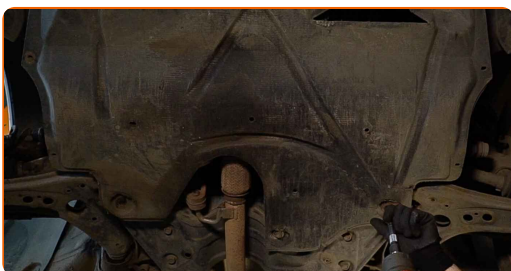


5

Odstráňte spodnú zvukovú izoláciu.

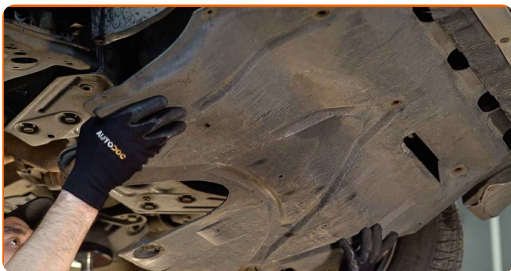


6

Vyčistite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

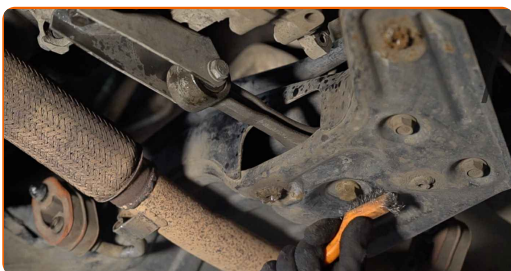

7

Odskrutkujte upevnenie spájajúce uloženie motora ku krytu prevodovej skrine. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

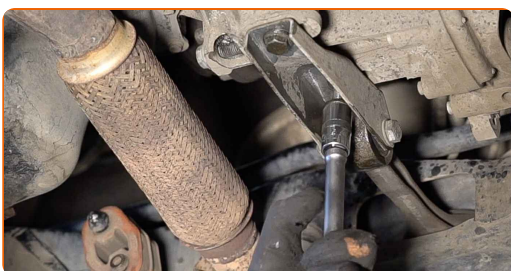

8

Odskrutkujte upevnenie uloženia motora, ktoré sa spája s podporným rámom. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.



9

Odstráňte upevnenie motora.




Výmena: silentblokov motora – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pozorne skontrolujte ostatné upevnenia motora a v prípade potreby ich vymeňte.


10

Nainštalujte upevnenie motora do jeho montážnej pozície.

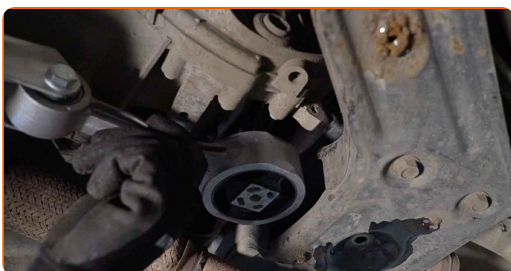

11

Zaskrutkujte upevnenie uloženia motora, ktoré sa spája s podporným rámom. Použite nástavec č.16.

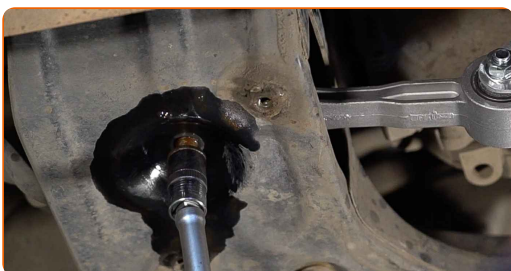

- 12** Zaskrutkujte upevnenie uloženia motora, ktoré sa spája s krytom prevodovej skrine. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.



- 13.1** Utiahnite upevňovacie skrutky uloženia motora.



- 13.2** Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.+90°




**AUTODOC odporúča:**

- **Dôležité!** Nezapadnite použiť nové upevňovacie prvky.

- 14** Natrite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite medené mazivo.



15 Nainštalujte spodnú zvukovú izoláciu.

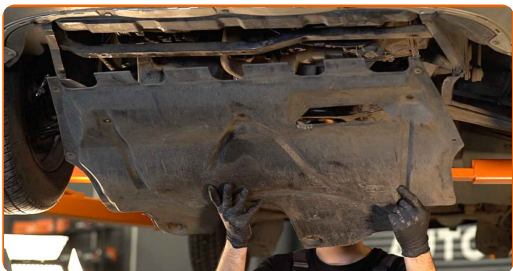

16 Zaskrutkujte upevňovacie prvky spodnej zvukovej izolácie. Použite nástavec č.12. Použite krížový skrutkovač PH.



17 Dajte auto na zem.

18 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

19 Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**SILENTBLOK MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.