



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
SKODA ROOMSTER
Praktik (5J) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI,
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Uterák z mikrovlákna

Kúpiť nástroje

Výmena: peľového filtra – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Sedadlo spolujazdca posuňte čo najviac dozadu.



2

Pod kryt kabínového filtra rozprestrite plátno na ochranu interiérového čalúnenia pred zašpinením.




3

Odskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite hviezdicový Torx T20.



4

Bočný ozdobný panel na strane spolujazdca vypáňte, opatrne uvoľnite z upevňovacích prvkov a odstráňte.

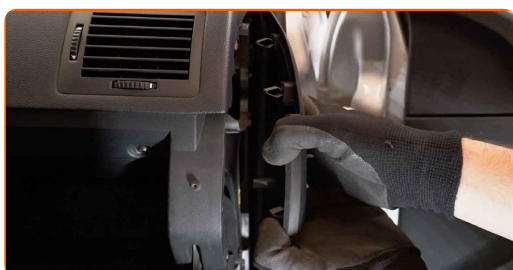

5

Odstráňte odkladaciu priehradku.



Výmena: peľového filtra – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili upevňovacie prvky odkladacej priehradky na rukavice.


6

Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.



7

Odstráňte kabínový filter.

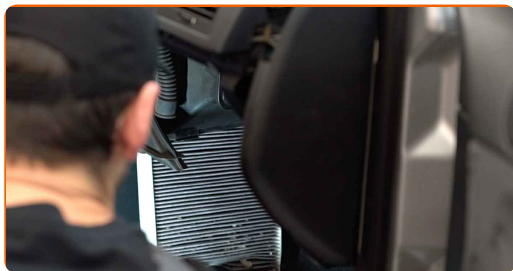

Výmena: peľového filtra – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC odporúča:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

8


Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.


9 Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra.

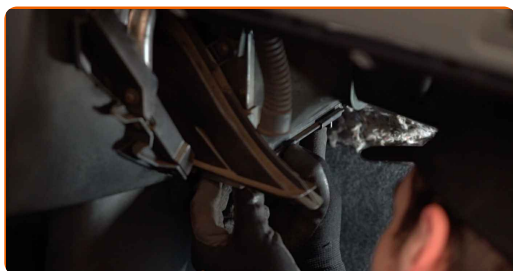

10 Nainštalujte odkladaciu priehradku.



11 Nainštalujte bočný ozdobný panel. Súčiastku dajte do správnej polohy za použitia vodiacich prvkov a zafixujte upevňovacie prvky.

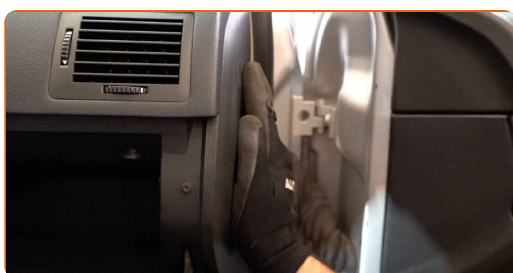

AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.

12 Zaskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite hviezdicový Torx T20.



13 Sedadlo spolujazdca vráťte do jeho pôvodnej polohy.



14 Zapnite zapaľovanie.

15 Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

16 Vypnite zapaľovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.