



Ako vymeniť predné
pružina podvozku na
SKODA SUPERB (3T4) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI, SKODA SUPERB (3T4)
1.9 TDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na
aute: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

**VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – SKODA SUPERB (3T4).
Zoznam potrebných nástrojov:**



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.10
- Kombinačný kľúč č.18
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 18
- Nástavec č. 21
- Nástavec č. 22
- Nástavec č. 27
- XZN nástavec č. 6
- XZN nástavec č. 14
- HEX nástavec č. H7
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Priebojník
- Plochý sekáč
- Kladivo
- Vratidlo
- Páčidlo
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


Výmena: pružin podvozku – SKODA SUPERB (3T4). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Obe vinuté pružiny predného odpruženia sa musia vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu predného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - SKODA SUPERB (3T4) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.


VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

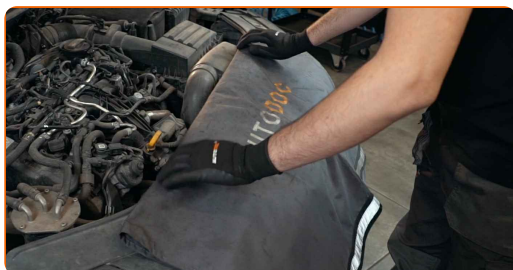

3 Odstráňte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.

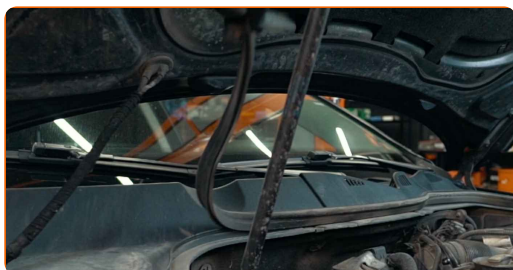

4 Odstráňte držiaky plastovej mriežky.




5 Zdvihnite plastový kryt pod stierače.



6 Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska vzpery tmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



7 Uvoľnite horné upevňovacie prvky tmiča. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

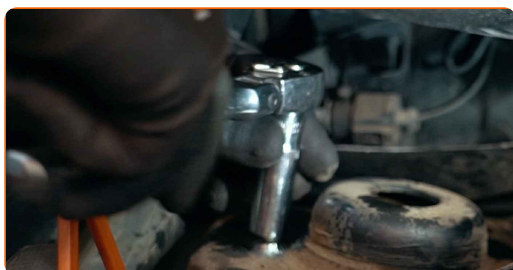

8 Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

9

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



10

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

11

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:


- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. SKODA SUPERB (3T4)

12

Odstráňte koleso.



- 13** Vyčistite všetky spojenia vzpery stabilizátora. Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

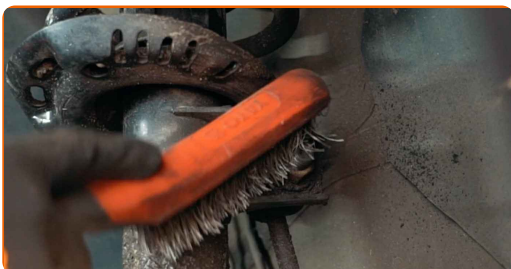


- 14** Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.



- 15** Odstráňte stabilizačnú tyč.




- 16** Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdovej hadičky. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

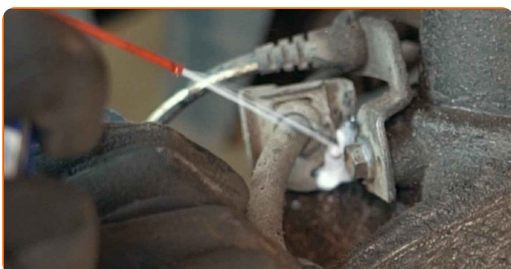


17

Odskrutkujte upevňovací svorku brzdové hadičky od vzpery tlmiča. Použijte kombináčný kľúč č.10.

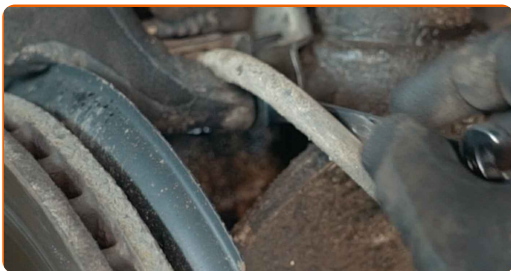


18

Uvoľnite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použijte nástavec č.27. Použijte ráčňový kľúč.

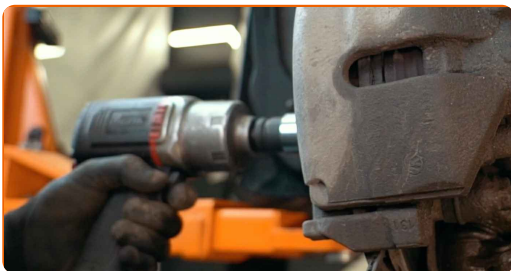

19

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

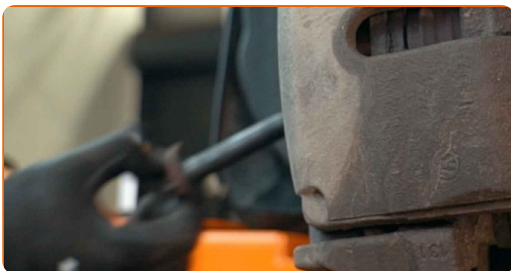

20

Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použijte nástavec č.18. Použijte XZN č. 14. Použijte ráčňový kľúč.



- 21** Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce guľový čap a ovládacie rameno odpruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 22** Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci guľový čap a ovládacie rameno odpruženia. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.




- 23** Odpojte guľový čap z ramena. Použite páčidlo.



- 24** Podoprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




- 25** Odpojte hnací hriadeľ od hlavy ložiska čapu. Použite priebojník. Použite kladivo.

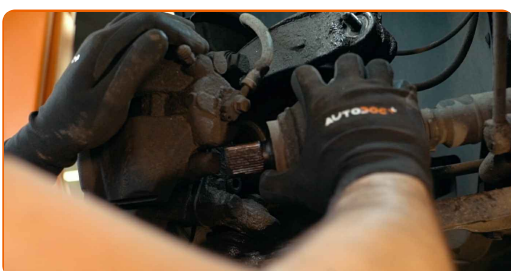


26

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

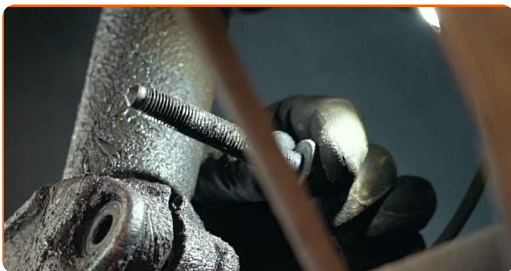

27

Uvoľnite spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.

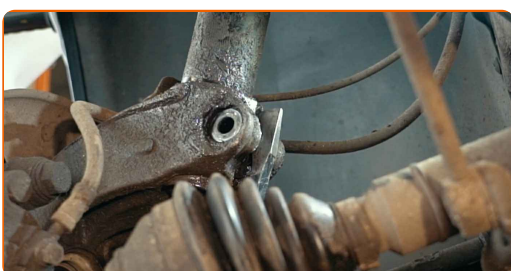

28

Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča.



29

Odskrutkujte vrchné upevňovacie prvky tlmiča.



AUTODOC odporúča:

- SKODA SUPERB (3T4) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


30

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.



31

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.

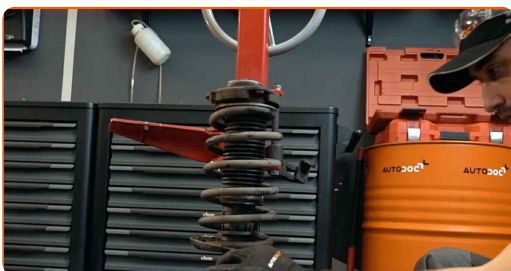


Výmena: pružín podvozku – SKODA SUPERB (3T4). AUTODOC odporúča:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

32

Stlačte pružinu.

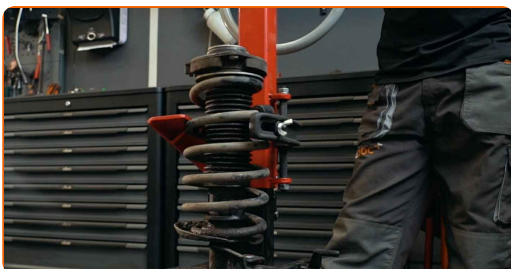


33 Natrite tyč vzpery tmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




34 Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite nástavec č.22. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.



35 Odstráňte vrchné uloženie vzpery.

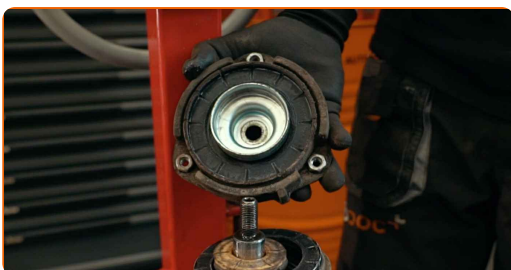

36 Uvoľnite vinutú pružinu.

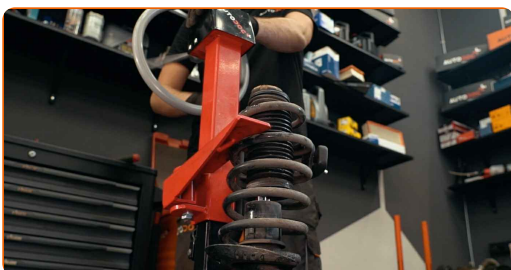

37 Odstráňte pružinu.



38

Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružín podvozku – SKODA SUPERB (3T4). Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.


39

Nainštalujte pružinu na tlmič.




40

Stlačte pružinu.

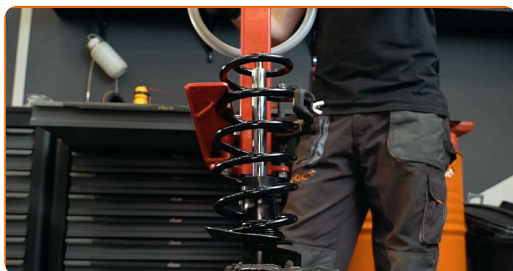

41

Nainštalujte návlek a tlmiaci doraz na tlmič.

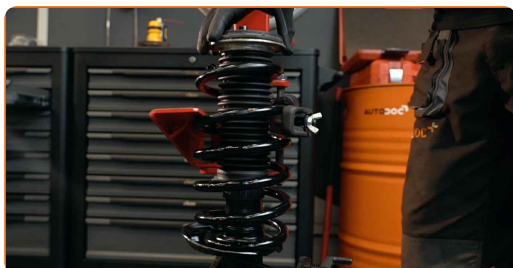

42

Nainštalujte vrchný držiak pružinovej vzpery a ložisko vzpery.



43

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite nástavec č.21. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



Výmena: pružín podvozku – SKODA SUPERB (3T4). Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.

44


Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.




45 Uvoľnite pružinu.



46 Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.

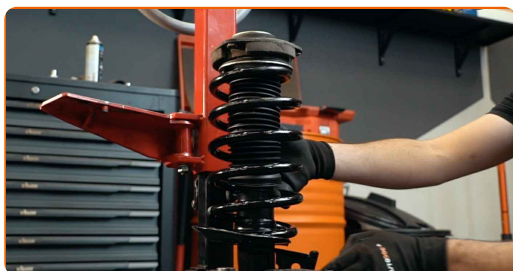

47 Vyčistite montážne pozície vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

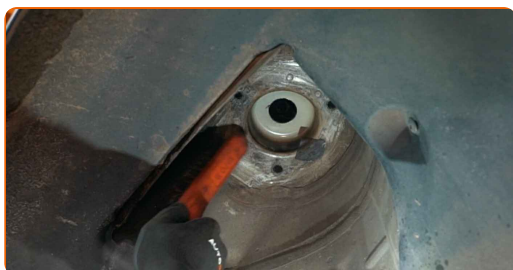

48 Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kola.




49 Zaistite vrchné upevnenia vzpery tlmiča. Neuťahujte ho.

AUTODOC odporúča:

- SKODA SUPERB (3T4) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


50

Vyčistite montážne pozície vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

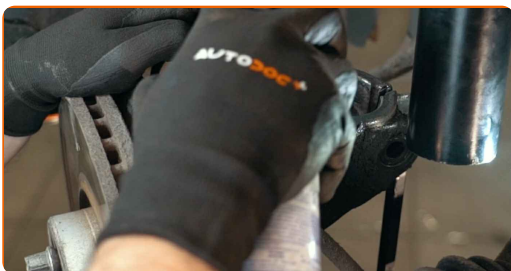


51

Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.

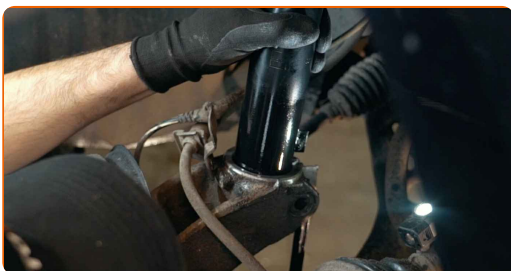


52

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

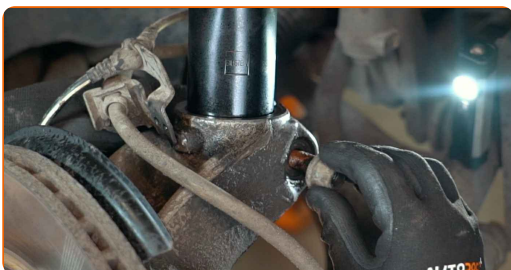

53

Zaskrutkujte upevňovací prvok, ktorý spája tmič k hlave ložiska čapu. Použite nástavec č.18. Použite XZN č. 14. Použite ráčňový kľúč.

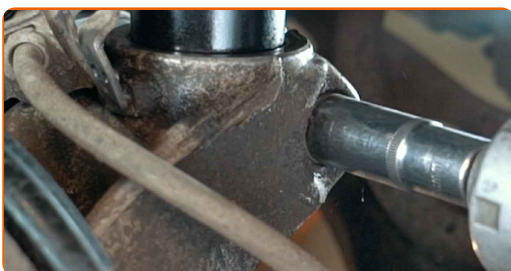


54

Vyčistite drážky homokinetického kĺbu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



55

Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.

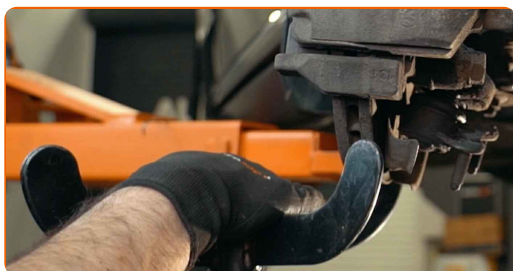


AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružín podvozku – SKODA SUPERB (3T4). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.


56

Nainštalujte hnací hriadeľ.

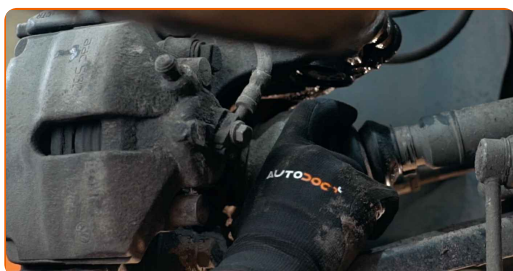

57

Vyčistite montážnu pozíciu guľového čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

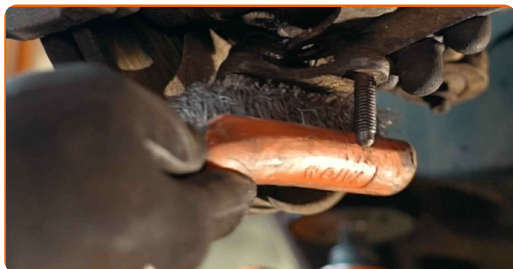


58

Pripojte guľový čap k ovládacímu ramenu.



59

Utiahnite upevňovacie prvky spájajúce guľový čap k ovládacímu ramenu. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.

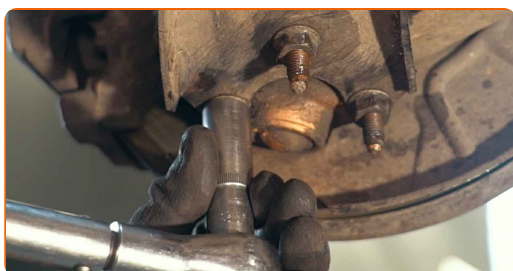


60

Upevnite upevňovaciu svorku brzdovej hadičky k vzpere tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.10.



- 61** Utiahnite spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.18. Použite XZN č. 14. Použite ráčňový kľúč. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.+90°

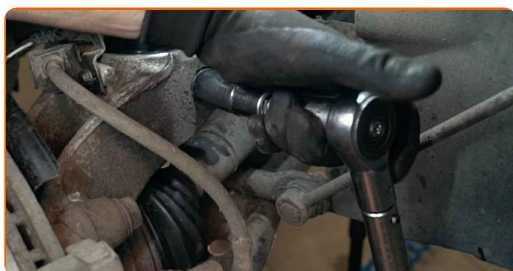

AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.


- 62** Vyčistite montážne pozície vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 63** Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.




- 64** Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite XZN č. 6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.

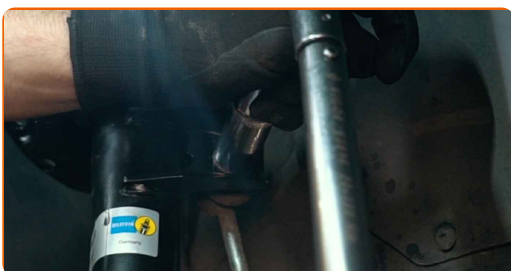

- 65** Nainštalujte a utiahnite skrutku hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.27. Použite ráčňový kľúč.



- 66** Natrite a ošetríte všetky spojenia ramena. Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

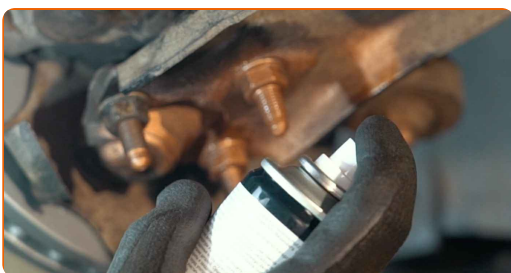

- 67** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



68

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružín podvozku – SKODA SUPERB (3T4). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

69

Nainštalujte koleso.

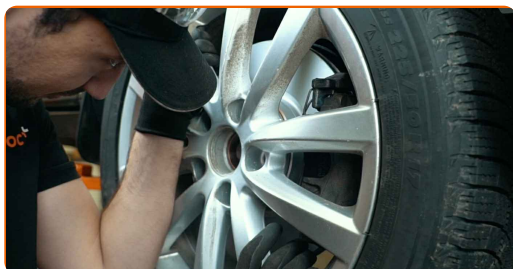

AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. SKODA SUPERB (3T4)

70

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




71

Dajte auto na zem.



72

Utiahnite skrutku spájajúcu hnací hriadeľ a náboj kolesa. Použite nástavec č.27. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.+90°

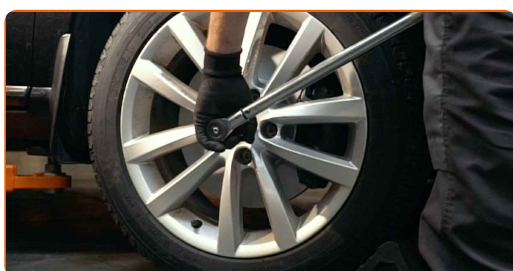

AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

73

Utiahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.




74

Odstráňte zdviháky a klíny.



75

Utiahnite vrchné upevňovacie prvky tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.+90°

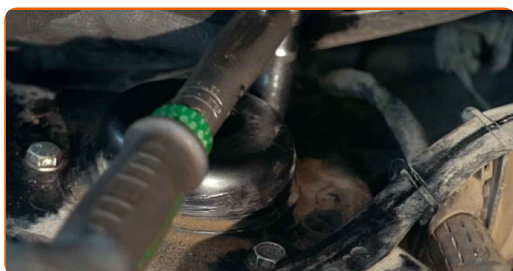

AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.


76

Natrite upevnenia ložiska vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.



77

Nainštalujte a zaistite mriežku na odvádzanie vody.

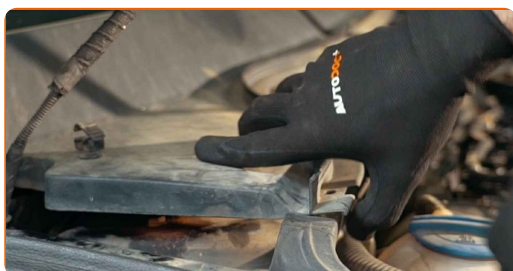

78

Nainštalujte upevňovacie prvky plastového krytu pod stierače.




79

Nainštalujte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.



80

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

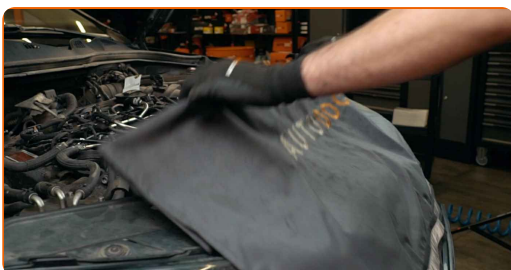

81

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.