




Ako vymeniť predné  
snímač ABS na **SKODA  
SUPERB (3U4)** – návod  
na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

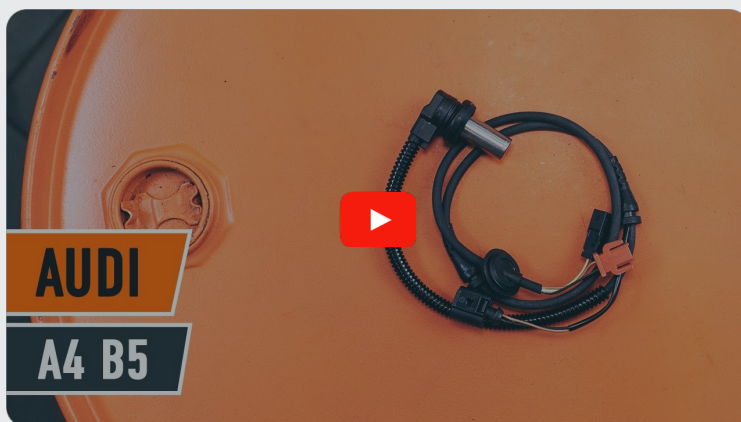

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6,  
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI, SKODA SUPERB (3U4)  
2.0 TDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

VÝMENA: SNÍMAČ ABS – SKODA SUPERB (3U4).  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

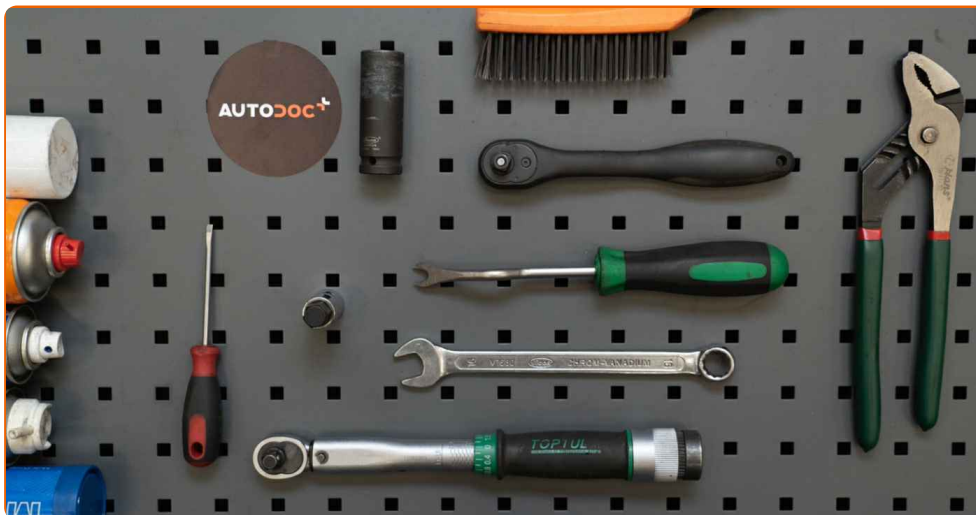

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Sprej na elektroniku
- Viacúčelové mazivo
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- HEX nástavec č. H14
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Nástroj na odstránenie spony
- Plochý skrutkovač
- Vratidlo
- Štiepacie kliešte
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**

Výmena: snímač ABS – SKODA SUPERB (3U4). Tip:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: SNÍMAČ ABS – SKODA SUPERB (3U4). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

**1** Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

**2** Uvoľnite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite imbusový kľúč č. H14. Použite vratidlo.



**3** Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



**4** Zdvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

**5** Odskrutkujte skrutky kolies.



**AUTODOC odporúča:**

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. SKODA SUPERB (3U4)

6

Odstráňte koleso.



7

Odpojte vodiče snímača ABS. Použite nástroj na odstránenie spony.



8

Odpojte konektor ABS snímača.



9


Vyčistite upevnenie ABS snímača. Použite sprej WD-40.



**10** Odpojte snímač ABS. Použité štiepacie kliešte.



**11** Vyčistite montážnu pozíciu ABS senzora. Použité drôtenú kefu. Použité sprej WD-40. Použité čistič brzd.

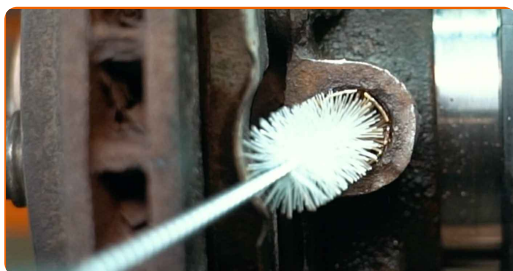


**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: snímač ABS – SKODA SUPERB (3U4). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.


**12** Natrite upevňovací prvok ABS senzora. Použité viacúčelové mazivo. Použité plochý skrutkovač.



**13** Zapojte snímač ABS.

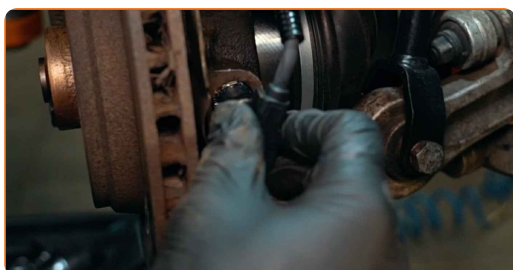

**14** Zapojte konektory ABS snímača.

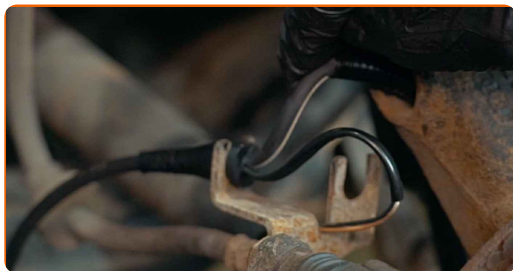

**15** Odsrutkujte upevňovací prvok spojujúci hnací hriadeľ a náboj kolesa. Použite imbusový kľúč č. H14. Použite ráčňový kľúč.




**16** Odstráňte upevňovaciu skrutku.

**Výmena: snímač ABS – SKODA SUPERB (3U4). Tip od odborníkov z AUTODOC:**

- Uistite sa, že ABS snímač je nainštalovaný správne.

**17** Nainštalujte a utiahnite skrutku hnacieho hriadeľa. Použite imbusový kľúč č. H14. Použite ráčňový kľúč.

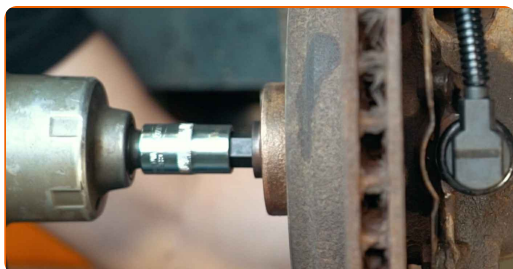

**18** Zapojte konektory ABS snímača.




**19** Ošetrite konektor ABS snímača. Použite dielektrické mazivo.


**20** Pripevnite konektor ABS snímača.



**21** Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

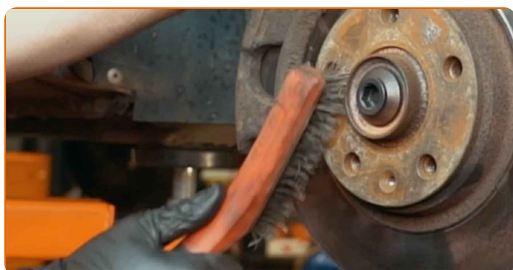

**22** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.

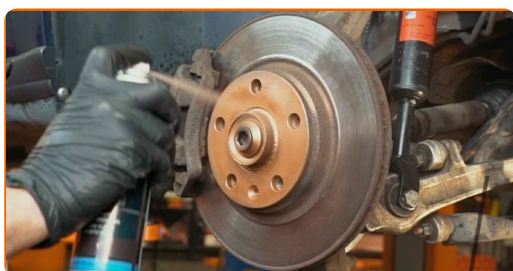

**23** Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



**AUTODOC odporúča:**

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

**24**

Nainštalujte koleso.




**AUTODOC odporúča:**

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. SKODA SUPERB (3U4)

**25**

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

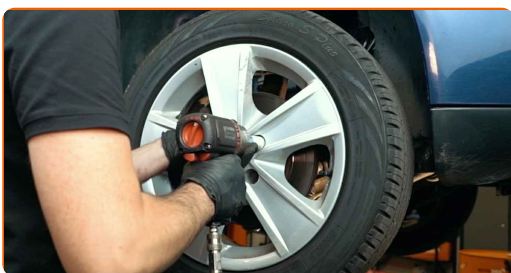

**26**

Dajte auto na zem.

**27**


Utiahnite skrutku spájajúcu hnací hriadeľ a náboj kolesa. Použite imbusový kľúč č. H14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 115 Nm.+180°

Výmena: snímač ABS – SKODA SUPERB (3U4). AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.


28

Utiahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.

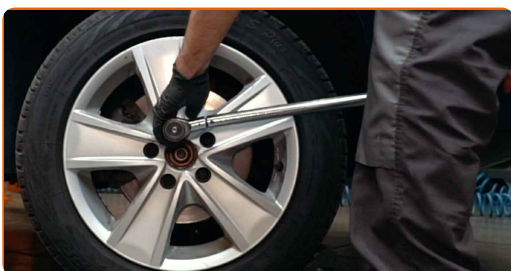

29

Odstráňte zdviháky a klíny.

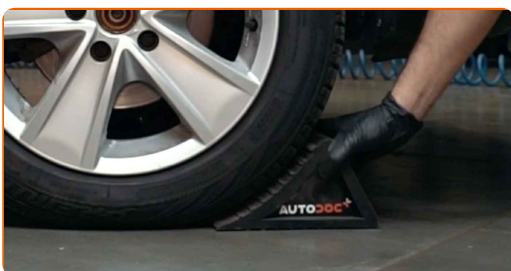

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**SNÍMAČ ABS: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.