




Ako vymeniť vzduchový
filtr na **SKODA SUPERB**
(3U4) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

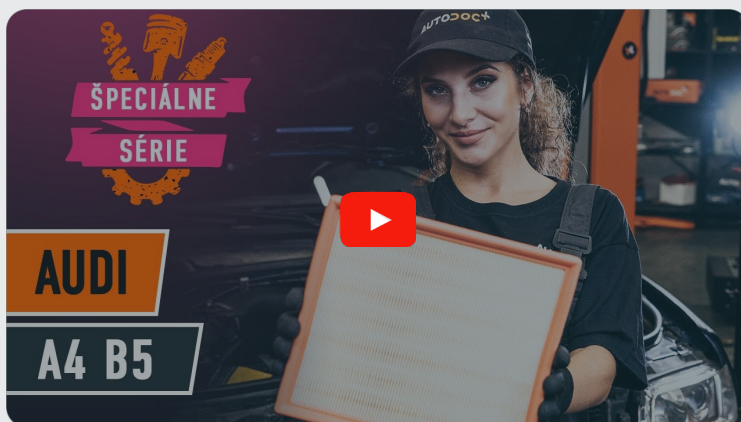

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6,
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – SKODA SUPERB (3U4).
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Krížový skrutkovač
- Páčidlo
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: vzduchový filter – SKODA SUPERB (3U4). Tip:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – SKODA SUPERB (3U4).
VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:**


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Odpojte kryt vzduchového potrubia od krytu vzduchového filtra.



4 Odskrutkujte upevňovacie prvky tepelného štítu krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

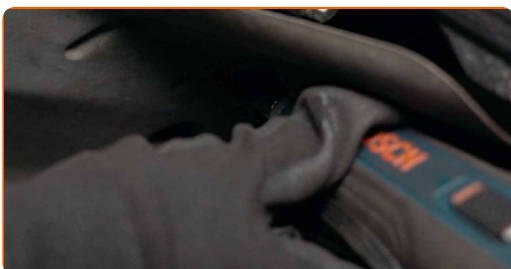

5 Odstráňte tepelný štít krytu vzduchového filtra.

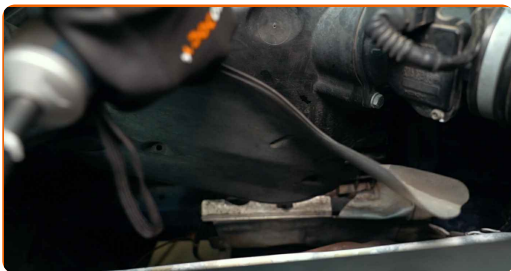

6 Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra. Použite páčidlo.



7 Mierne podvihnite kryt uloženia vzduchového filtra.




8 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



9 Prekryte prírodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.




10 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

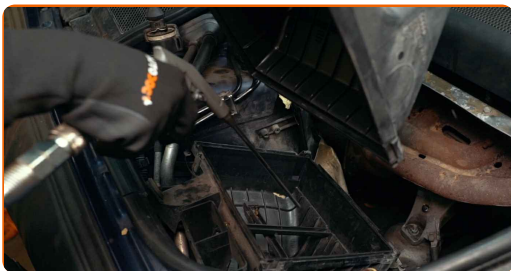


Výmena: vzduchový filter – SKODA SUPERB (3U4). Profesionáli odporúčajú:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

11 Odstráňte uterák z mikrovláknna zo vzduchovej prívodnej hadičky.

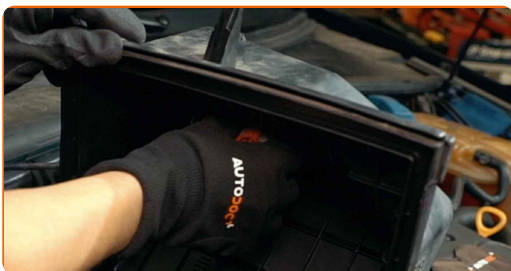

12 Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

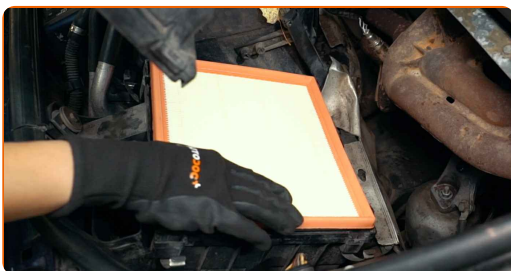

Výmena: vzduchový filter – SKODA SUPERB (3U4). Tip od AUTODOC:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – SKODA SUPERB (3U4).

13

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – SKODA SUPERB (3U4). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.

14


Zatlačte spony krytu vzduchového filtra na svoje miesto.

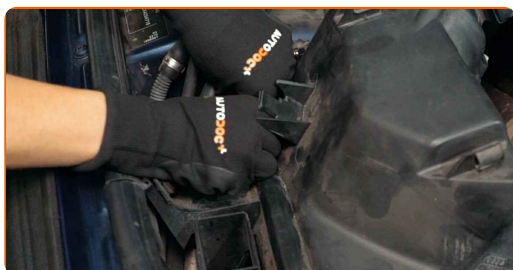


15 Nainštalujte tepelný štít krytu vzduchového filtra.



16 Zaskrutkujte upevňovacie prvky tepelného štítu krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

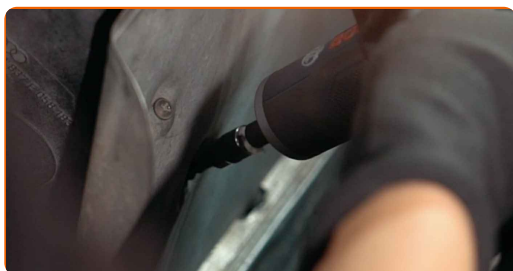

17 Nainštalujte kryt vzduchového potrubia.

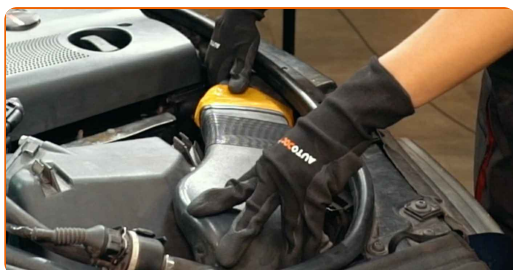

18 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

19 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.