




Ako vymeniť predné
tyčky stabilizátora na
SKODA Superb II Kombi
(3T5) – návod na výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ

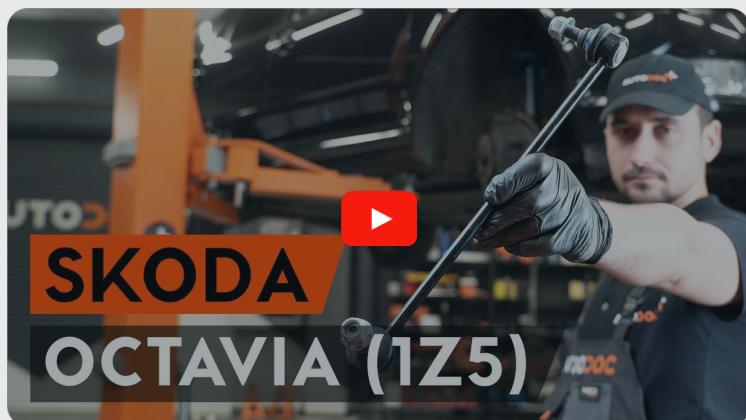

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA Superb II Kombi (3T5) 1.4 TSI, SKODA Superb II Kombi (3T5) 1.8 TSI, SKODA Superb II Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Superb II Kombi (3T5) 3.6 V6 4x4, SKODA Superb II Kombi (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA Superb II Kombi (3T5) 2.0 TDI, SKODA Superb II Kombi (3T5) 2.0 TDI 4x4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

VÝMENA: TYČKY STABILIZÁTORA – SKODA SUPERB II KOMBI (3T5). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.18
- HEX nástavec č. H5
- XZN nástavec č. 6
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Klin pod koleso auta


[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: tyčky stabilizátora – SKODA Superb II Kombi (3T5). AUTODOC odporúča:

- Vymeňte vzpery stabilizátora na SKODA Superb II Kombi (3T5) v pároch.
- Proces výmeny je rovnaký pre obe vzpery stabilizátora na tej istej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: TYČKY STABILIZÁTORA – SKODA SUPERB II KOMBI (3T5). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

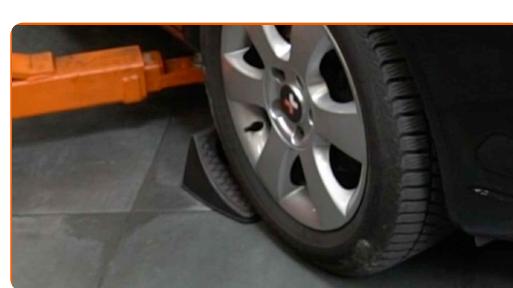

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



3

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



Výmena: tyčky stabilizátora – SKODA Superb II Kombi (3T5). Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

5

Odstráňte koleso.

**6**

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



7

Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzperu tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový klúč.




8

Odskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce vzperu stabilizátora a stabilizátor. Použite kombinačný klúč č.18 Použite XZN č. 6. Použite ráčňový klúč.



9

Odstráňte stabilizačnú tyč.

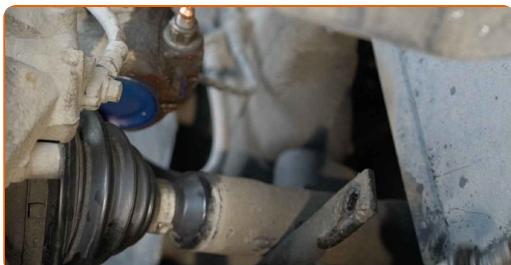

Výmena: tyčky stabilizátora – SKODA Superb II Kombi (3T5). Profesionáli odporúčajú:


- Skontrolujte stav puzzier stabilizátora. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

10

Vyčistite montážne pozície vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**11**

Nainštalujte novú tyčku a utiahnite upevňovacie prvky. Použite kombinačný kľúč č.18 Použite nástavec č.18. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

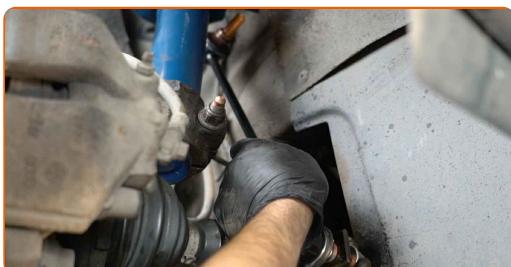**12**

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzperu tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.


**13**

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k stabilizátoru. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



14

Namažte všetky spojenia vzpery stabilizátora. Použite medené mazivo.

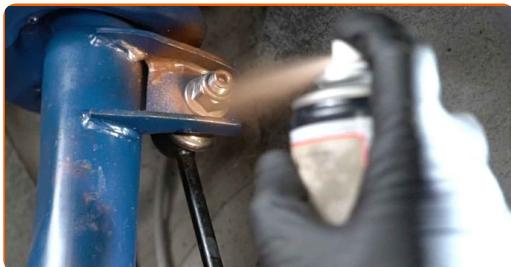

15

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



16

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzdi.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: tyčky stabilizátora – SKODA Superb II Kombi (3T5). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

17

Nainštalujte koleso.



Výmena: tyčky stabilizátora – SKODA Superb II Kombi (3T5). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

18

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



19

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový klúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



20

Odstráňte zdviháky a kliny.



VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

TYČKY STABILIZÁTORA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.