



Ako vymeniť olej do
manuálnej prevodovky
na **SKODA SUPERB**
Kombi (3T5) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.9 TDI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 3.6 V6 4x4, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 4x4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

VÝMENA: OLEJ DO MANUÁLNEJ PREVODOVKY –
SKODA SUPERB KOMBI (3T5). POTREBNÉ NÁSTROJE:

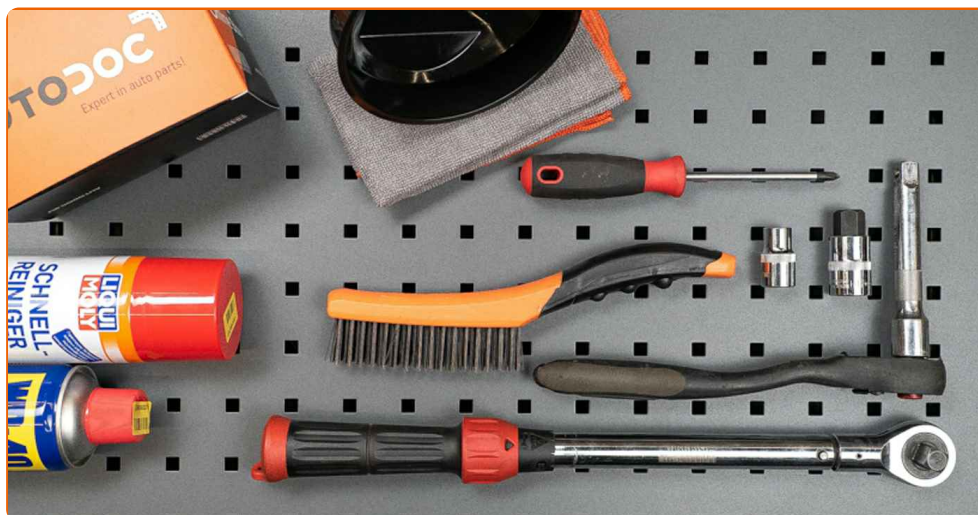

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- HEX nástavec č. H17
- Úderová rázová hlavica №12
- Momentový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Lievik
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: olej do manuálnej prevodovky – SKODA SUPERB Kombi (3T5). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OLEJ DO MANUÁLNEJ PREVODOVKY – SKODA SUPERB KOMBI (3T5). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

AUTODOC odporúča:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.

- 4 Odstráňte upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite nástavec č.12. Použite krížový skrutkovač PH.



5 Odstráňte kryt olejovej vane.



6.1 Vyčistite priestor okolo plniaceho otvoru krytu prevodovej skrine.



6.2 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



7 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 3 l.




8 Odsrutkujte výpust. Použite imbusový kľúč č. H17.



9

Vypusťte použitý olej.

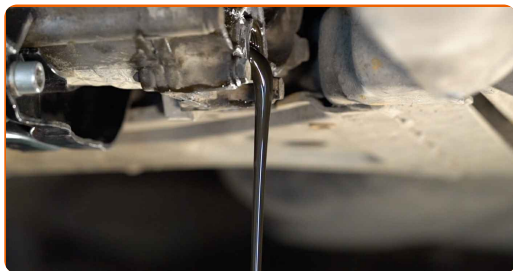

Výmena: olej do manuálnej prevodovky – SKODA SUPERB Kombi (3T5).
Profesionáli odporúčajú:

- Pozor! Olej môže byť horúci.


10

Odskrutkujte plniaci uzáver krytu prevodovej skrine. Použite imbusový kľúč č. H17.




11

Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite imbusový kľúč č. H17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 29 Nm.

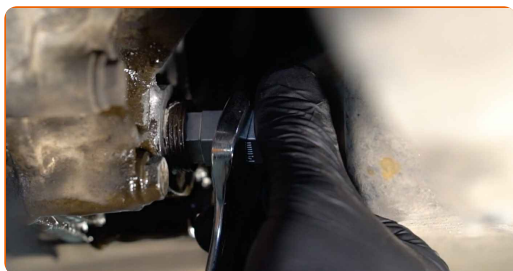


12

Vložte lievnik.

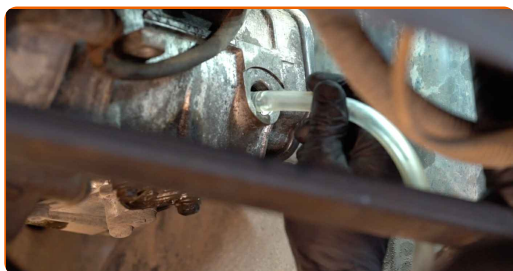


13 Nalejte olej do prevodovej skrine cez plniaci otvor.

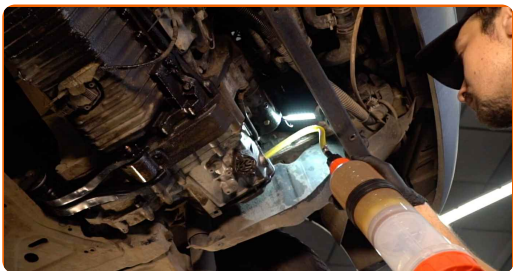

AUTODOC odporúča:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.


14 Zaskrutkujte plniaci uzáver krytu prevodovej skrine. Použite imbusový kľúč č. H17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 29 Nm.

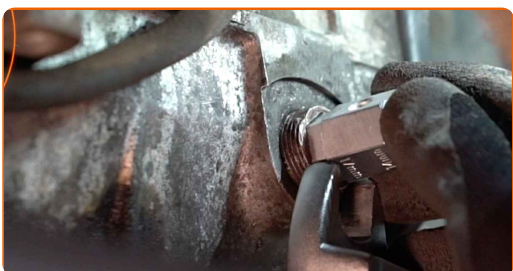

15 Vyčistite priestor okolo plniaceho otvoru krytu prevodovej skrine. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



16 Znovu namontujte spodný kryt olejovej vane.

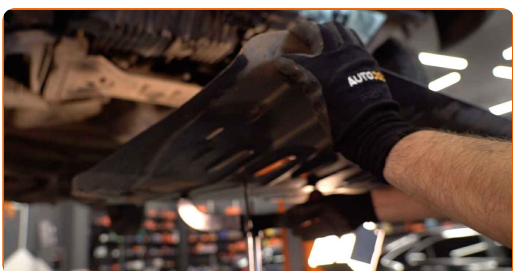

- 17 Uťahnite upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite nástavec č.12. Použite krížový skrutkovač PH. Dajte auto na zem.



- 18 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

- 19 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OLEJ DO MANUÁLNEJ PREVODOVKY: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.