



Ako vymeniť predné
stierače na **SKODA**
SUPERB Kombi (3T5) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.9 TDI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 3.6 V6 4x4, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 4x4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

VÝMENA: STIERAČOV – SKODA SUPERB KOMBI (3T5).
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Plochý Skrutkovač

[Kúpiť nástroje](#)


Výmena: stieračov – SKODA SUPERB Kombi (3T5). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Vždy vymieňajte lišty predných stieračov spolu. Zaručí to účinné a jednotné čistenie čelného skla.
- Nepomýľte si lišty stieračov pre stranu vodiča a pre stranu spolujazdca.
- Proces výmeny líšt oboch stieračov je rovnaký.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: STIERAČOV –SKODA SUPERB KOMBI (3T5). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Zapnite zapaľovanie. Rameno stierača dajte do polohy smerujúcej nadol.

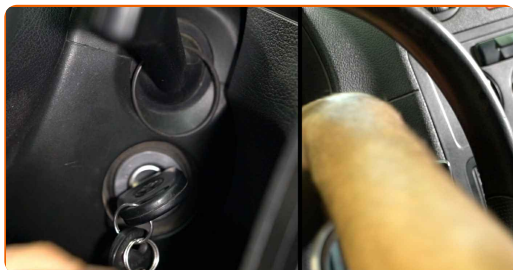

2


Vypnite zapaľovanie. V servisnom režime budú stierače v hornej polohe.



3 Pripravte si nové stierače.



4 Ťahajte rameno od skla, až dokým to ďalej nepôjde.

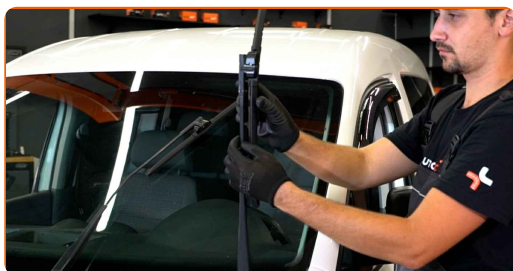

5 Otočte lištu stieračov o deväťdesiat stupňov. Z ramena stierača odstráňte lištu.



Výmena: stieračov – SKODA SUPERB Kombi (3T5). Tip:

- Pri výmene lišty stierača dajte pozor, aby pružinou napnuté rameno stierača nenarazilo do skla.

6

Nainštalujte nové lišty stieračov a opatrne zatlačte rameno stierača smerom nadol ku sklu.



AUTODOC odporúča:

- Lištu stierača nechytajte na gumenej strane, aby sa predišlo poškodeniu grafitového náteru.

7

Zapnite zapalovanie. Rameno stierača dajte do polohy smerujúcej nadol. Pri tejto práci prepnite stierače zo servisného režimu do prevádzkového režimu.



Výmena: stieračov – SKODA SUPERB Kombi (3T5). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Uistite sa, že gumička stierača je vhodne umiestnená na skle po celej jej dĺžke.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

STIERAČE: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.