



Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **SKODA SUPERB  
Kombi (3V5)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA SUPERB Kombi (3V5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3V5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Kombi (3V5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB Kombi (3V5) 2.0 TDI 4x4, SKODA SUPERB Kombi (3V5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3V5) 2.0 TSI 4x4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – SKODA SUPERB KOMBI (3V5). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

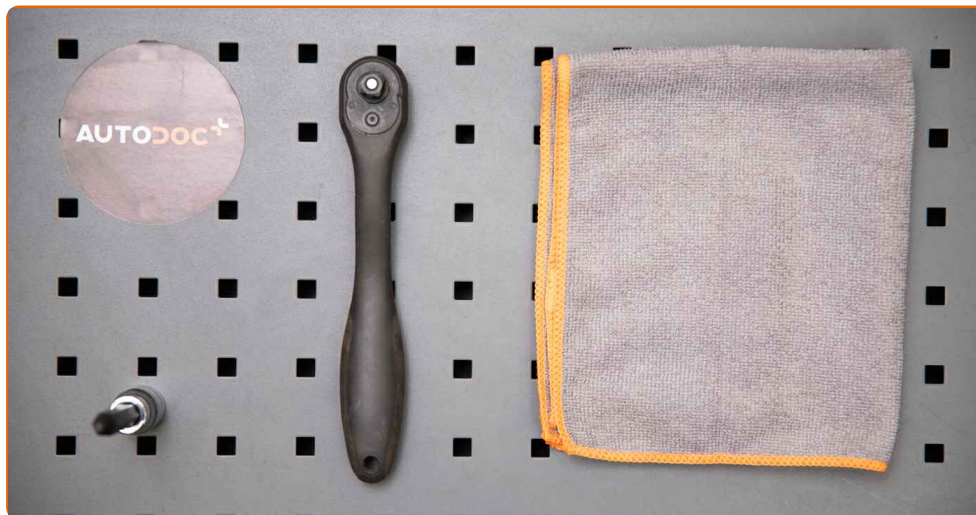

- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Ráčňový kľúč
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: vzduchový filter – SKODA SUPERB Kombi (3V5). Tip od AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - SKODA SUPERB Kombi (3V5) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odpojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine od krytu vzduchového filtra.



**4** Odpojte podtlakovú hadičku od krytu vzduchového filtra.



**5** Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.



**6** Odstráňte veko filtra.



**7** Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



**8** Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.



**9** Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.



10

Odstráňte uterák z mikrovlákná z vzduchovej prívodnej hadičky.



11

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra.




### Výmena: vzduchový filter – SKODA SUPERB Kombi (3V5). Tip:

- Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – SKODA SUPERB Kombi (3V5).
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

12

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

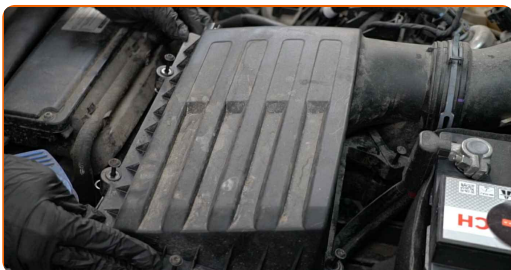


13

Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.



14

Zapojte podtlakovú hadičku do krytu vzduchového filtra.

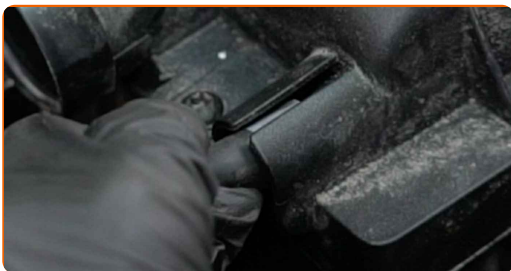

15

Zapojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine do krytu vzduchového filtra.



16

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

17

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.