



Ako vymeniť zadné  
tlmiče pruženia na  
**SUZUKI SPLASH** – návod  
na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
SUZUKI SPLASH 1.2 VVT (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.0 (A5B 310), SUZUKI SPLASH  
1.2 (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI (A5B 413D)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na  
aute: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

**VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – SUZUKI SPLASH.  
POTREBNÉ NÁSTROJE:**



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.17
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.21
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Nastaviteľný kľúč
- Nástroj na odstránenie spony
- Plochý Skrutkovač
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**

Výmena: tlmičov pruženia – SUZUKI SPLASH. Tip od AUTODOC:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - SUZUKI SPLASH – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



**2** Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.



**3** Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.




### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. SUZUKI SPLASH

5

Odstráňte koleso.

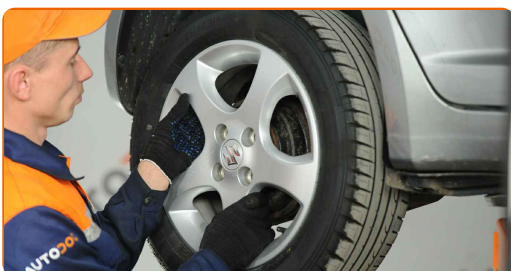

6

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.


7

Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.



8

Podprite čap nápravy. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

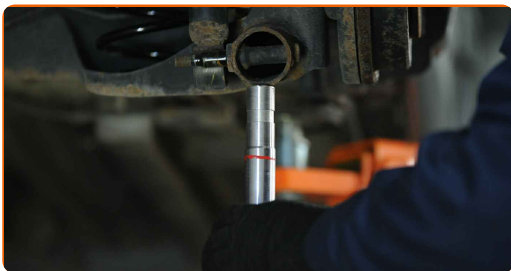

9

Odpojte spodnú časť tlmiča.



10

Vyberte podperu spod čapu nápravy.

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: tlmičov pruženia – SUZUKI SPLASH. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

11

Dajte auto na zem.




12

Otvorte kapotu.

13

Odstráňte spony bočného obloženia kufra. Použite nástroj na odstránenie spony.

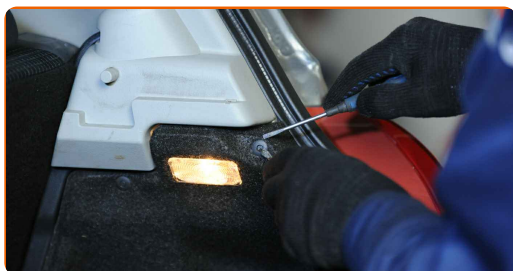

14

Odpojte bočné obloženie kufra.



15

Odpojte konektor žiarovky.

16

Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska tmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

17

Odskrutkujte vrchné upevnenie tmiča. Použite kombinačný kľúč č.17 Použite nastaviteľný kľúč.




### AUTODOC odporúča:

- SUZUKI SPLASH – Pre vyhnutie sa zraneniu držte tmič pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

18

Odstráňte tlmič.

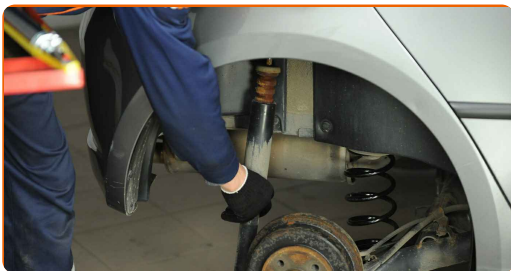

19

Odstráňte vrchné uloženie.



20

Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.



Výmena: tlmičov pruženia – SUZUKI SPLASH. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.


21

Nainštalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlmič.






**22** Nainštalujte vrchné uloženie nového tlmiča a zaistite ho.

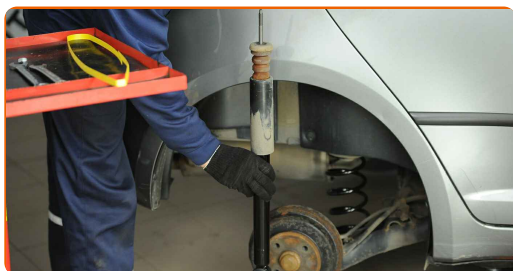

**23** Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



**24** Umiestnite tlmič do oblúka kolesa a zaistite ho.

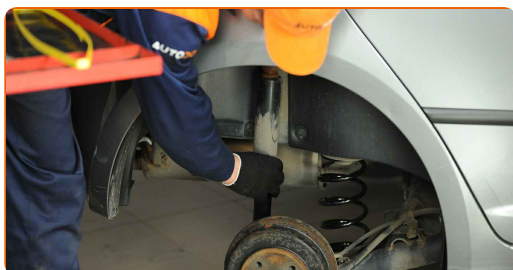

### AUTODOC odporúča:

- SUZUKI SPLASH – Pre vyhnutie sa zraneniu držte tlmič pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

**25** Uťahnite vrchné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.17 Použite nastaviteľný kľúč. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 28 Nm.




**26** Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

**27** Pripojte bočné obloženie kufra. Použite plochý skrutkovač.



**28** Pripojte konektor žiarovky.

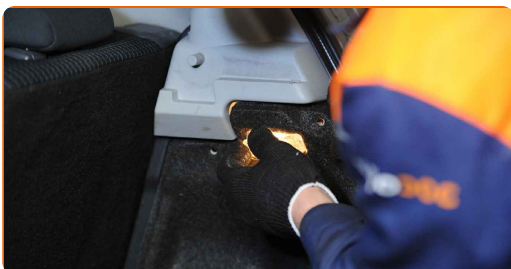

**29** Nainštalujte spony bočného obloženia kufra.




**30** Zatvorte kryt batožinového priestoru.

**31** Zdvihnute zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.



**32** Podprite čap nápravy. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

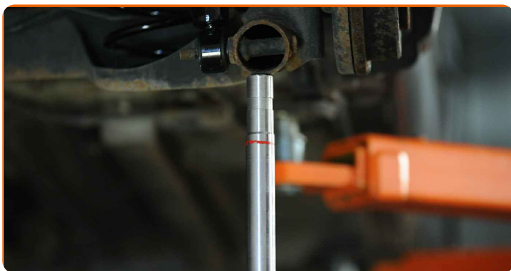


**33** Pripojte spodnú časť tlmiča.

**34** Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.



**35** Vyberte podperu spod čapu nápravy.

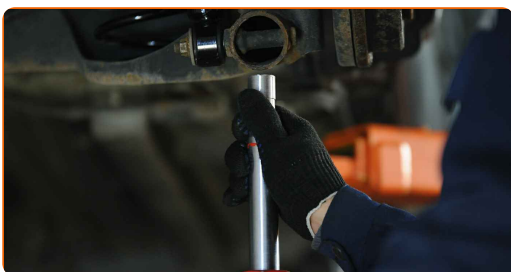


### AUTODOC odporúča:


- Výmena: tlmičov pruženia – SUZUKI SPLASH. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

**36** Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

**37** Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

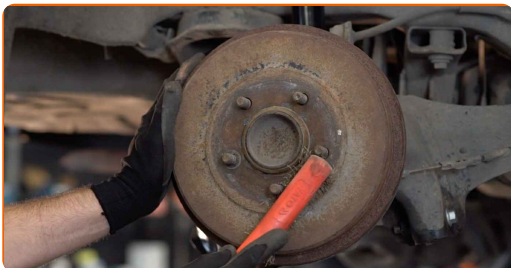

**38** Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

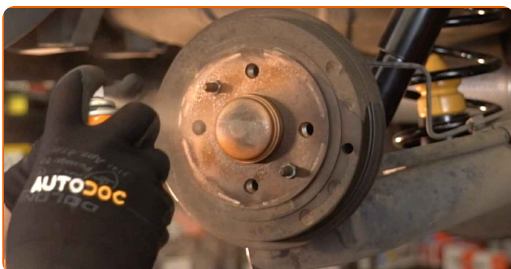

**39** Nainštalujte koleso.



### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. SUZUKI SPLASH

40

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.




41

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 85 Nm.



42

Odstráňte zdviháky a klíny.

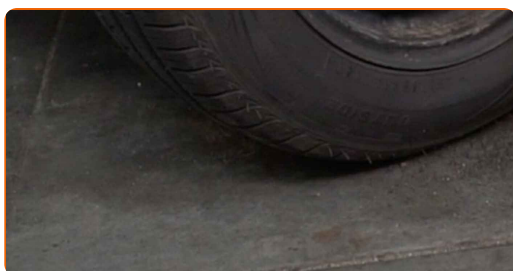

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.