

 **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť zapal'ovacie
sviečky na **SUZUKI**
Wagon R+ Hatchback
(MM) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

 Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM) 1.3 (RB 413), SUZUKI Wagon R+ Hatchback
(MM) 1.3 4WD (RB 413)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na
aute: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – SUZUKI WAGON R+ HATCHBACK (MM). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: zapalovacích sviečok – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – SUZUKI WAGON R+ HATCHBACK (MM). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra. Použite plochý skrutkovač.




4 Odskrutkujte upevnenie uloženia vzduchového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

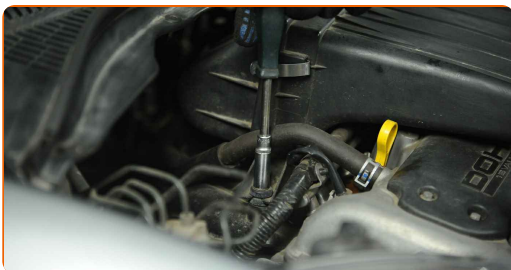

5 Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.




6 Odstráňte uloženie vzduchového filtra.

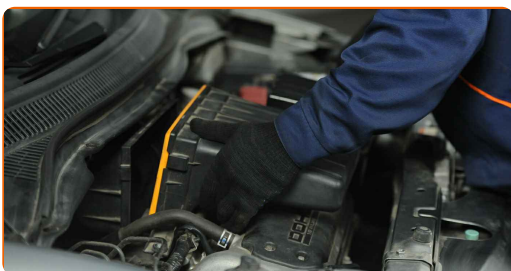

7 Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



8 Odstráňte kryt motora.

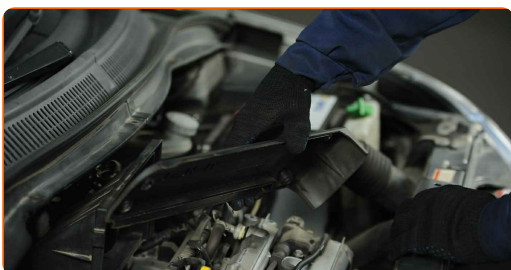

AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacích sviečok – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

9 Odstráňte konektory vodičov sviečky zapaľovania z otvorov pre sviečky zapaľovania. Použite plochý skrutkovač.




Výmena: zapaľovacích sviečok – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapaľovania.
- Zapamätajte si sekvenciu zapojenia konektorov vodičov sviečok zapaľovania.

10 Odskrutkujte upevňovacie prvky cievok zapaľovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



11 Odpojte konektory z cievok zapaľovania. Použite plochý skrutkovač.

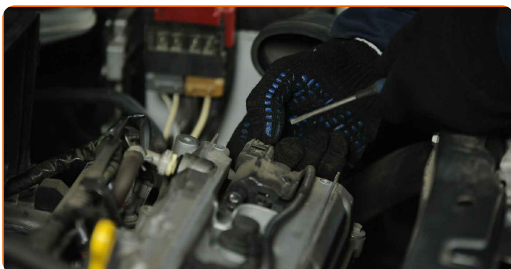

12 Vytiahnite cievky zapalovania z otvorov pre sviečky zapalovania.



Výmena: zapalovacích sviečok – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM).
AUTODOC odporúča:

- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapalovania.

13 Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.


14 Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.



15 Vytiahnite sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.



16 Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závitoch nových sviečok zapalovania.

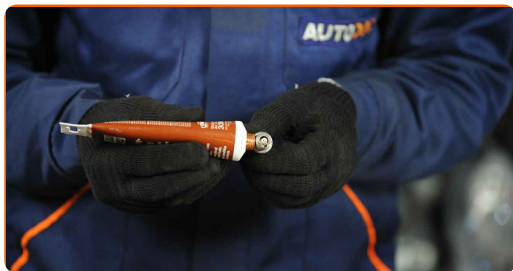

17 Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.



18 Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.



Výmena: zapalovacích sviečok – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM).
Profesionáli odporúčajú:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

- 19** Nainštalujte cievky zapalovania do otvorov sviečok zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



Výmena: zapalovacích sviečok – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Tip od AUTODOC:

- Dodržte postup inštalácie.

- 20** Zapojte konektory cievok zapalovania.



- 21** Nainštalujte konektory vodičov sviečky zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



Výmena: zapalovacích sviečok – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Tip:

- Dodržte postup inštalácie.

22

Uťahnite upevnenia cievok zapalovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



23

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



Výmena: zapalovacích sviečok – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM).
AUTODOC odporúča:


- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Výmena: zapalovacích sviečok – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.

24

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



25 Nainštalujte uloženie vzduchového filtra.

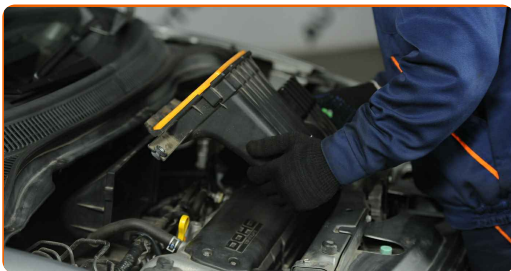


26 Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.



27 Zaskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



28 Zatlačte spony krytu vzduchového filtra na svoje miesto.

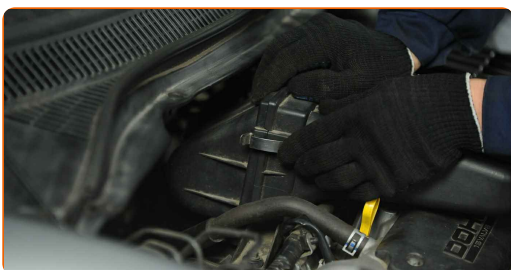

29 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

30 Zatvorte kapotu.

31

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

32

Vypnite motor.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.