



Ako vymeniť zadné
tlmiče pruženia na
Suzuki Swift MK3 –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D), SUZUKI SPLASH 1.2 VVT (A5B 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412), SUZUKI SPLASH 1.0 (A5B 310), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D), SUZUKI SPLASH 1.2 (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI (A5B 413D), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS413)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – SUZUKI SWIFT MK3. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Kombináčny kľúč č.17
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.21
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Nastaviteľný kľúč
- Náradie na odstránenie spony
- Plochý Skrutkovač
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: tlmičov pruženia – Suzuki Swift MK3. Tip od AUTODOC:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Suzuki Swift MK3 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

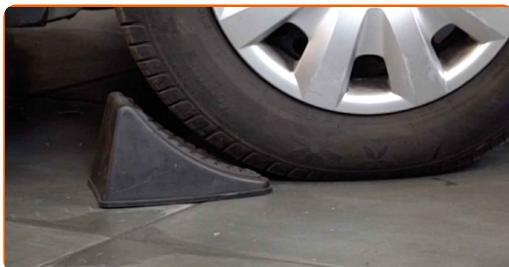

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.



3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Suzuki Swift MK3

5

Odstráňte koleso.



6

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

7

Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.



8

Podoprite čap nápravy. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



9

Odpojte spodnú časť tlmiča.



10

Vyberte podperu spod čapu nápravy.

AUTODOC odporúča:

- Výmena: tlmičov pruženia – Suzuki Swift MK3. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

11

Dajte auto na zem.



12

Otvorte kapotu.

**13**

Odstráňte spony bočného obloženia kufra. Použite nástroj na odstránenie spony.

**14**

Odpojte bočné obloženie kufra.

**15**

Odpojte konektor žiarovky.

16

Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

17

Odskrutkujte vrchné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.17 Použite nastaviteľný kľúč.



AUTODOC odporúča:

- Suzuki Swift MK3 – Pre vyhnutie sa zraneniu držte tlmič pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

18

Odstráňte tlmič.



19

Odstráňte vrchné uloženie.



20

Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.



Výmena: tlmičov pruženia – Suzuki Swift MK3. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

21

Nainštalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlmič.



22

Nainštalujte vrchné uloženie nového tlmiča a zaistite ho.



23

Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použíte drôtenú kefu. Použíte sprej WD-40.



24

Umiestnite tlmič do oblúka kolesa a zaistite ho.



AUTODOC odporúča:

- Suzuki Swift MK3 – Pre vyhnutie sa zraneniu držte tlmič pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

- 25** Utiahnite vrchné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.17 Použite nastaviteľný kľúč. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 28 Nm.



- 26** Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

- 27** Pripojte bočné obloženie kufra. Použite plochý skrutkovač.



- 28** Pripojte konektor žiarovky.



- 29** Nainštalujte spony bočného obloženia kufra.



30

Zatvorte kryt batožinového priestoru.

**31**

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

**32**

Podoprite čap nápravy. Použíte zdvihák s hydraulickými prevodmi.

**33**

Pripojte spodnú časť tlmiča.


34

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použíte nástavec č.17. Použíte momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.



35

Vyberte podperu spod čapu nápravy.

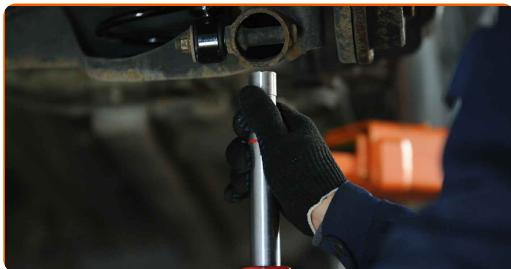

AUTODOC odporúča:

- Výmena: tlmičov pruženia – Suzuki Swift MK3. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

36

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

37

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.



38

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdom. Použite medené mazivo.



39

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. Suzuki Swift MK3

40

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.



41

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 85 Nm.



42

Odstráňte zdviháky a kliny.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE SUZUKI

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE SUZUKI SWIFT MK3**TLMičE PRUŽENIA PRE SUZUKI: KÚPIŤ TERAZ****TLMičE PRUŽENIA PRE SUZUKI SWIFT MK3: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.