



Ako vymeniť zadné  
brzdové platničky na **VW**  
**Touran 1T3** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI, (+ 99)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

## VÝMENA: BRZDOVÝCH PLATNIČIEK – VW TOURAN 1T3. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

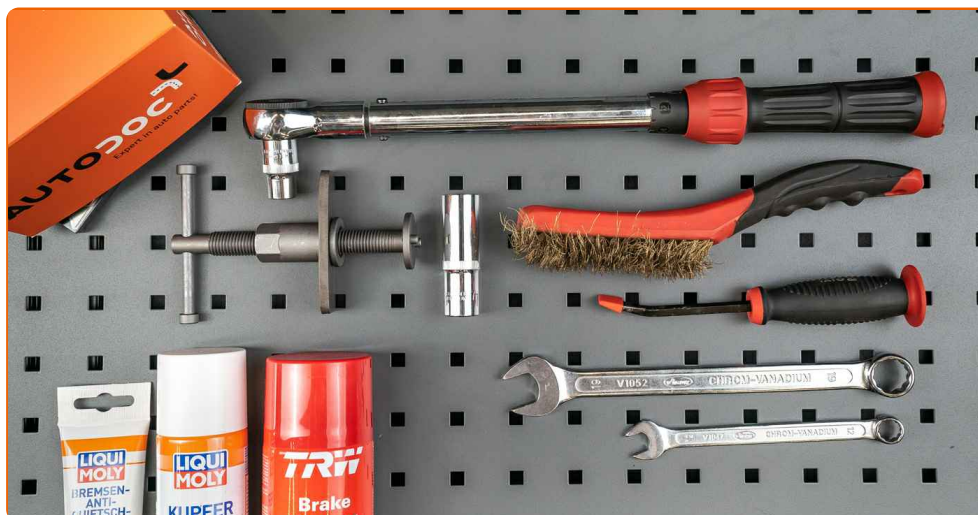

- Kombinačný kľúč č.12
- Kombinačný kľúč č.19
- Momentový kľúč
- Medené mazivo
- Drôtená kefa
- Pasta proti pískaniu brzd
- Čistič brzd
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Prípravok na zatlačenie brzdových piestov
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: brzdových platničiek – VW Touran 1T3. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Výmenu brzdových platničiek vykonávajte v sete; vždy vymeňte všetky platničky na jednej náprave. Umožní to efektívnejšie brzdenie.
- Proces výmeny je rovnaký pre všetky brzdové platničky na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: BRZDOVÝCH PLATNIČIEK – VW TOURAN 1T3. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.




2

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

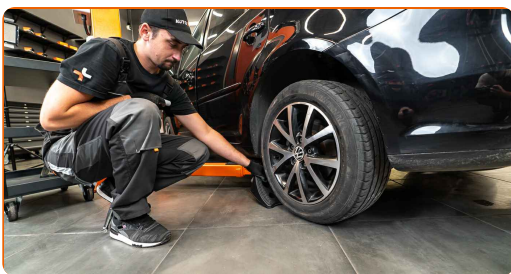


3

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

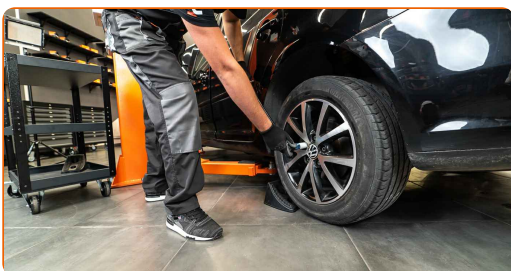

4

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

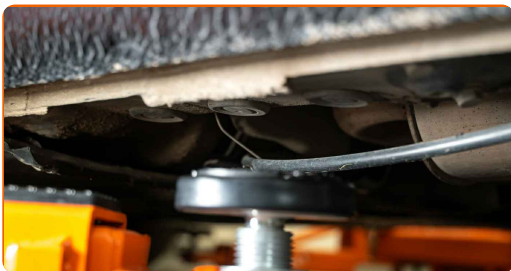

5

Odskrutkujte skrutky kolies.




### Výmena: brzdových platničiek – VW Touran 1T3. Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.

6

Odstráňte koleso.

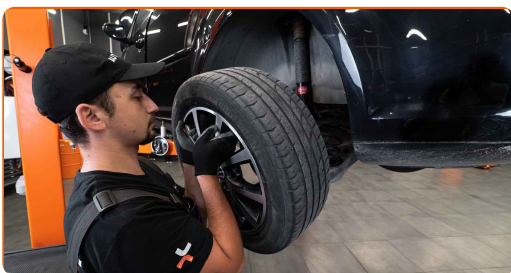

7

Odpojte elektrický vodič ABS senzoru. Odpojte konektor snímača opotrebenia brzdovej platničky. Odstráňte konektor snímača ABS. Odstráňte konektor snímača opotrebenia brzdovej platničky.

**Pozor!**

- Niektoré autá nemajú snímač opotrebenia brzdovej platničky.


**8**

Rozšírte brzdové platničky. Použite páčidlo.




**9**

Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite kombinačný kľúč č.12. Použite kombinačný kľúč č.19. Vodiacu závlačku zadržte pomocou iného kľúča.

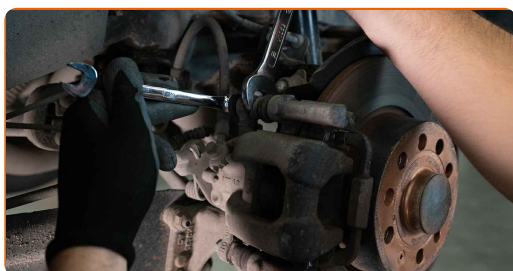

**10**

Odstráňte brzdový strmeň.

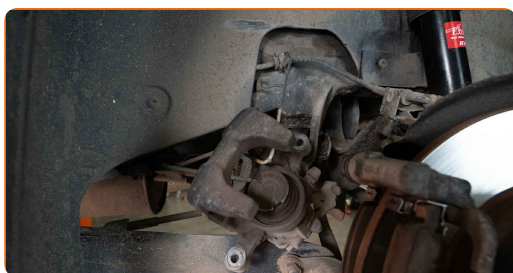


Výmena: brzdových platničiek – VW Touran 1T3. AUTODOC odporúča:

- Priviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.

11

Odstráňte brzdové platničky.

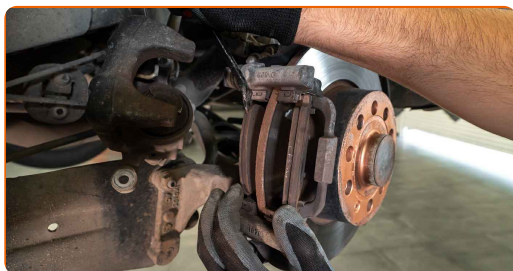


Výmena: brzdových platničiek – VW Touran 1T3. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Odmerajte hrúbku brzdového kotúča. Pri dosiahnutí hodnôt opotrebenia je potrebné kotúče vymeniť.

12

Skontrolujte držiak brzdového strmeňa, vodiace závlačky brzdového strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.

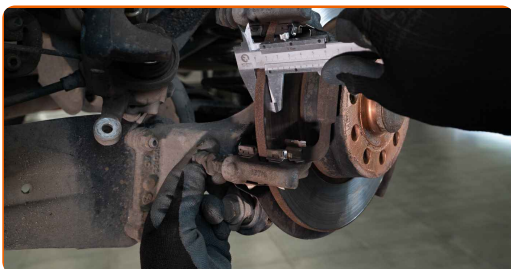

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových platničiek – VW Touran 1T3. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.


13

Zatlačte piest brzdového strmeňa. Použite prípravok na zatlačenie brzdových piestov.



14

Natrite zadnú stranu nových brzdových platničiek. Použite pastu proti pískaniu brzd.

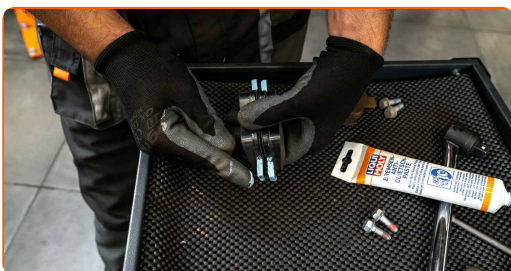



Výmena: brzdových platničiek – VW Touran 1T3. Tip od AUTODOC:

- Pred inštaláciou platničiek sa uistite, že povrch kotúča je čistý.

15

Nainštalujte nové brzdové platničky.




Výmena: brzdových platničiek – VW Touran 1T3. Profesionáli odporúčajú:


- Uistite sa, že sú platničky inštalované obložením smerom ku kotúčom.

16

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho. Použite kombinačný kľúč č.12. Použite kombinačný kľúč č.19.

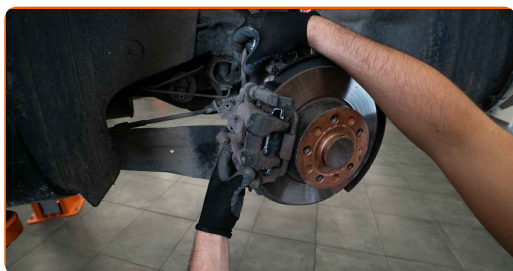

- 17** Uťahnite vodiace závlačky. Dôležité! Nezapomnite použiť nové upevňovacie prvky. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.

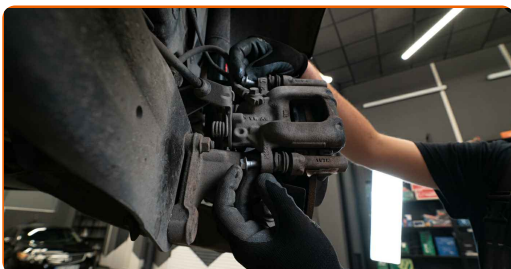


### Výmena: brzdových platničiek – VW Touran 1T3. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.

- 18** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



- 19** Nainštalujte koleso.

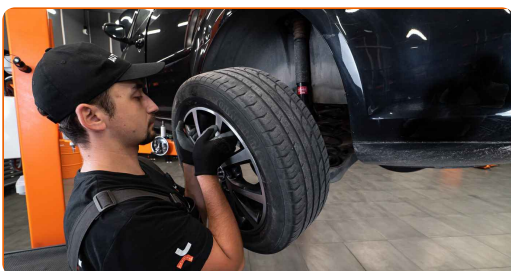


### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. VW Touran 1T3


20

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

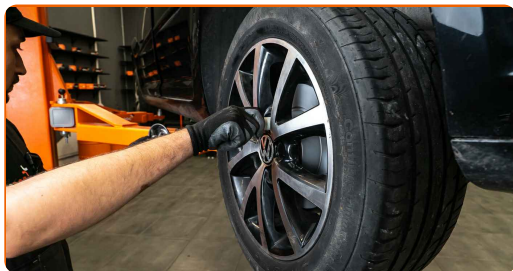


21

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.

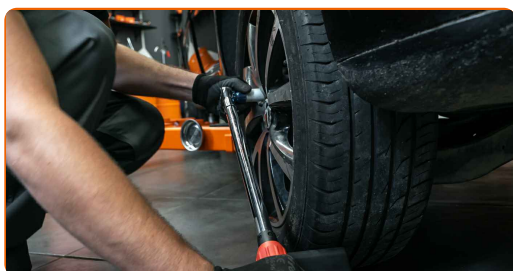

22

Odstráňte zdviháky a klíny.

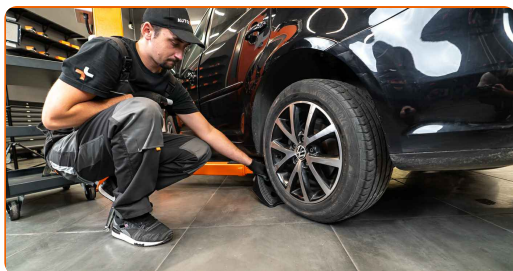

### AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Výmena: brzdových platničiek – VW Touran 1T3. Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.

23

Uťahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.



Výmena: brzdových platničiek – VW Touran 1T3. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Prvých 150 až 200 km po výmene brzdových platničiek brzdite opatrne a pomaly. Vyhňte sa nepotrebnému a prudkému brzdeniu až do úplného zastavenia.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW**

**BRZDOVÉ PLATNIČKY: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW TOURAN 1T3**

**BRZDOVÉ PLATNIČKY PRE VW: KÚPIŤ TERAZ**

**BRZDOVÉ PLATNIČKY PRE VW TOURAN 1T3: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.