



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **TOYOTA Auris**
Kombi (_E18_) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA Auris Kombi (_E18_) 1.3 (NRE180_), TOYOTA Auris Kombi (_E18_) 1.6 (ZRE185_), TOYOTA Auris Kombi (_E18_) 1.2 (NRE185_)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_)

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – TOYOTA AURIS KOMBI
 (_E18_). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
 POTREBOVAŤ:

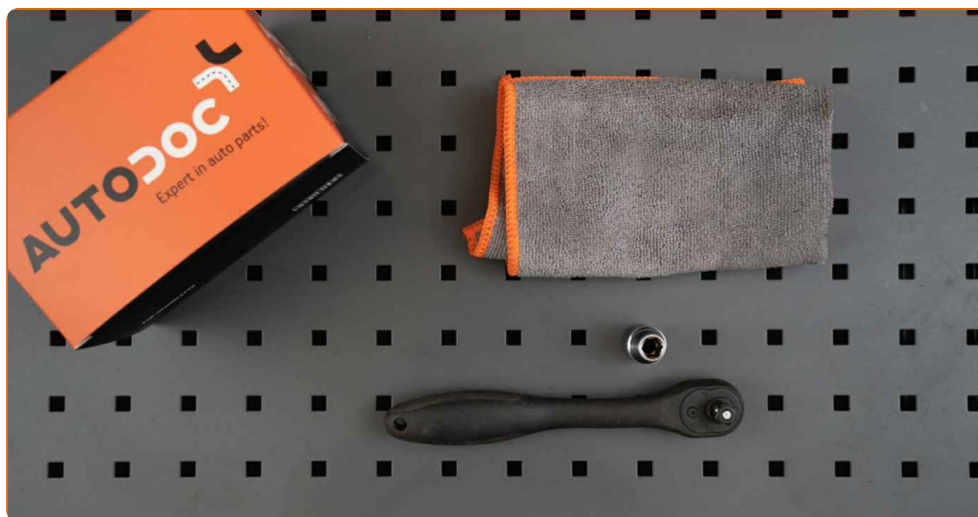

- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – TOYOTA Auris Kombi (_E18_). Dodržte harmonogram údržby, odporúčania a požiadavky, ktoré uvádza výrobca.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – TOYOTA AURIS KOMBI (_E18_).
VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:**


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Odpojte svorku prívodnej vzduchovej hadičky. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




4 Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.

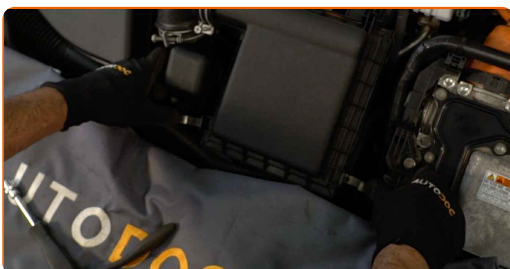


5 Mierne podvihnite kryt uloženia vzduchového filtra.

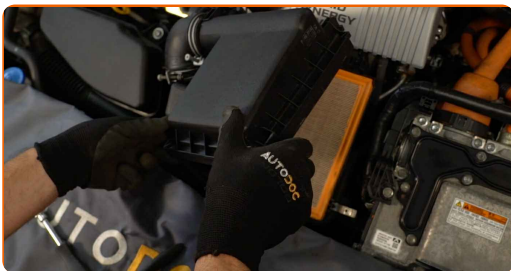


6 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

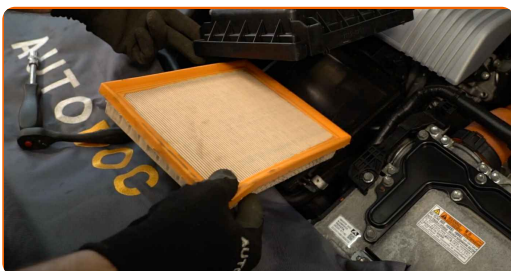

7 Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.

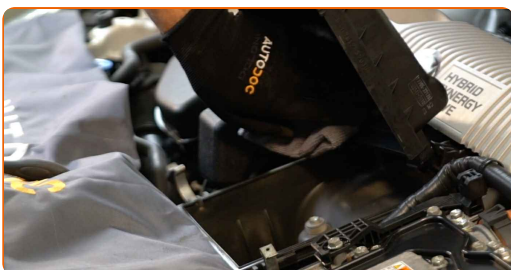

8 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

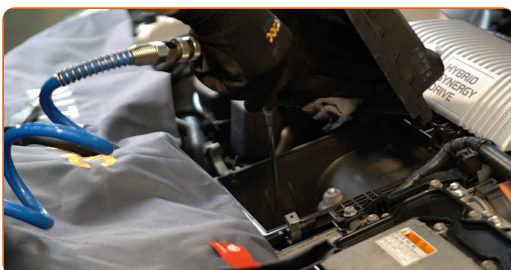

Výmena: vzduchový filter – TOYOTA Auris Kombi (_E18_). Tip od AUTODOC:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.


9

Odstráňte uterák z mikrovlákná z vzduchovej prívodnej hadičky.



10

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

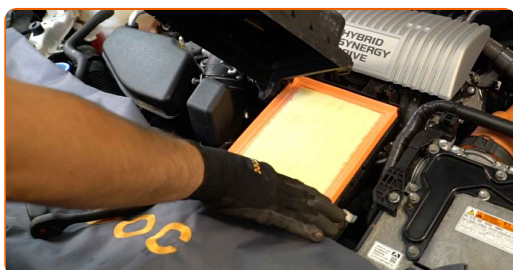

Výmena: vzduchový filter – TOYOTA Auris Kombi (_E18_). AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – TOYOTA Auris Kombi (_E18_).
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.


11 Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.



12 Zatlačte spony krytu vzduchového filtra na svoje miesto.



13 Upevnite svorku na vzduchovej prírodnej hadičke. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

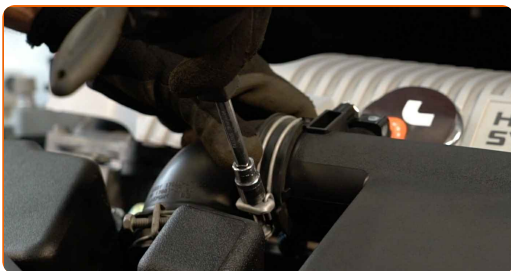

14 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

15 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.