




Ako vymeniť zadné
ložisko kolesa na
TOYOTA Avensis II
Station Wagon (T25) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

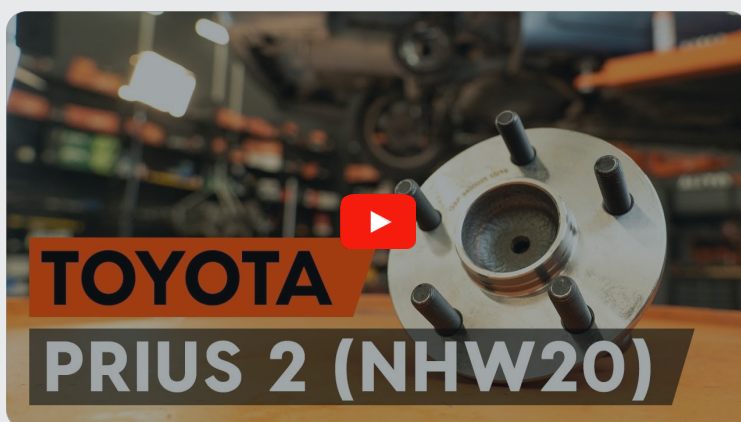

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 VVTi (AZT250_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 1.8 (ZZT251_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 (AZT250_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 D-4D (CDT250_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.4 (AZT251_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 1.6 VVT-i (ZZT250_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.2 D-4D (ADT251_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.2 D-CAT (ADT251_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 D-4D (ADT250_)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 Hybrid (NHW2_)

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – TOYOTA AVENSIS II
STATION WAGON (T25). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO
BUDETE POTREBOVAŤ:

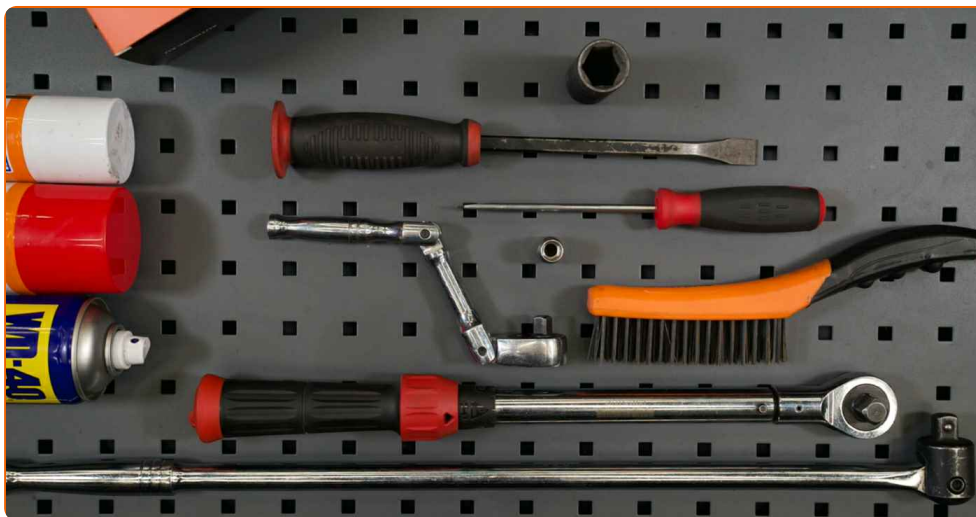

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. 10
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.21
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Plochý Skrutkovač
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


Výmena: ložiska kola – TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25). AUTODOC odporúča:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25).
- Proces výmeny ložiska náboja kola je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – TOYOTA AVENSIS II STATION WAGON (T25). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

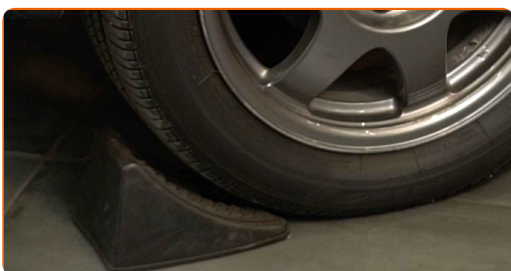

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kola. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.

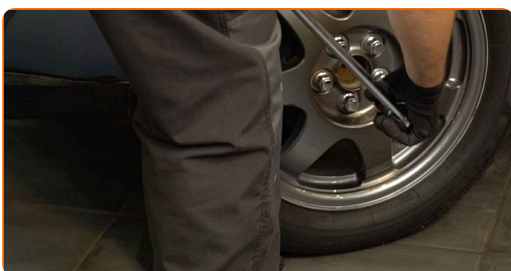

3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25)

5

Odstráňte koleso.



6

Vyčistite brzdový bubon. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



7

Odstráňte bubnovú brzdú.




Výmena: ložiska kola – TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25).
 Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.


8

Vyčistite upevňovací prvok náboja kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

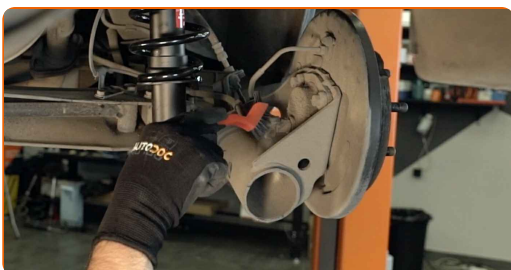


9

Odpojte konektor ABS snímača. Použite plochý skrutkovač.

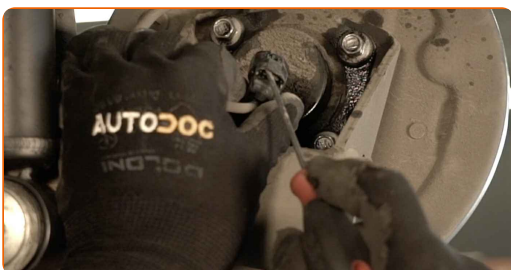


10

Odpojte vodiče snímača ABS.

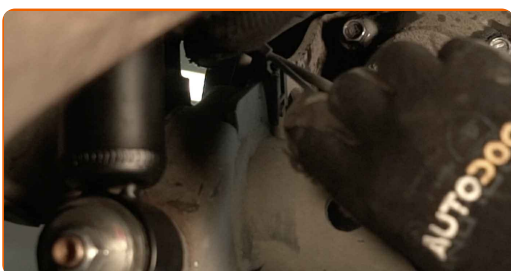


11


Odskrutkujte upevnenie ložiska náboja. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč. Použite vratidlo.

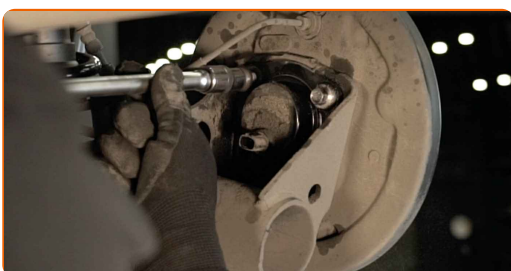

12 Spolu odstráňte náboj a ložisko, pretože tieto dva prvky sú zmontované do seba.

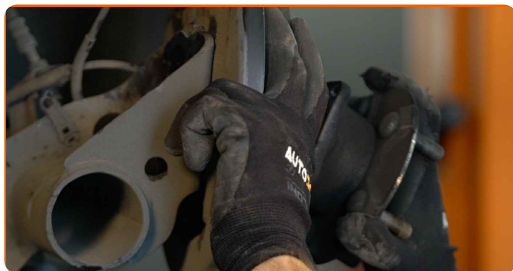


13 Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite drôtenú kefu.

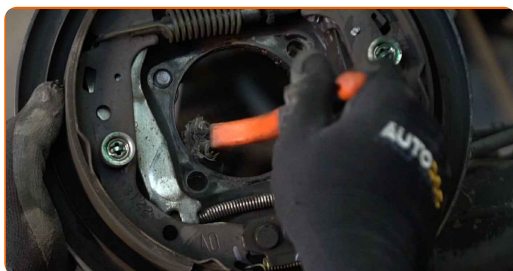

14 Nainštalujte nový náboj kolesa s ložiskom.




15 Utiahnite upevňovací prvok ložiska náboja kolesa. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 61 Nm.

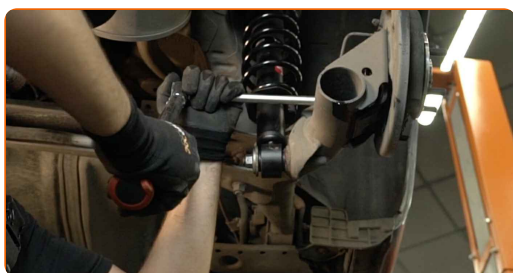


Výmena: ložiska kolesa – TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25).
 Profesionáli odporúčajú:

- Ložisko kolesa sa nesmie ohnúť k zavláčke nápravy.


16 Natrite upevňovacie prvky ložiska náboja kola. Použite medené mazivo.

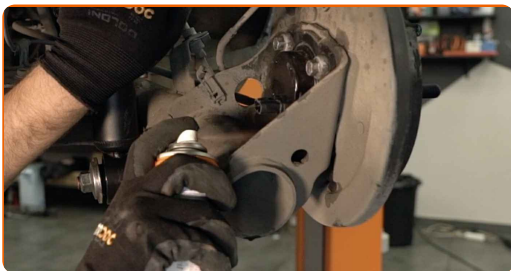


17 Zapojte konektory ABS snímača.

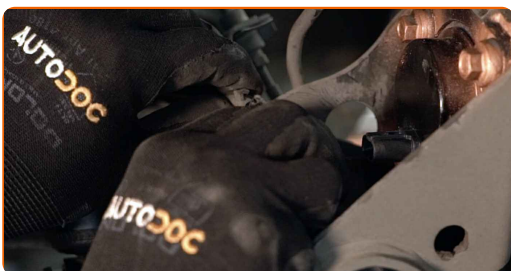


18 Pripevnite konektor ABS snímača.

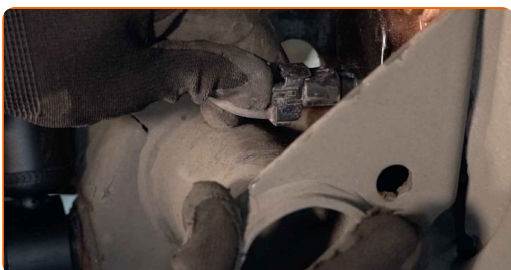

19 Natrite náboj kola v mieste kontaktu s brzdovým bubnom. Použite medené mazivo.

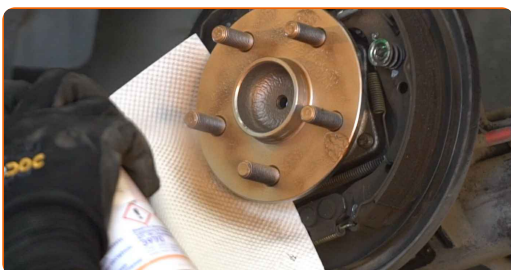


20 Nainštalujte brzdový bubon a upevnite ho.

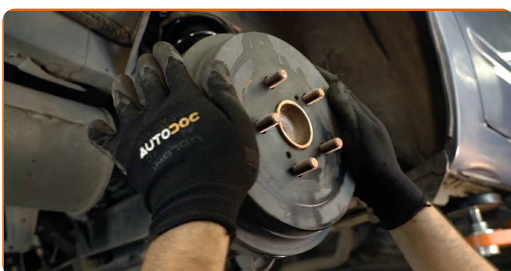

21

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

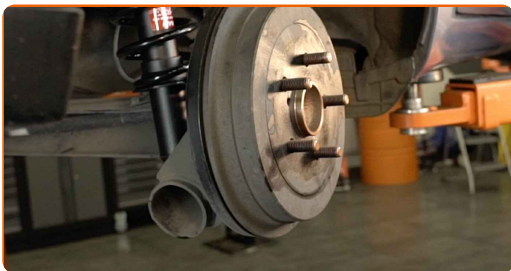

22

Nainštalujte koleso.




Výmena: ložiska kolesa – TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

23

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.

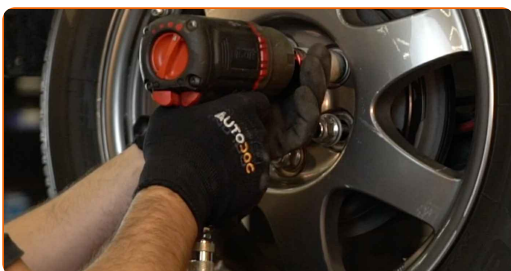


24

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v križovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 103 Nm.



25

Odstráňte zdviháky a klíny.

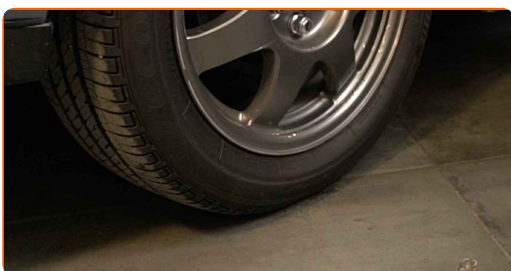

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.