



Ako vymeniť zadné
tlmiče pruženia na
TOYOTA Aygo (AB40) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: TOYOTA Aygo (AB10) 1

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – TOYOTA AYGO
(AB40). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

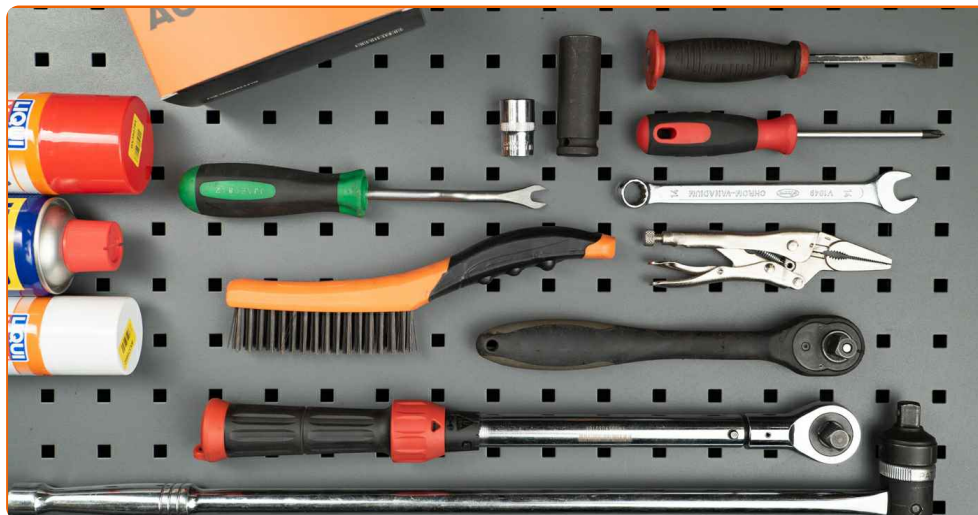

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.14
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Momentový kľúč
- Upínacie kliešte
- Krížový skrutkovač
- Nástroj na odstránenie spony
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


Výmena: tlmičov pruženia – TOYOTA Aygo (AB40). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – TOYOTA AYGO (AB40). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

2 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

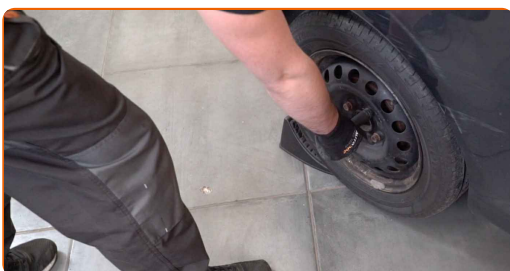


3 Otvorte kapotu.

4 Odstráňte spony bočného obloženia kufra. Použite nástroj na odstránenie spony.




5

Odskrutkujte upevňovací prvok bočného obloženia kufra. Použite krížový skrutkovač PH.

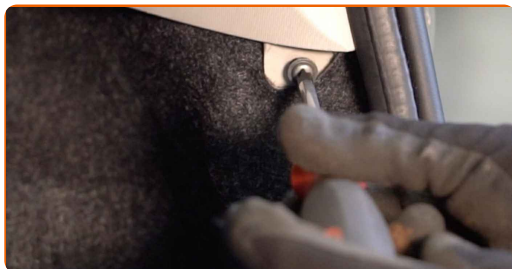


6

Odpojte bočné obloženie kufra.

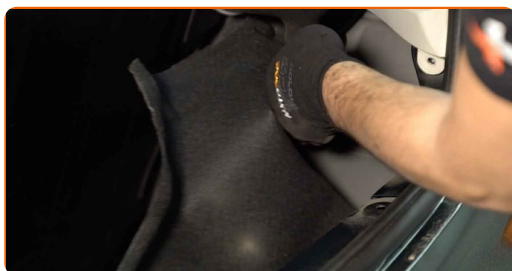

7

Odstráňte viečko uloženia z horného upevňovacieho prvku tlmiča.

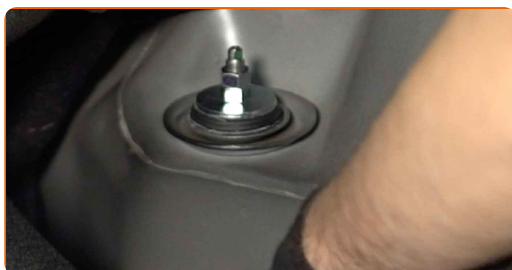

8

Odskrutkujte vrchné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.14 (2 kusy). Použite upínacie kliešte.




9

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

10

Odskrutkujte skrutky kolies.

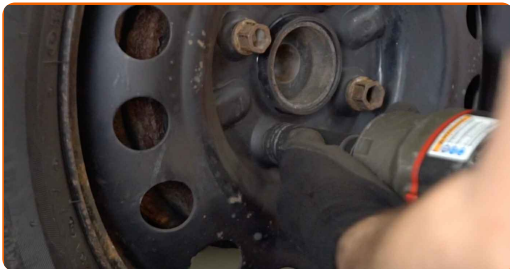


Výmena: tlmičov pruženia – TOYOTA Aygo (AB40). Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.

11

Odstráňte koleso.

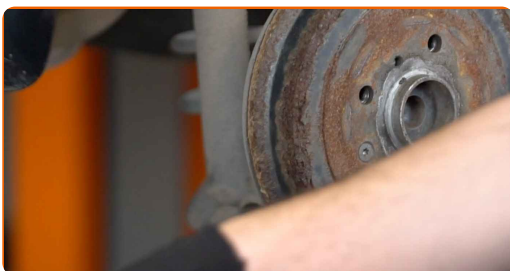


12

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



13

Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

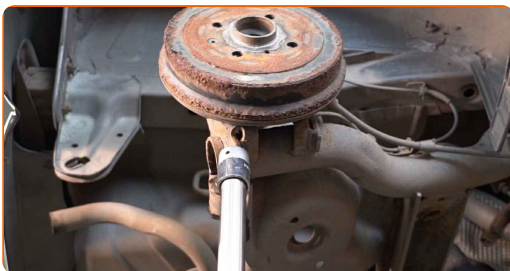

14

Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.17.




AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte tlmič. TOYOTA Aygo (AB40)

15

Odstráňte tlmič.

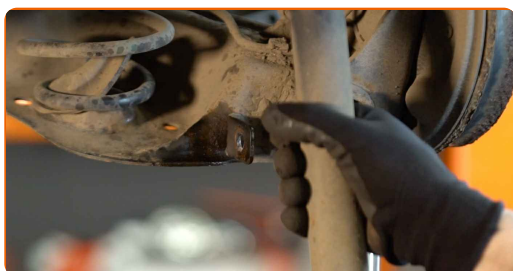

16


Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.

Výmena: tlmičov pruženia – TOYOTA Aygo (AB40). Profesionáli odporúčajú:


- Skontrolujte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča. Ak je to potrebné, vymeňte ich.
- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

17 Nainštalujte návlak proti prachu a doraz na nový tlmič.

18 Natrite montážne pozície tlmičov. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

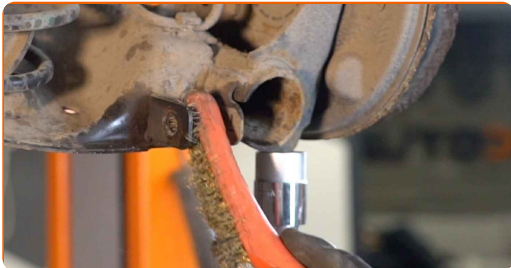


19 Umiestnite tlmič do oblúka kolesa a zaistite ho.

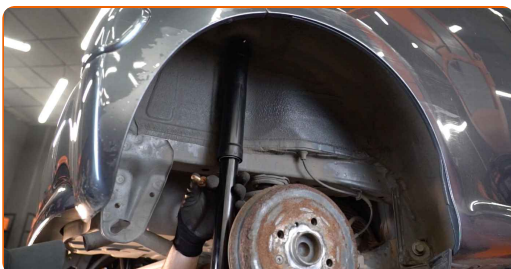

AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte tlmič. TOYOTA Aygo (AB40)

20 Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm. Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 48 Nm.

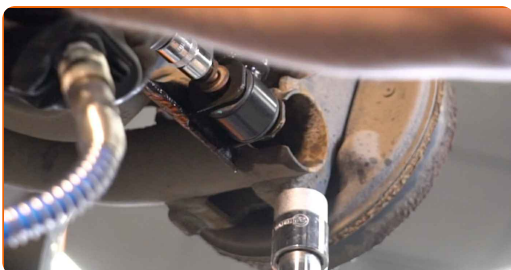


21

Zaskrutkujte vrchný upevňovací prvok tlmiča.



22

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

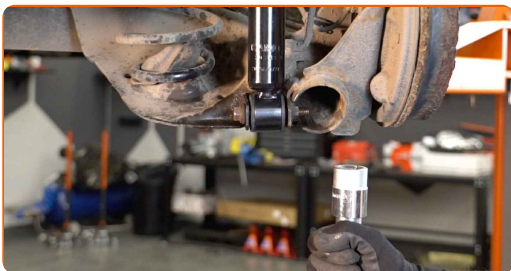


Výmena: tlmičov pruženia – TOYOTA Aygo (AB40). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.


23

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

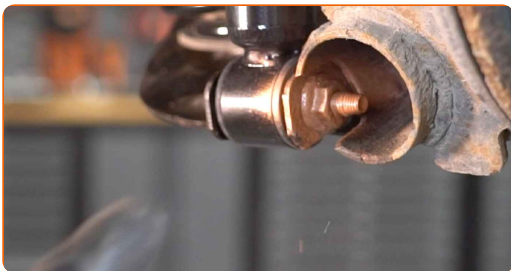


24

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

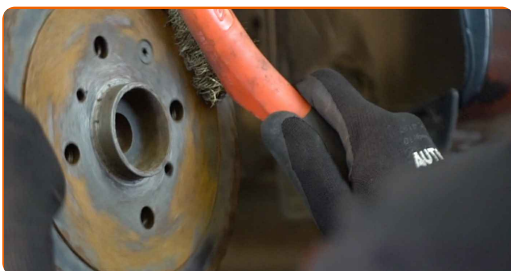

25 Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

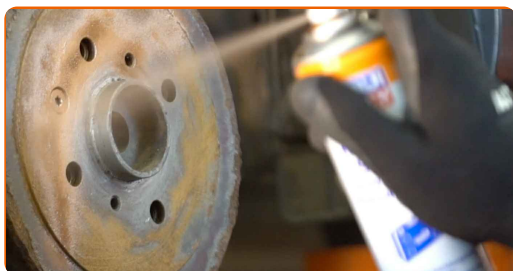


26 Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. TOYOTA Aygo (AB40)


27 Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

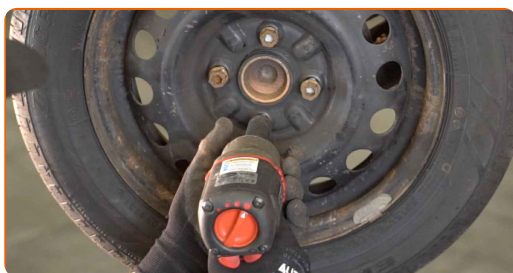


28 Dajte auto na zem.




- 29** Utiahnite vrchné upevnenie tmiča. Použite kombinačný kľúč č.14 (2 kusy). Použite upínacie kliešte. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

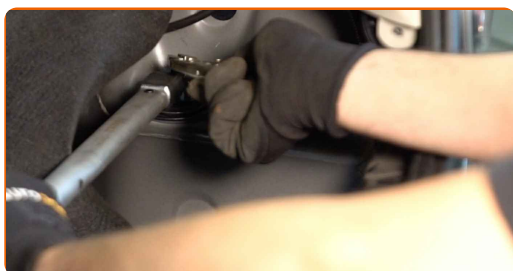

- 30** Nainštalujte viečko uloženia horného upevňovacieho prvku tmiča.

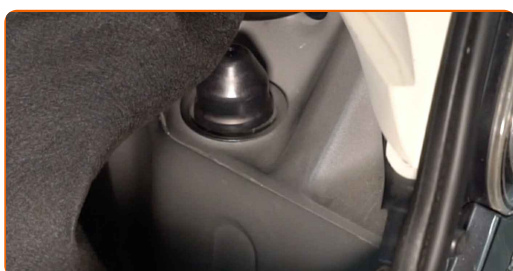


- 31** Pripojte bočné obloženie kufra.

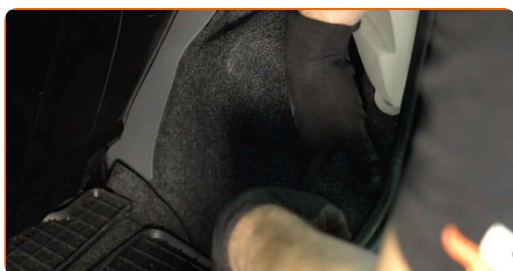

- 32** Nainštalujte spony bočného obloženia kufra.




- 33** Zaskrutkujte upevňovací prvok bočného obloženia kufra. Použite krížový skrutkovač PH.

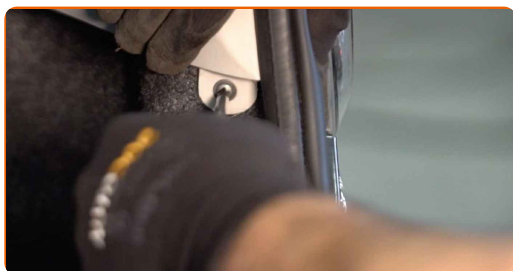

34 Zatvorte kryt batožinového priestoru.

35 Utiahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 103 Nm.

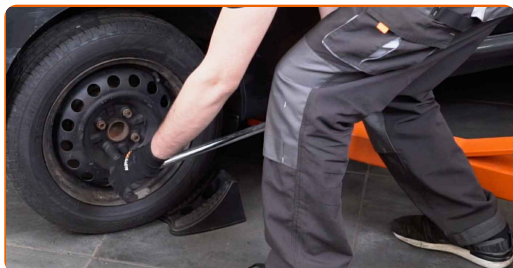

36 Odstráňte zdviháky a klíny.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.