



Ako vymeniť brzdový  
bubon na **TOYOTA**  
**COROLLA Kombi**  
(**\_E12J\_**, **\_E12T\_**) – návod  
na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.8 (ZZE122), TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.5 (NZE121\_)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (NCP10\_, SCP12\_)

VÝMENA: BRZDOVÉHO BUBNU – TOYOTA COROLLA  
KOMBI (\_E12J\_, \_E12T\_). ZOZNAM POTREBNÝCH  
NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.21
- Momentový kľúč
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**

Výmena: brzdového bubnu – TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_).  
 Profesionáli odporúčajú:


- Vymeňte bubnovú brzdu na TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_) súčasne v pároch na zadnej náprave bez ohľadu na stav týchto súčiastok. Zaručí to rovnomerné brzdenie.
- Proces výmeny je totožný pre pravý a ľavý brzdový bubon na rovnakej náprave.
- Pri výmene brzdových bubnov nezabudnite aj na výmenu brzdových čelústí.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.


**2** Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

**3** Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.

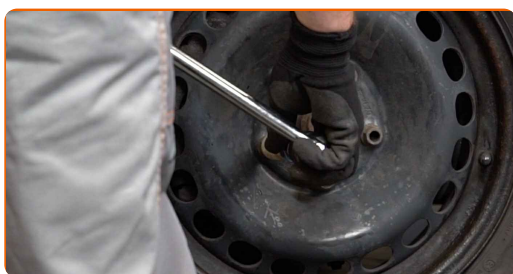

**4** Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.


**5** Odskrutkujte skrutky kolies.

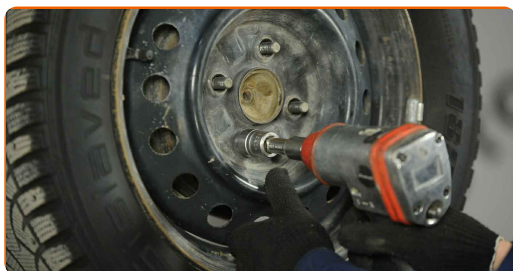

Výmena: brzdového bubnu – TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_).  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.

**6** Odstráňte koleso.

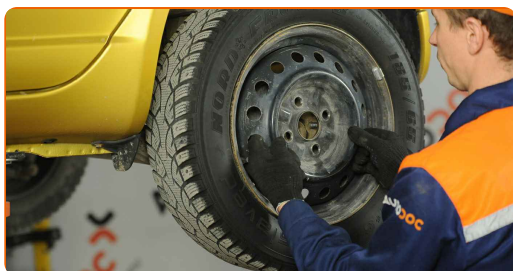

**7** Povoľte páku ručnej brzdy.

**8** Odstráňte bubnovú brzdú.

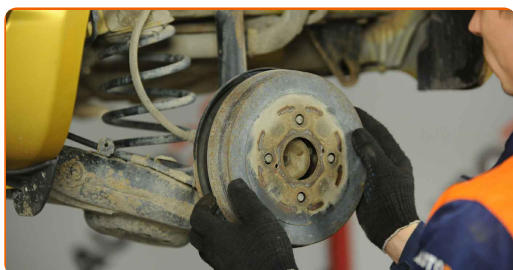


Výmena: brzdového bubnu – TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_). Tip:

- Skontrolujte brzdové čeľuste. Ak je to potrebné, vymeňte ich.


9

Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

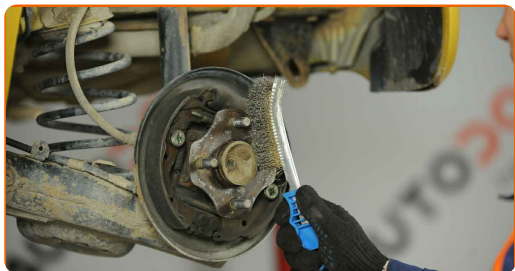


10

Pohnite brzdovými čeľuštami parkovacej brzdy oproti bubnu.

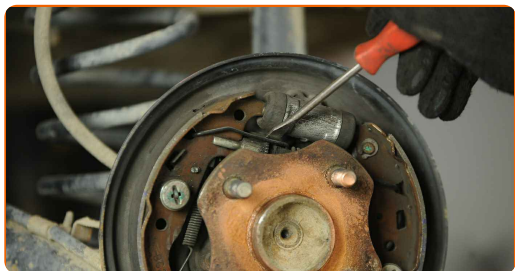

11

Nainštalujte bubnovú brzdou.

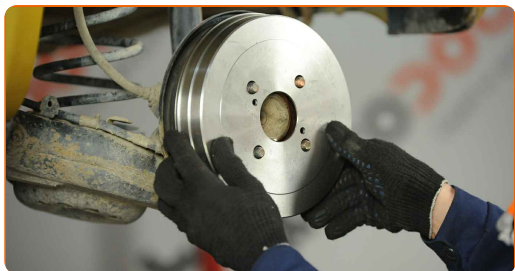


12

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.



13

Nainštalujte koleso.

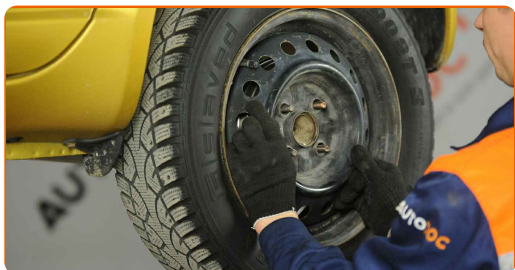


Výmena: brzdového bubnu – TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

14

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.

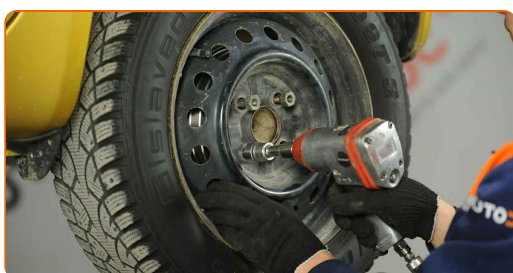


15

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 103 Nm.



16

Odstráňte zdviháky a klíny.

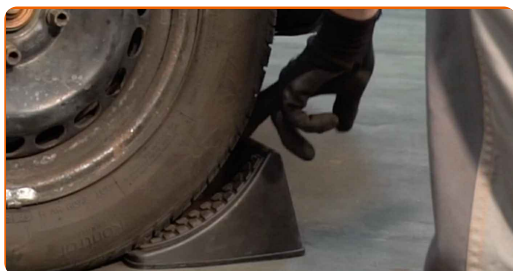

## AUTODOC odporúča:


- Dôležité! Výmena: brzdového bubnu – TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_). Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.

17

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.

18

Nastavte medzeru medzi brzdovými čeľuštami a bubnom na TOYOTA COROLLA Kombi (\_E12J\_, \_E12T\_) zatlačením pedála aspoň 10-15 krát.

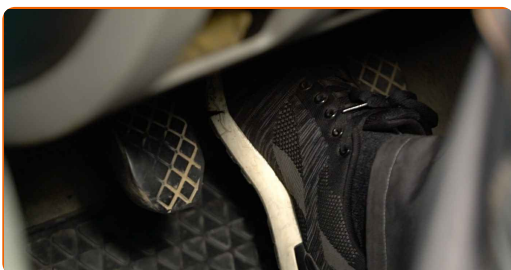

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**BRZDOVÝ BUBON: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.